


ATAG

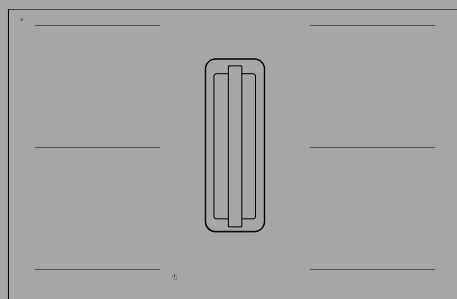

GEBRUIKSHANDLEIDING

Inductiekookplaat

NL

HIDD88471FX

HIDD88471FVX

HIDD88472FVX

Inhoudsopgave

Gebruikte pictogrammen	3	Bediening van de afzuiging (handmatig	
Veiligheidsinstructies	4	instellen)	30
Veilig gebruik	6	ConnectLife	33
Uw kookplaat met geïntegreerde		Wifi	34
afzuiging	8	Wifi in- en uitschakelen	34
Geachte klant!	8	Firmware-update	35
Omschrijving	9	Instellingen	36
Bedieningspaneel	10	Gebruikersinstellingen	36
Aanraaktoetsen-functie uitleg	11	Installatie-instellingen	39
Programma-functie uitleg	13	Een instelling aanpassen	40
Kookplaatherstelfunctie	14	Onderhoud	41
Panverplaatsfunctie	14	Reinigen glasplaat	41
Meldingen op het display	15	Reinigen van een matglazen kookplaat	42
Gebruik	16	Reiniging van de afzuiging	42
Werking van de aanraaktoetsen en sliders ..	16	Filterindicatie	43
Inductiekoken	16	Reinigen van het vetfilter	43
Pannen voor inductiekoken	17	Waterreservoir	44
Inductiegeluiden	20	Reinigen van het koolstoffilter	44
Kookstanden	21	Probleemoplossing	46
Gebruik van de afzuiging	22	Algemeen	46
Bediening	24	Storingstabel	46
Starten met koken	24	Technische gegevens	50
Standaard koken	24	Informatie volgens verordening (EU)	
Bridge Induction zone	25	66/2014	50
Koken met het PLUS-menu	26	Nalevingsinformatie	51
Pauze	28	Milieuaspecten	53
Kinderslot	28	Afvoeren van het toestel en verpakking	53
Tijdfuncties	29		

Gebruikte pictogrammen

In de gebruiksaanwijzing komt u symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:

 INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling

 WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

 ELEKTRISCHE SCHOK!

Waarschuwing – elektrische schok

 HEET OPPERVLAK!

Waarschuwing – gevaar heet oppervlak

 BRANDGEVAAR!

Waarschuwing – brandgevaar

Het is belangrijk dat u de instructies zorgvuldig leest.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DEZE VOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Algemeen

Wanneer de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die daarvan het gevolg is.

Schade veroorzaakt door onjuiste aansluiting, verkeerde montage of verkeerd gebruik valt niet onder de garantie.

WAARSCHUWING!

- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.
- Dit toestel en de toegankelijke delen worden heet tijdens het gebruik. Raak hete delen niet aan. Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het toestel tenzij er voortdurend op hen wordt gelet.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Kinderen mogen het toestel niet reinigen of onderhouden als zij niet onder toezicht staan.

BRANDGEVAAR!

- **WAARSCHUWING:** Brandgevaar: bewaar geen voorwerpen op het kookoppervlak.
- **WAARSCHUWING:** Koken met vet of olie op de kookplaat zonder toezicht kan gevaarlijk zijn en brand veroorzaken.

LET OP!

- **VOORZICHTIG!** Houd toezicht tijdens het koken. Houd continu toezicht bij een kort kookproces.

Probeer **NOOIT** de brand te blussen met water, maar zet het toestel uit en dek de vlammen daarna af met bijvoorbeeld een deksel of een blusdeken.

Wanneer onder het toestel een lade toegestaan is (zie het installatievoorschrift), zonder tussenbodem, dan mogen daarin geen licht ontvlambare voorwerpen/stoffen worden bewaard. Zorg voor enkele centimeters afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de inhoud van een lade.

Zorg altijd voor voldoende ventilatie!

Gebruik de kookplaat alleen voor het bereiden van gerechten.

Dit toestel is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

Het toestel is niet geschikt om ruimtes te verwarmen.

Dek het toestel nooit af met een doek of iets dergelijks. Als het toestel nog heet is of wordt ingeschakeld, bestaat er brandgevaar.

Gebruik het toestel niet als werkblad. Het toestel kan per ongeluk worden ingeschakeld of nog heet zijn, waardoor voorwerpen kunnen smelten, heet worden of vlam vatten.

Het toestel is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

Gebruik nooit een stoomreiniger om het toestel te reinigen. Reinig het toestel alleen als het uitgeschakeld is. De stoom van een stoomreiniger kan onder spanning staande onderdelen bereiken en kortsluiting veroorzaken.

De glaskeramische plaat is zeer sterk, maar niet onbreekbaar. Wanneer er bijvoorbeeld een kruidenpotje of een puntig voorwerp op valt, kan er een breuk ontstaan.

Als u besluit het toestel, vanwege een defect, niet langer te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit het stopcontact heeft verwijderd, het snoer af te knippen. Breng het toestel naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

WAARSCHUWING: Schakel het toestel uit als het oppervlak gebarsten is om mogelijke elektrische schokken te voorkomen.

Keramische glasplaat gebroken

- Schakel onmiddellijk de kookplaat uit en verbreek de stroomtoevoer naar het toestel.
- Raak het oppervlak van het toestel niet aan.
- Gebruik het toestel niet.

De kookzones worden warm tijdens gebruik en blijven na gebruik ook een tijd warm. Laat geen kleine kinderen in de buurt tijdens en vlak na het koken.

Gebruik inductie

- Metalen voorwerpen of voorwerpen die metaal bevatten, zoals messen, vorken, lepels en deksels, mogen niet op de kookplaat worden gelegd, omdat deze heet kunnen worden.
- Houd bij gebruik van de inductiekookplaat voorwerpen die gevoelig zijn voor magnetische velden (creditcards, bankkaarten, diskettes, horloges en dergelijke) uit de buurt van de kookplaat. We raden iedereen met een pacemaker aan om eerst een cardioloog te raadplegen.
- Gebruik nooit aluminiumfolie om te koken en plaats nooit in aluminium verpakte producten op de kookplaat. Het aluminium zou kunnen smelten en uw toestel onherstelbaar beschadigen.

Veilig gebruik

- Bewaar geen voorwerpen in kastjes boven of achter het toestel die voor kinderen interessant zijn.
- Verwarm geen dichte blikken op de kookplaat. Er ontstaat een overdruk waardoor de blikken uiteenspatten. U kunt zich hierdoor verwonden/verbranden.
- Gebruik het toestel niet bij een temperatuur beneden 5 °C.
- Het toestel mag niet in de buitenlucht geplaatst of gebruikt worden.

- Als de kookplaat voor de eerste keer gebruikt wordt, zult u een 'nieuwigheidsluchtje' ruiken. Dit is normaal. Door te ventileren verdwijnt de geur vanzelf.
- Open nooit de behuizing van het toestel.
- Zodra u de kookpan van een inductiekookplaat verwijdt, stopt automatisch de kookactiviteit. Wen uzelf er echter aan altijd de kookplaat of zone na gebruik uit te schakelen om onbedoeld inschakelen te voorkomen.
- Schakel het kookplaat-element na gebruik uit met de bediening en vertrouw niet alleen op de pandetector.
- Houd er rekening mee dat als de kookplaat op een hoge stand wordt gebruikt, de opwarmtijd erg kort zal zijn. Laat de kookplaat niet onbeheerd achter als u een zone op een hoge stand gebruikt.

Temperatuurbeveiliging inductie zones

- De kookplaat is voorzien van een koelventilator die de elektronische componenten tijdens het koken afkoelt. De ventilator kan zelfs na afloop van het kookproces nog enige tijd in werking zijn.
- De inductiekookplaat is tevens voorzien van een oververhittingsbeveiliging die de elektronische componenten beschermt tegen beschadiging. De bescherming werkt op verschillende manieren. Wanneer de temperatuur van de kookzone zeer hoog wordt, wordt het kookvermogen automatisch verlaagd. Als dit niet voldoende is, neemt het vermogen van de kookzone verder af, totdat de veiligheidsmechanismen de kookzone volledig uitschakelen. Zodra de kookplaat is afgekoeld, is het totale vermogen weer beschikbaar.

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Geachte klant!


Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel in gebruik neemt. U vindt hierin handige tips, uitleg over de instellingen en aanpassingen, en advies over het onderhoud van uw toestel.

Daarnaast dient de gebruiksaanwijzing als referentie voor de servicedienst. **Plak daarom het gegevensplaatje in het daarvoor bestemde kader, achter in de gebruiksaanwijzing.**

Het gegevensplaatje bevat alle informatie die de servicedienst nodig heeft om adequaat op uw vragen te reageren.

Ga voor meer gedetailleerde instructies en tips naar <https://atag.nl> of scan de QR-code.

Deze QR-code vindt u op de onderkant van het toestel, bij de meegeleverde documenten of (indien aanwezig) op de beknopte handleiding.



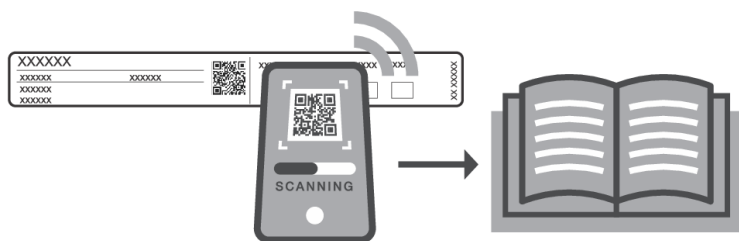


Veel kookplezier!

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Omschrijving


Aangezien de toestellen waarvoor deze handleiding is opgesteld, verschillende uitrustingen of onderdelen kunnen hebben, kan het zijn dat sommige functies of elementen die in de handleiding worden beschreven mogelijk niet in uw toestel aanwezig zijn.

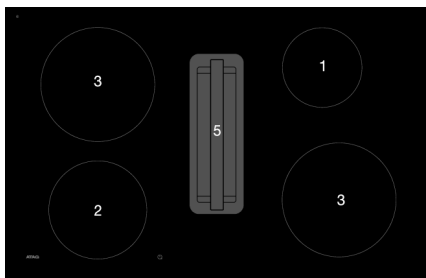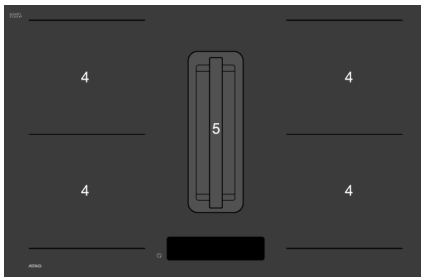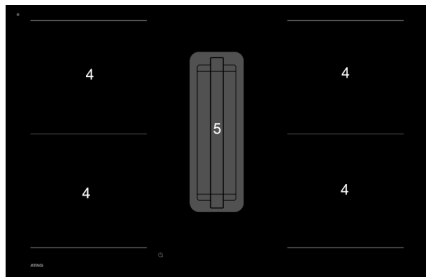

1. Kookzone $\varnothing$ 145 mm - 1,8 kW (2,7 kW boost)
2. Kookzone $\varnothing$ 180 mm - 2,0 kW (3,0 kW boost)
3. Kookzone $\varnothing$ 210 mm - 2,2 kW (3,6 kW boost)
4. Bridge Induction kookzones 220 x 190 mm / 2,2 kW (3,6 kW boost)
5. Afzuiging

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Bedieningspaneel

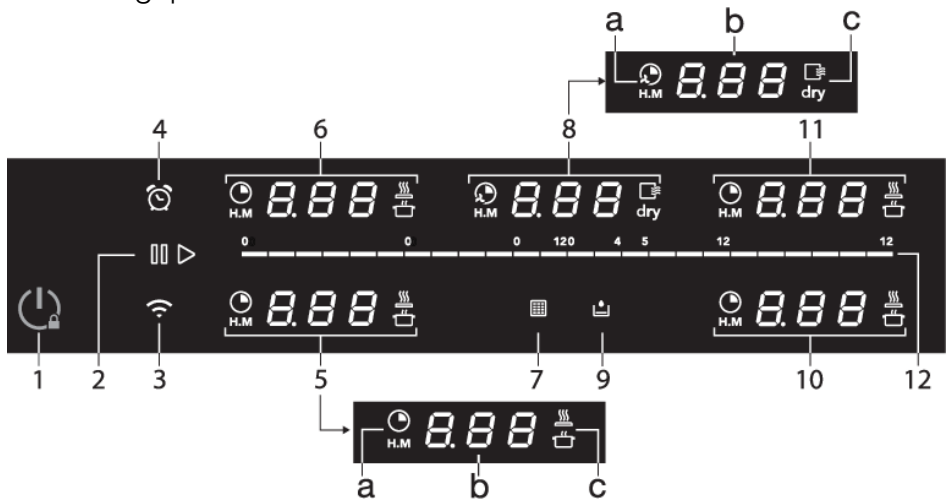

1. Aan/Uit en Kinderslot aanraaktoets
2. Pauze/Start aanraaktoets
3. Wifi/connectiviteit aanraaktoets
4. Kookwekker aanraaktoets
5. Bediening voor kookzone linksvoor
 - a. Kookzone-timer aanraaktoets + weergave timer actief
 - b. Kookzonetoets + display voor weergave kookstanden + timer waarden
 - c. aanraaktoets voor PLUS-programma's (automatische kookfuncties)
6. Bediening voor kookzone links achter
7. Weergave koolstoffilters reinigen + koolstoffilter-reset toets
8. Bediening voor de afzuiging
 - a. timertoets (aanraaktoets voor instellen timer afzuiging)
 - b. afzuigtoets (aanraaktoets voor instellen afzuigstanden + display voor weergave afzuigstanden en timer waarden)
 - c. AirDry weergave
9. Weergave vetfilter reinigen (vetfilterindicatie) + vetfilter-reset toets
10. Bediening voor kookzone rechtsvoor
11. Bediening voor kookzone rechtsachter
12. Dynamische slider (slider voor instellen van kookstanden, afzuigstanden en timers)

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Aanraaktoetsen-functie uitleg

Aanraaktoets/slider	Omschrijving
Inductiekookplaat	
 Aan/Uit	De kookplaat in-/uitschakelen - Met de aan/uit-toets kan de kookplaat in- en uitgeschakeld worden. Kinderslot - De kookplaat kan worden vergrendeld en ontgrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld. Raak voor het vergrendelen en ontgrendelen van de kookplaat de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden aan.
 Pauze/Start	Pauze/Start De pauzefunctie kan worden gebruikt om de werking van de gehele kookplaat tot 10 minuten te pauzeren. Zo kunt u de kookplaat veilig schoonmaken zonder uw instellingen te verliezen.
 Wifi	Wifi - De kookplaat is voorzien van een wifi-module waarmee het toestel verbinding kan maken met een mobiel apparaat zoals een smartphone of tablet. Hierdoor kan de status van de kookplaat via een mobiele apparaat worden gevolgd. Het is om veiligheidsredenen niet mogelijk om de kookplaat op afstand te bedienen, aan of uit te zetten. - De afzuiging kan wél op afstand worden bediend via de app, waaronder het instellen van het afzuigniveau. - De bewakingsfunctie via een mobiel apparaat mag niet worden gebruikt ter vervanging van de persoonlijke begeleiding van het kookproces direct bij de kookplaat.
 Kookwekker	Kookwekker - De kookwekker kan onafhankelijk van de kookzones worden gebruikt. - De kookwekker schakelt de kookzone niet uit.
 Kookzone-timer	Kookzone-timer De kookzone-timer kan gebruikt worden als uitschakeltimer of als stopwatch. De stopwatch kan automatisch starten of handmatig, afhankelijk van of de 'Auto-Stopwatch-timer' in- of uitgeschakeld is (zie hoofdstuk 'Instellingen').

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Vervolg tabel vorige pagina

Aanraaktoets/slider	Omschrijving
	De uitschakeltimer maakt het kookproces gemakkelijker doordat u de kooktijd voor de geselecteerde kookzone kunt instellen. Wanneer de op de timer ingestelde tijd afloopt, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal. Schakel het geluidssignaal uit door de timer aan te raken, of de pan te verwijderen; anders wordt het na een tijdje automatisch uitgeschakeld. De timer kan afzonderlijk worden ingesteld voor alle kookzones.
 Kookzone selectie	Kookzone selectie + display - Kookzone selectie. - Lees het ingestelde kookvermogen af in de display. - Lees timerwaarden af tijdens instellen en aftellen. Bij actieve timer wisselt de display tussen kookvermogen en timerwaarde.
 PLUS menu	PLUS menu automatische koken Deze kookplaat beschikt over automatische kookfuncties. De daadwerkelijke prestaties van deze functies zijn sterk afhankelijk van het gebruikte kookgerei en van bepaalde andere parameters. - De automatische kookfuncties werken het nauwkeurigst met roestvrijstalen pannen met een sandwichbodem. - De automatische kookfuncties werken minder nauwkeurig met kookgerei dat aluminium bevat of met meerlaagse pannen. - Het gebruik van gietijzeren en stalen kookgerei wordt niet aanbevolen.
 Slide control (12 standen)	Slider koken Met de slider kan: - Een vermogen (0-12) worden ingesteld (wanneer een kookzone geselecteerd is). - Boost, tijdelijk extra krachtige vermogensstand, worden geselecteerd. Raak de slider 2 sec. op positie 12 aan om Boost te selecteren. Boost gaat na 10 min. automatisch terug naar stand 12. - Een tijd worden ingesteld (wanneer de timer geselecteerd is). - Een instelling worden geselecteerd (in het gebruikersmenu).
Afzuiging	
 Afzuiging selectie	Afzuigbediening + display - Selecteer afzuiging. - Lees het ingestelde afzuigvermogen (niveau 0–5) af in de display. - Lees timerwaarden af tijdens instellen en aftellen. Bij actieve timer wisselt de display tussen afzuigstand en timerwaarde.

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Vervolg tabel vorige pagina

Aanraaktoets/slider	Omschrijving
 Slide control (5 standen)	Slider afzuiging Met de slider kan: - Een afzuigstand (0-5) worden ingesteld (wanneer de afzuiging actief is). - Boost, tijdelijk extra krachtige afzuigstand, worden geselecteerd. Raak de slider op positie 5 aan om Boost te selecteren. Boost gaat na 10 min. automatisch terug naar stand 4. - Een tijd worden ingesteld (wanneer de timer geselecteerd is).
 Afzuigtimer	Afzuigtimer De afzuigtimer schakelt de afzuiging automatisch uit na de ingestelde tijd. Tijdens het aftellen blijft de ingestelde afzuigstand actief. De afzuigtimer kan alleen gebruikt worden als: - De kookzones uit staan (geen actieve zone). - AirDry niet actief is (AirDry heeft altijd voorrang op de afzuigtimer). - De afzuiging handmatig op een niveau > 0 staat.
	Koolstoffilter-reset toets Reset de koolstoffilter-indicatie na reinigen van het filter.
	Vetfilter-reset toets Reset de vetfilter-indicatie na reiniging van het filter.

Programma-functie uitleg

PLUS menu programma's	Omschrijving
	Bakken - Met deze functie kunt u onder andere groente, vis, spek, vlees, gebakken aardappelen of eieren bereiden ($\geq 100^\circ\text{C}$) met gebruik van boter of olie. Grillen - Deze functie is uitsluitend bedoeld voor Bridge Induction kookzones, die worden gecombineerd tot een grotere kookzone. - Grillen is geoptimaliseerd voor de ATAG inductie-accessoires: grillplaat en teppanyaki. Deze functie werkt ook met ander kookgerei, maar misschien minder nauwkeurig.
	Opwarmen/warm houden Met deze functie kunt u bijvoorbeeld chocolade smelten (45°C), voedsel warm houden (70°C), sudderen (94°C) of aan de kook brengen (100°C).

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Kookplaatherstelfunctie

Deze functie maakt het mogelijk alle instellingen van de kookplaat automatisch te herstellen wanneer het toestel per ongeluk is uitgeschakeld.

Als binnen 6 seconden na het per ongeluk uitschakelen van het toestel de Pauze/Start-toets wordt aangeraakt, worden alle instellingen van vóór de laatste uitschakeling van het toestel opnieuw opgeroepen.

Panverplaatsfunctie

Deze functie maakt het mogelijk alle kookgerelateerde instellingen (zoals vermogen en timer) van een actieve kookzone waarop een pan staat, over te zetten naar een andere kookzone.

- De panverplaatsfunctie werkt niet wanneer een PLUS-menu is geselecteerd.
- Verplaatsen van de instellingen kan alleen naar een kookzone die niet in gebruik is.
- Als binnen 6 seconden een pan wordt verplaatst en de kookzonetoets van de nieuwe kookzone wordt aangeraakt, kunnen alle instellingen worden overgezet naar de nieuwe kookzone.
- De panverplaatsfunctie kan in het *Instellingenmenu* worden ingeschakeld (rEC-instelling **On**) of uitgeschakeld (rEC-instelling **Off**). Als de functie op **Auto** staat, is selecteren van de kookzone na het verplaatsen van de pan niet nodig.
- De nieuwe kookzone toont de gekopieerde instellingen op de slider, terwijl de vorige kookzone wordt uitgeschakeld.

Uw kookplaat met geïntegreerde afzuiging

Meldingen op het display

Display kookzone	Omschrijving
12	Vermogensniveau dat is ingesteld voor een kookzone; 1 = laag / 12 = hoog (12b = boost).
12b	Boostniveau actief.
	Geen (geschikte) pan op de kookzone (pandetectiesymbool) of de pan is verwijderd van de kookzone.
H	Restwarmte-indicatie: de kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie die aangeeft welke kookzone nog heet is na uitschakeling. Hoewel de kookplaat is uitgeschakeld, blijft de indicatie zichtbaar zolang de kookzone nog warm is. Raak de kookzone niet aan als de indicatie brandt.  HEET OPPERVLAK! Gevaar! Risico op brandwonden.
L o c	Het kinderslot is ingeschakeld.
	Pauzefunctie actief.
	Timer voor afzuiging actief
 dry	AirDry actief 'Geen-raam-open'-indicatie (het symbool knippert)
 	Koolstoffilter reinigen - Vetfilter reinigen

Werking van de aanraaktoetsen en sliders

- De aanraaktoetsen reageren alleen op lichte druk van een vingertop. Bedien de toetsen niet met andere objecten.
- De kookplaat wordt bediend met een slider. U kunt het geselecteerde deel van de slider aanraken, of bewegen over de slider om het vermogen te verhogen of te verlagen.
- Raak de gewenste plek op de slider aan om het vermogensniveau van de kookzone in te stellen. Als u de slider aanraakt, verschijnt het geselecteerde vermogensniveau op het display van de kookzone.
- Gebruik geen voorwerpen om de slider te bedienen.

Dynamische slider


De slider bevat meer elementen dan er kookstanden of afzuigstanden zijn. Hierdoor kan de slider op verschillende posities worden gebruikt, afhankelijk van de geselecteerde kookzone of functie.

- Linker kookzones: de linker 12 elementen worden gebruikt; de overige elementen zijn niet zichtbaar.
- Rechter kookzones: de rechter 12 elementen worden gebruikt; de overige elementen zijn niet zichtbaar.
- De afzuiging gebruikt de middelste 4/5 elementen.

INFORMATIE!

Wanneer de Dynamic Slider is uitgeschakeld in het instellingenmenu (dYn), worden alle kookzones bediend via dezelfde centrale 12 elementen.

Inductiekoken




Inductiekoken is snel

In het begin zult u verrast zijn door de snelheid van inductiekoken. Vooral het op een hogere stand aan de kook brengen gaat zeer snel. U kunt pannen het beste niet onbeheerd achterlaten om te voorkomen dat ze overkoken of droogkoken. Bij inductiekoken treedt er geen warmteverlies op en blijven de handgrepen koel.

Het vermogen past zich aan

Bij inductiekoken wordt alleen de zone gebruikt waarop de pan staat. Gebruikt u een kleine pan op een grote zone, dan past de zone het vermogen aan op de diameter van de pan. Het vermogen zal dus lager zijn en het duurt langer voordat het voedsel aan de kook komt.

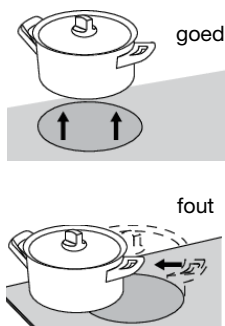

💡 INFORMATIE!

- Zandkorreltjes, zout en suiker kunnen krasjes veroorzaken die niet meer te verwijderen zijn. Zet daarom alleen pannen met een schone bodem op het kookvlak en til pannen altijd op als u ze verplaatst.
- Gebruik de kookplaat niet als werkvlak.
- Kook altijd met het deksel op de pan om energieverlies te voorkomen.

Comfortabel

De elektronische regeling is nauwkeurig en eenvoudig in te stellen. Op de laagste stand kunt u bijvoorbeeld chocolade direct in de pan smelten of ingrediënten bereiden die u gewoonlijk au bain marie verwarmt.

Snel

Door het hoge vermogen van de inductiekookplaat gaat het aan de kook brengen erg snel.

Schoon

De kookplaat is eenvoudig te reinigen. Doordat de kookzones niet heter worden dan de pan zelf, kunnen voedselresten vrijwel niet inbranden.

Veilig

De warmte wordt opgewekt in de pan zelf. De glasplaat wordt niet warmer dan de pan. Hierdoor blijft de kookzone een stuk koeler dan die van bijvoorbeeld een keramische kookplaat.

Na het wegnemen van een pan is de kookzone snel afgekoeld.

Capaciteitsverdeling van kookzones

Afhankelijk van het model kookplaat kunnen de kookzones elkaar beïnvloeden. Wanneer meerdere kookzones tegelijkertijd worden ingeschakeld, wordt de beschikbare capaciteit automatisch tussen hen verdeeld.

Wanneer de maximale capaciteit van de combinatie van kookniveaus tijdens het instellen wordt bereikt, worden één of meer zones automatisch gereduceerd tot de hoogst mogelijke instelling op dat moment. Dit wordt aangegeven door het knipperen van het betreffende bedieningselement.

Pannen voor inductiekoken

Inductiekoken stelt eisen aan de kwaliteit van de pannen.

Pannen die al voor het koken op een gaskookplaat zijn gebruikt, zijn niet langer geschikt voor gebruik op een inductiekookplaat!

Gebruik alleen pannen die geschikt zijn voor elektrisch- en inductiekoken met:

- een dikke bodem van minimaal 2,25 mm;
- een vlakke bodem.

TIPS!

U kunt zelf met een magneet controleren of uw pannen geschikt zijn. De pan is geschikt als de magneet door de bodem wordt aangetrokken.

Geschild	Ongeschild
Speciale roestvrijstalen pannen	Aardewerk
Class Induction	Roestvrij staal
Solide geëmailleerde pannen	Porselein
Geëmailleerde gietijzeren pannen	Koper
	Kunststof
	Aluminium

WAARSCHUWING!

Wees voorzichtig met geëmailleerde plaatstalen pannen:

- als u de kookplaat op een hoge stand inschakelt terwijl de pan te droog is, kan het email afsplinteren (hierbij laat het email los van het staal);
- de bodem van de pan kan kromtrekken, bijvoorbeeld als gevolg van oververhitting;
- verwarm geëmailleerde pannen langzaam.

Gebruik nooit pannen met een vervormde bodem. Een holle of bolle bodem kan de werking van de oververhittingsbeveiliging belemmeren. Het toestel kan dan te warm worden waardoor de glasplaat kan barsten en de panbodem kan smelten. Schade, ontstaan door het gebruik van ongeschikte pannen of droogkoken, valt buiten de garantie.

Diameter van de pan

De diameter van de bodem van de pan moet minstens de waarde hebben die in onderstaande tabel wordt voorgeschreven.

Kookzone	Minimale bodemdiameter pan
Ø 180 mm	Ø 110 mm
Ø 210 mm	Ø 145 mm
190 x 210 mm	Ø 145 mm
Ø 260 mm	Ø 145 mm

LET OP!

Het beste resultaat wordt bereikt met een pan die dezelfde diameter heeft als de kookzone. De kookzone schakelt niet in als de pan te klein is.

Snelkookpannen

Inductiekoken is zeer geschikt voor het koken in snelkookpannen. De kookzone reageert zeer snel, waardoor de snelkookpan ook snel op druk komt. Zodra u een kookzone uitschakelt, stopt het kookproces direct.

Pandetectie

De kookplaat detecteert automatisch of er een geschikte pan op een kookzone staat.

Geïntegreerde panherkenning

Als er een bepaald vermogensniveau is ingesteld voor een kookzone en er staat geen (geschikte) pan op de kookzone, dan zal de kookzone geen vermogen leveren. Na een bepaalde tijd schakelt de kookzone automatisch uit.

Inductiegeluiden

- **Tikkend geluid**

Dit geluid kan worden veroorzaakt bij een lager vermogensniveau of door de automatische pandetectie.

- **Pan maakt geluid**

Pannen kunnen tijdens het koken geluid maken. Dit wordt veroorzaakt door de energie die van de kookplaat naar de pan stroomt. Dit is normaal bij bepaalde pannen wanneer een hoge kookstand wordt gebruikt. Dit is niet schadelijk voor de pannen of de kookplaat.

- **Ventilator maakt geluid**

Om de levensduur en de prestaties van de elektronica te verhogen, is het toestel uitgerust met ventilatoren. Bij intensief gebruik van het toestel wordt de ventilator geactiveerd om het toestel af te koelen en hoort u een zoemend geluid. De ventilator draait nog enkele minuten nadat de kookplaat is uitgeschakeld.

Kookstanden

Het onderstaande overzicht is uitsluitend bedoeld als leidraad, omdat de instelwaarde afhankelijk is van de hoeveelheid en samenstelling van het gerecht en de pan.

Niveau	Doel
Gebruik stand 1-5 voor:	• trekken van bouillon, • stoven van vlees, • sudderen van groenten, • smelten van chocolade, • pocheren, • smelten van kaas.
Gebruik stand 6 - 9 voor:	• doorkoken van grote hoeveelheden, • ontdooien van harde groenten, • bakken van dikke lappen gepaneerd vlees.
Gebruik stand 10 - 11 voor:	• bakken van dikke pannenkoeken, • bakken van bacon (vet), • koken van rauwe aardappelen, • gepaneerde vis maken, • garen van vis, • bakken van dunne lapjes gepaneerd vlees.
Gebruik stand 12 voor:	• aanbraden van vlees, • bereiden van vis, • een omelet bakken, • bakken van gekookte aardappelen, • frituren van voedsel.
Gebruik de boost-stand voor:	• snel aan de kook brengen van vloeistoffen, • slinken van groenten, • verhitten van olie en vet, • wokken.

Gebruik van de afzuiging

INFORMATIE!

De kookplaat is standaard ingesteld op uitblaas naar buiten. Stel (indien nodig) de kookplaat in op gebruik met een recirculatie- of plasmafilter (zie hoofdstuk *Instellingen*).

De afzuiging is standaard ingesteld op Synchro Control. Dit betekent dat de afzuiging automatisch wordt gestart zodra een kookzone wordt gebruikt en reageert op het ingestelde kookniveau of PLUS-menufunctie. De afzuigstand wordt berekend op basis van het hoogste ingestelde vermogen en het gekozen responsniveau, dat in het instellingenmenu kan worden aangepast (standaard L2) (zie hoofdstuk *Instellingen*).

Zet de afzuigstand op '0' om de afzuiging handmatig te stoppen en, indien van toepassing, de AirDry functie te activeren.

INFORMATIE!

Voor een normale werking van de elektronische componenten van de inductiekookplaat is voldoende luchtcirculatie vereist.

Automatische afzuiging



De afzuiging heeft een automatische afzuiginstelling (zie hoofdstuk *Instellingen*):

- **Synchro Control:** afzuiging wordt automatisch geregeld bij gebruik van een kookzone (hoe hoger de vermogenstand, hoe hoger de afzuigstand).

LET OP!

- Wanneer de afzuiging stopt, wordt AirDry geactiveerd als er minimaal één kookzone 3 minuten of langer in gebruik is geweest.
- Bij gebruik van een plasmafilter is de standaardduur 1 uur.
- AirDry blijft actief, zelfs als het afzuigniveau later wordt aangepast of als de kookplaat wordt uit- en weer ingeschakeld.

Het plaatsen van pannen en deksels

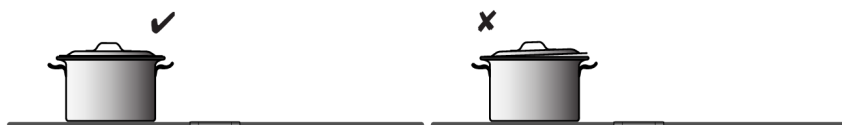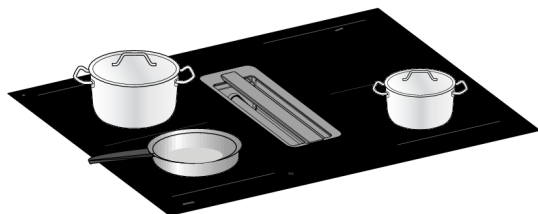

Kook bij voorkeur met een deksel op de pan; dit vermindert kookgeuren en energieverbruik. Een te vochtig (intern) koolstoffilter door waterdampen, vermindert tevens de effectiviteit van het koolstoffilter.

AirDry

AirDry zorgt ervoor dat de afzuigkanalen en vetfilters droog worden geblazen.

- AirDry start automatisch zodra afzuiging stopt en er minstens één kookzone voor minimaal 3 minuten gebruikt is.
- AirDry blijft actief ook als de kookplaat wordt uitgezet of als de afzuigstand tussentijds wordt veranderd.
- AirDry heeft prioriteit boven de afzuigtimer.

TIPS!

De duur van AirDry kan worden aangepast in het instellingenmenu. Standaard staat deze ingesteld op 10 minuten, maar een langere duur kan worden geselecteerd, zoals 20 minuten of zelfs 1 uur. In de speciale demomodus werkt AirDry slechts 1 minuut. Bij gebruik van een plasmafilter is de AirDry-duur standaard ingesteld op 1 uur; kortere duur is niet beschikbaar.

Indicatie voor reinigen vetfilter

De afzuigmodule heeft een filterindicatie. Deze indicatie knippert wanneer de vetfilters gereinigd moeten worden. De vetfilters hebben een reinigingslooptijd van 40 bedrijfsuren. Zie het hoofdstuk *Onderhoud* voor instructies over het reinigen van de vetfilters.

Indicatie voor reinigen koolstoffilter

De afzuiging heeft een filterindicatie die aangeeft wanneer het koolstoffilter moet worden gereinigd. Deze indicatie knippert wanneer het koolstoffilter gereinigd moeten worden.

Het koolstoffilter heeft een reinigingslooptijd van 200 bedrijfsuren. Zie het hoofdstuk *Onderhoud* voor instructies over het reinigen van het koolstoffilter.

TIPS!

Reset altijd de filterindicatie na het reinigen van het filter.

Bediening

Starten met koken

Er zijn twee bereidingsmodi beschikbaar:

1. Standaard koken met vermogensstanden.
2. Koken met het PLUS-menu

Standaard koken

1. Plaats een pan op een kookzone.
 - *Zorg ervoor dat de onderzijde van de pan en het oppervlak van de kookzone schoon en droog zijn.*
2. Raak de aan/uit-toets aan om de kookplaat in te schakelen.




- *Bij inschakelen klinkt er een geluid en lichten alle slidersegmenten kort op en faden dan weg; iconen verschijnen afhankelijk van status.*
- *De kookplaat selecteert automatisch de eerste pan die erop wordt geplaatst. Het display van de kookzone licht op.*

3. Raak de kookzonetoets van de gewenste kookzone aan indien de pan niet automatisch wordt geselecteerd.



- *Er klinkt een enkel geluidssignaal.*
- *De slider licht op.*

4. Stel een hoger of lager vermogen in door met uw vinger over de slider te schuiven of op de slider te tippen.

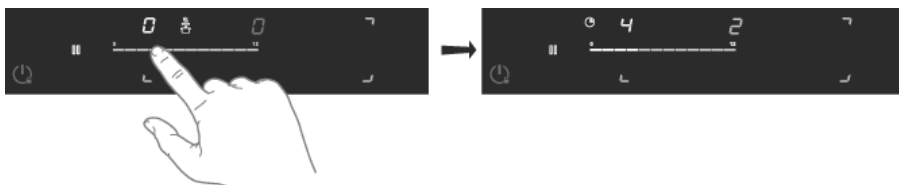

- *Het vermogen is in te stellen in 12 standen. Daarnaast is er nog de stand 'boost'.*

5. Zet het vermogensniveau op '0' om de kookzone uit te schakelen.


LET OP!

Als er gedurende 60 seconden geen kookzone actief is, wordt de kookplaat uitgeschakeld.

Boost

De 'boost' functie kunt u gebruiken om gedurende een korte tijd (maximaal 10 minuten) op het hoogste vermogen te koken. Na het verstrijken van de maximale boosttijd wordt het vermogen verlaagd naar stand 12.

1. Plaats een pan op een kookzone.
2. Raak stand 12 van de slider aan of schuif langs stand 12 om de boost stand in te stellen. Raak stand 12 twee keer aan als 'Auto Boost' uit staat (raadpleeg hoofdstuk *Instellingen*).

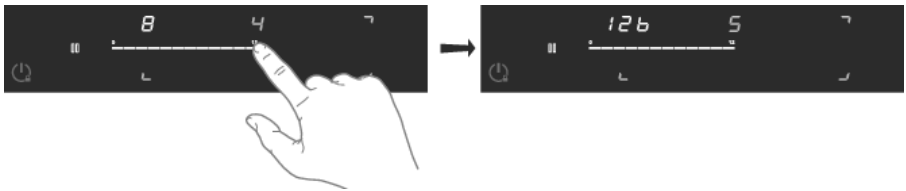

- 1x scrollende tekst 'booSt' en daarna '12b' verschijnen in de display.

3. Om de booststand voor de geselecteerde kookzone te deactiveren, raakt u nogmaals stand 12 op de slider aan.

LET OP!

Om oververhitting te voorkomen, kan het elektronische regelsysteem automatisch de boost voortijdig uitschakelen en het vermogensniveau verlagen tot 12.

Bridge Induction zone


Twee Bridge Induction zones (de voorste en achterste) kunnen aan elkaar gekoppeld worden. Hierdoor ontstaat één grote zone die gebruikt kan worden voor bijv. een grote vis pan of meerdere pannen op hetzelfde vermogen.

- Zodra het toestel is ingeschakeld, activeert de kookplaat automatisch de panherkenning. Wordt daarna een pan geplaatst, dan herkent de kookplaat de positie en grootte van de pan en worden de kookzones automatisch samengevoegd.
- Als de Bridge Induction zones gekoppeld zijn kan de grilltemperatuur (van de PLUS menu functie 'Grillen') gebruikt worden.
- Gebruik een (vis)pan die ten minste het midden van de Bridge Induction zones bedekt.

Het koppelen van Bridge Induction zones

1. Zet een grote pan op beide kookzones zodat deze de beide zones geheel bedekt.
 - Als de **brd** (automatisch koppelen) functie actief is worden de zones automatisch gekoppeld (raadpleeg hoofdstuk *Instellingen*).
2. Raak de tegelijkertijd de kookzonetoetsen van de voorste en achterste kookzones aan.

Bediening

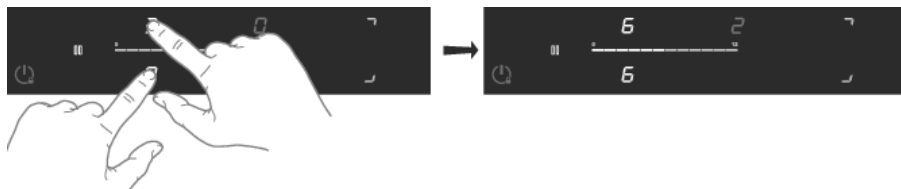


- *Het vermogensniveau of de temperaturen (bij gebruik van het PLUS-menu) worden op beide gekoppelde kookzones tegelijkertijd weergegeven.*
3. Gebruik de slider van de voorste kookzone om de gewenste kookstand van de gekoppelde kookzones in te stellen.
 4. Raak opnieuw beide kookzonetoetsen aan om de kookzones te ontkoppelen.

Koken met het PLUS-menu

Met het PLUS-menu kunt u koken met semi-automatische programma's, waarmee op temperatuur kan worden gekookt met allerlei kookgerei dat geschikt is voor het doel van het programma.

De automatische kookprogramma's tot het 100 graden programma werken op basis van temperatuursmetingen, waardoor de opwarmtijden kunnen variëren afhankelijk van de hoeveelheid in uw pan. Voor een optimale werking kiest u een kookzone die gelijk aan of iets kleiner is dan de diameter van uw panbodem. Voor de beste prestaties worden de volgende hoeveelheden per panbodemdiameter aanbevolen: 160 mm (1 liter), 200 mm (2 liter) en 240 mm (3 liter). Plaats geen deksel op de pan. U kunt ook andere hoeveelheden gebruiken, maar houd er rekening mee dat dit de prestaties kan beïnvloeden.

1. Raak de PLUS-programma's aanraaktoets aan om een plus programma te kiezen: warm houden/opwarmen en grillen.

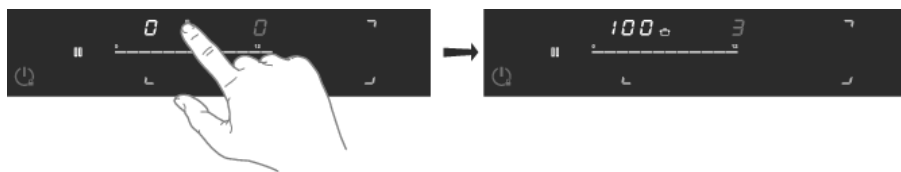

2. Kies met de slider een plus programma temperatuur (zie tabel).
 - *Opwarmen/Warmhouden indicatie gaat branden.*
 - *Bij een gekozen temperatuur boven de 100 °C gaat de 'bak'-indicatie branden.*

Wanneer het programma of de temperatuurselectie gedurende 3 seconden niet verandert, wordt het programma geactiveerd. Druk ongeveer drie seconden op de actieve kookzonetoets om een PLUS-programma te deactiveren.

Bij sommige programma's, zoals Opwarmen/Warmhouden en Bakken, is na afloop van de verwarmingsfase een bevestiging vereist nadat het voedsel is toegevoegd. Wanneer de ingestelde temperatuur samen met het PLUS-programma pictogram knippert en er een geluidssignaal klinkt, voeg dan het voedsel toe aan de pan. Bevestig dit vervolgens door binnen 2 minuten op de temperatuur aanduiding te drukken. Het programma houdt vanaf dat moment de temperatuur constant.

De kookplaat is voorzien van een vermogensbegrenzer. Als het totale vermogen van de actieve kookzones het maximaal beschikbare vermogen overschrijdt, wordt het vermogen automatisch verlaagd. Het display van de kookzone die in vermogen wordt verlaagd knippert eerst; het niveau wordt dan automatisch verlaagd naar het hoogste beschikbare vermogen.

LET OP!

Voeg altijd water, een beetje olie of boter toe voordat u een programma start; gebruik geen lege pan of pot.

Warmhouden en opwarmen

Temperatuur (°C)	Gebruik
45	smelten van chocolade
70	opwarmen/warm houden
94	sudderende van groenten
100	snel aan de kook brengen

LET OP!

Als de kookzone heet is, zijn de programma's 'opwarmen' en 'warm houden' niet beschikbaar.

Bakken

Temperatuur (°C)	Gebruik
140 / 160	vis, spek, gebakken ei, groenten in boter
180 / 200	schnitzel, worstjes, gebakken aardappelen
220	wokken

Grillen (Bridge Induction zones gekoppeld)

Temperatuur (°C)	Gebruik
160	vis, spek, gebakken ei, groenten in boter
180 / 200	schnitzel, worstjes, gebakken aardappelen
220	wokken

LET OP!

Juiste werking van de automatische programma's is sterk afhankelijk van de hoeveelheid, soort pan, start temperatuur etc.

Bediening

Pauze

De pauzefunctie kan worden gebruikt om de werking van de gehele kookplaat tot 10 minuten te pauzeren. Zo kunt u even van het toestel weglopen of de kookplaat veilig schoonmaken zonder uw instellingen te verliezen.

Pauze inschakelen

Er moet minstens één kookzone actief zijn.

1. Raak de pauze/start toets aan.



- *U hoort een korte pieptoon.*
- *De instellingen op alle actieve kookzones worden teruggebracht naar stand 1 om het eten warm te houden.*
- *Alle timerfuncties worden onderbroken.*
- *De pauze toets knippert.*
- *Alle toetsen zijn inactief, behalve de pauze-toets en aan/uit-toets.*

Als er binnen 10 minuten geen toets wordt aangeraakt, worden alle actieve kookzones automatisch uitgeschakeld.

Pauze uitschakelen

1. Raak binnen 10 minuten opnieuw op de pauze/starttoets aan.
 - *De kookplaat start weer met dezelfde instellingen.*

Kinderslot

De kookzones kunnen worden vergrendeld om te voorkomen dat ze per ongeluk worden ingeschakeld.

1. Raak de aan/uit-toets aan om de kookplaat in te schakelen.
2. Raak de aan/uit-toets opnieuw 2 seconden aan.



- *De indicatie 'Loc' verschijnt op de display en de bedieningselementen van de kookplaat worden vergrendeld.*
3. Ga op dezelfde manier te werk om de bedieningselementen te ontgrendelen.
 - *De indicatie 'Loc' verdwijnt uit de display en de bedieningselementen van de kookplaat worden ontgrendeld.*

Tijdfuncties



Kookzone-timer

Elke kookzone heeft een kookzone-timer.

De kookzone-timer kan op twee verschillende manieren worden gebruikt: als een stopwatch-timer of als een uitschakeltimer die de bijbehorende zone uitschakelt. De timers kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.

- Met de stopwatch-timer kan gecontroleerd worden hoe lang er gekookt is op een kookzone.
 - Raak de kookzone-timertoets aan om de stopwatch-timer te selecteren. Na een korte vertraging begint de stopwatch-timer te tellen.
 - Als de 'Auto-Stopwatch-timer' aan staat, zal de stopwatch-timer altijd onmiddellijk beginnen met tellen wanneer een vermogensniveau is ingesteld. De huidige waarde is dan niet zichtbaar totdat de stopwatch-timer wordt geselecteerd.
 - Als de 'Auto-Stopwatch-timer' uit staat, zal de stopwatch-timer beginnen met tellen nadat deze geselecteerd is.
 - Schakel de 'Auto-Stopwatch-timer' uit door de kookzone-timertoets aan te raken en daarna de toets nog een keer lang aan te raken. De kookzone-timertoets daarna nog een keer lang aanraken zet de stopwatch-timer op 0.00.
- Met de uitschakeltimer kan een kookzone automatisch uitgeschakeld worden.
 - Wanneer de op de timer ingestelde tijd afloopt, wordt de kookzone automatisch uitgeschakeld en klinkt er een geluidssignaal.
 - Schakel het geluidssignaal uit door de timer aan te raken; anders wordt het na een tijdje automatisch uitgeschakeld. De timer kan afzonderlijk worden ingesteld voor alle kookzones.


De uitschakeltimer instellen

1. Raak de timer-toets van de gewenste actieve kookzone aan.



- De timer-toets en '0.00' knipperen op het display van de kookzone.

2. Stel de gewenste kooktijd in met de slider (zie hoofdstuk 'Dynamische slider').

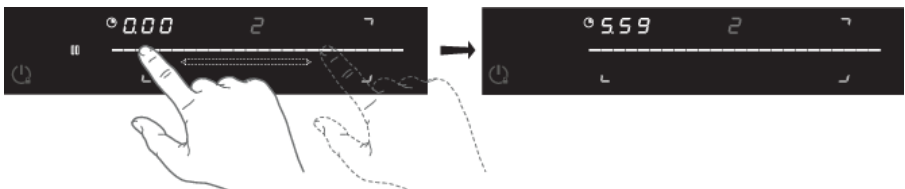

3. Indien gewenst herhaal dezelfde stappen om de timer voor een andere actieve kookzone in te stellen.

Bediening

- Na afloop van de ingestelde tijd klinkt het alarm, knippert de toets van de betreffende kookzone en knippert '0.00' op het display van de timer.
- De kookzone wordt uitgeschakeld.
- Om het alarm te stoppen, raakt u de timer toets aan of verwijdt u de pan van de kookzone.

TIPS!

Als u de pan van de kookzone haalt, worden alle voor die kookzone ingestelde timerfuncties gepauzeerd.

De kookzone-timer deactiveren

1. Raak de kookzone-timer toets van de gewenste actieve kookzone lang aan.
 - De timer wordt uitgeschakeld.



Kookwekker

De kookwekker is niet aan een kookzone gekoppeld. De kookwekker schakelt de kookzone niet uit.


1. Raak de kookwekkertoets aan.




- Stel een kookwekkertijd in met de slider.
- De kookwekker kan worden gereset door de kookwekkertoets 3 seconden aan te raken.

Bediening van de afzuiging (handmatig instellen)

1. Raak het afzuigdisplay aan om de bediening te openen en schuif over de slider om de afzuiging te starten.

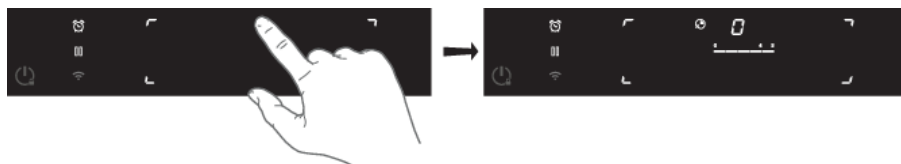

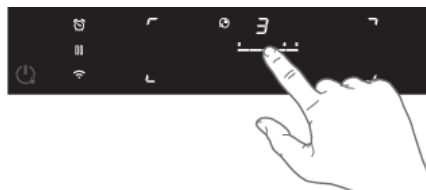

TIPS!

De afzuiging is standaard ingesteld op Synchro Control. Bij handmatige bediening wordt Synchro Control tijdelijk uitgeschakeld.

2. Stel de gewenste afzuigstand in. Er zijn 5 afzuigstanden beschikbaar (stand 1 t/m 4) en boostfunctie (5). Gebruik de slider om een afzuigstand te kiezen. De boostfunctie kan worden geactiveerd door de hoogste stand (5) aan te raken. Na 10 minuten schakelt de boostfunctie automatisch terug naar stand 4.
3. Afzuiging stoppen
 - Zet de afzuigstand op '0' om de afzuiging handmatig te stoppen.
 - Raak het afzuigdisplay opnieuw aan om Synchro Control weer te activeren.

AirDry handmatig stoppen

1. Raak de AirDry toets langer dan 2 seconden aan om te stoppen.



LET OP!

AirDry start altijd automatisch. Het stoppen van AirDry kan automatisch of handmatig gebeuren.

Afzuigtimer gebruiken


De afzuigtimer kan gebruikt worden om de afzuiging automatisch te stoppen als een ingestelde tijd is verlopen.

De afzuigtimer kan alleen gebruikt worden als:

- De kookzones uit staan (geen actieve zone).
- AirDry niet actief is (AirDry heeft altijd voorrang op de afzuigtimer, behalve als de timer al actief is).
- De afzuiging handmatig op een niveau > 0 staat.


1. Raak de afzuigtimer-toets aan.

Bediening

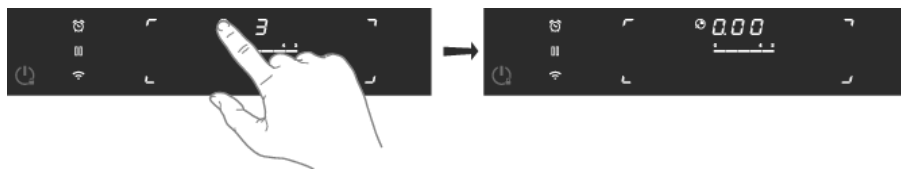

- De timer-toets en '0.00' knipperen op het display van de afzuiging.

2. Stel de gewenste afzuigtijd in met de slider (zie hoofdstuk *Dynamische slider*).

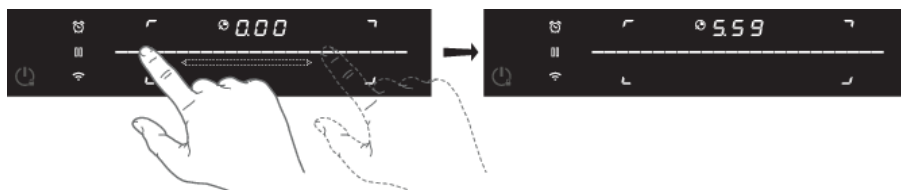

- Raak de afzuigtimer-toets lang aan om de timer te stoppen.

Het toestel verbinden met de **ConnectLife**-app.

ConnectLife is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee de gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies kunnen variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4 GHz-netwerken worden ondersteund) en een smartphone waarop de **ConnectLife**-app is geïnstalleerd.

 **ConnectLife**



Scan de QR-code of zoek in de appstore van uw voorkeur naar **ConnectLife** om de **ConnectLife**-app te downloaden.

1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat of op de extra sticker bij de handleiding. U kunt ook handmatig het AUID-/MV-nummer invoeren.
3. De applicatie begeleidt u vervolgens door het hele proces om het apparaat met uw smartphone te verbinden.
4. Na het tot stand brengen van een succesvolle verbinding kan het toestel op afstand worden bediend en gemonitord via de mobiele applicatie.

Wifi in- en uitschakelen

De kookplaat is uitgerust met een wifi-module waarmee het toestel verbinding kan maken met het internet via uw thuisnetwerk.

U verbindt uw mobiele apparaat eerst rechtstreeks met het toestel via bluetooth en gebruikt deze verbinding vervolgens om de gegevens van uw wifi-thuisnetwerk te delen. De kookplaat kan dan verbinding maken met het thuisnetwerk.

Om veiligheidsredenen is het niet mogelijk de kookplaat op afstand te bedienen, in te schakelen of uit te schakelen.

Vorbereiding

- Zorg ervoor dat u de naam/SSID van het wifi-netwerk van uw router en het bijbehorende wachtwoord weet ¹⁾.
- Bluetooth moet op uw smartapparaat zijn ingeschakeld.

Wifi-menu

Activeer wifi om het wifi-menu in te schakelen. De kookplaat moet ingeschakeld zijn.

1. Raak de wifi-toets gedurende 5 seconden aan om het wifi-menu te openen.
 - Afhankelijk van de wifi-status zijn er 1 tot 3 opties beschikbaar in het menu: '**Con**' om een verbinding tot stand te brengen, '**PAI**' om een extra gebruiker te koppelen, en '**UnP**' om alle gebruikers te ontkoppelen.
2. Gebruik de slider om een optie te kiezen (als er meer dan één optie beschikbaar is).
3. Raak de wifi-toets aan om de geselecteerde optie te bevestigen.
4. Raak de aan/uit-toets of de slider aan om het menu te sluiten.
 - *Als er binnen 60 seconden niet op een toets wordt gedrukt, wordt het menu automatisch uitgeschakeld.*

Verbindingsinstellingen

1. Selecteer de optie '**Con**' in het wifi-menu.
 - *Het toestel is in de "Connection Setup Mode" gedurende 5 minuten.*
 - *De wifi-toets knippert.*
2. Start in de mobiele app het proces om 'Toestel toevoegen' en volg de instructies om het netwerk in te stellen.

Extra gebruiker koppelen

Voor deze optie moet de verbinding met succes zijn ingesteld en moet de kookplaat zijn verbonden met de cloud (wifi-toets brandt constant).

1. Selecteer de optie '**PAI**' in het wifi-menu.
 - Het toestel is in de "Pairing Mode" gedurende 3 minuten.
 - *De wifi-toets knippert.*
2. Start in de mobiele app het proces om 'Toestel toevoegen' en volg de instructies om het toestel te koppelen.

¹⁾ *OPMERKING: alleen 2,4 Ghz-netwerken worden ondersteund*

LET OP!

Gebruikers die al verbonden zijn, kunnen extra gebruikers toevoegen in de ConnectLife-applicatie door het apparaat te delen.

Alle gebruikers ontkoppelen

Voor deze optie moet de verbinding met succes zijn ingesteld en moet de kookplaat zijn verbonden met de cloud (wifi-toets brandt constant).

1. Raak de wifi-toets gedurende 3 seconden aan.
2. Selecteer de optie '**UnP**' in het wifi-menu om alle gebruikers te ontkoppelen en de verbinding met de cloud te verbreken.
 - *De wifi-toets knippert 3 keer.*
 - *De kookplaat verwijdt alle gekoppelde gebruikers ('Unpair').*

Wifi uitschakelen

1. Open het wifi-menu zoals uitgelegd in "Wifi-menu".
2. Raak de wifi-toets gedurende 2 seconden aan om wifi uit te schakelen.
 - *Er klinkt een korte pieptoon. De wifi-toets gaat uit.*

Wifi opnieuw activeren na uitschakelen

1. Schakel de kookplaat uit.
2. Raak de aan/uit-toets gedurende 5 seconden aan.
 - *Er klinkt een korte pieptoon. De wifi-toets verschijnt.*

Firmware-update

De kookplaat is uitgerust met een wifi-module en kan daardoor updates (bijvoorbeeld verbeterde functies of veiligheidsgerelateerde updates) ontvangen van de firmware van het toestel.

Start het updateproces vanuit de app. De kookplaat wordt uitgeschakeld. Als indicatie knippert het wifi-symbool tijdens het proces. Afhankelijk van de configuratie kan het bijwerken 60 minuten duren.

LET OP!

Tijdens het updateproces kunt u de kookplaat niet gebruiken. De kookplaat zal meerdere keren opnieuw opstarten en zal gedurende een periode niet reageren. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de wifi-verbinding niet worden onderbroken tijdens de update.

Als het updaten niet lukt, blijft de kookplaat op de vorige firmwareversie staan en werkt deze zoals gebruikelijk. Probeer het na een korte periode opnieuw. Als het updaten steeds opnieuw mislukt, neem dan contact op met de serviceafdeling voor verdere ondersteuning.

Als de kookplaat na het updaten niet reageert, kan het zijn dat het updateproces nog niet afgerond is. Wacht tot het updateproces volledig afgerond is. Als de kookplaat na een tijdje nog steeds niet reageert, neem dan contact op met de serviceafdeling voor verdere ondersteuning.

Gebruikersinstellingen

U kunt deze inductiekookplaat volledig aanpassen aan uw kookstijl! Er zijn verschillende instellingen die kunnen worden aangepast.

De volgende instellingen zijn beschikbaar (afhankelijk van het model).

boo - Auto boost Automatische Boost-activering	Indien ingeschakeld, wordt boost automatisch geactiveerd wanneer stand 12 wordt ingeschakeld. Indien uitgeschakeld, wordt boost geactiveerd door vermogensniveau 12 te kiezen, en daarna nog een keer lang niveau 12 te kiezen. • On (standaard) • Off
brd - Auto bridge Automatisch koppelen	Indien ingeschakeld, worden bij de detectie van een nieuwe pan op twee Bridge Induction kookzones de kookzones automatisch samengevoegd tot één grote kookzone. Indien uitgeschakeld, moet het koppelen handmatig plaatsvinden door op de sliders van twee Bridge Induction kookzones tegelijk te drukken. • On (standaard) • Off
SEL - Auto Select Auto selecteren	U kunt kiezen of de slider automatisch wel (on) of niet (off) verschijnt wanneer de eerste pan op de kookplaat wordt geplaatst. • On (standaard) • Off
dES - Auto deselect Auto deselecteren	Kies wel (aan) of niet (uit) automatische uitschakelen van de slider na 6 sec. niet gebruikt te zijn. Wanneer 'dES' op 'off' staat moet de slider handmatig uitgeschakeld worden. • On (standaard) • Off
dYn - Dynamic Slide Dynamische slider	Kies wel (aan) of niet (uit) gebruik van de dynamische slider. Als 'dYn' uit staat, verschijnt de slider altijd in het midden. • On (standaard) • Off
rEC - Move and recover function Verplaats en herstelfunctie	Indien ingeschakeld, is de herstelfunctie actief en kunnen de instellingen van de ene naar de andere kookzone worden verschoven wanneer een pan van plek verandert. • Aut (pan verplaatsen zonder bevestiging) • On (standaard) • Off
AtL -'Auto-Stopwatch-timer'	• Als de 'Auto-Stopwatch-timer' aan staat, zal de stopwatch-timer altijd onmiddellijk beginnen met tellen wanneer een vermogensniveau is

Vervolg tabel vorige pagina

De volgende instellingen zijn beschikbaar (afhankelijk van het model).

Automatische Stopwatch-timer	ingesteld. De huidige waarde is dan niet zichtbaar totdat de stopwatch-timer wordt geselecteerd. - Als de 'Auto-Stopwatch-timer' uit staat, zal de stopwatch-timer beginnen met tellen nadat deze geselecteerd is. - On - Off (standaard)
Cdn - Timer Countdown Aftellen timer start	Stel de tijd in wanneer de timer moet gaan aftellen: - Off (timer telt niet af) 0.20 (20 seconden voor einde ingestelde tijd) 1.00 (60 en 20 seconden voor einde ingestelde tijd) 5.00 (300, 60 en 20 seconden voor einde ingestelde tijd - standaard)
ACL - Auto child lock Automatisch kinderslot	Indien ingeschakeld, wordt de kookplaat bij elke uitschakeling automatisch vergrendeld. - On - Off (standaard)
Snd - Sound volume Geluidsvolume	Het geluidsvolume heeft 4 verschillende opties: - L3: hoog volume - L2: medium volume (standaard) - L1: zacht volume - Off
SEn - Key sensitiveness Toetsgevoeligheid	De toetsgevoeligheid heeft 3 verschillende snelheidsopties. - L3: snel - L2: gemiddeld (standaard) - L1: langzaam
hSc - Synchro Control, response Level Responsniveau afzuiging	Bepaalt hoe sterk de afzuiging automatisch reageert op veranderingen tijdens het koken: L1 (laag): minimale reactie L2 (mid): gemiddelde reactie (standaard) L3 (hoog): snelle, krachtige reactie Off: automatische regeling uit (handmatige bediening)
rCI - Recirculation mode	Zie: 'Installatie-instellingen'
drY - AirDry duration	Stel in hoe lang AirDry blijft draaien om vocht uit de afzuigkanalen en filters te verwijderen. Standaard: 10 min, instelbaar tot 20 min of 1 uur. 0.10 (standaard, inactief voor plasma)

Instellingen

Vervolg tabel vorige pagina

De volgende instellingen zijn beschikbaar (afhankelijk van het model).

	• 0.20 (inactief voor plasma) • 1.00 (standaard voor plasma) • 2.00 (alleen voor plasma) • 3.00 (alleen voor plasma)
rSt - Factory reset	Herstelt alle instellingen naar de fabrieksinstellingen. • On • Off (standaard)
Flr - Display firmware version Software versie	Toont de huidige softwareversies van de kookplaat (softwareversie X.XX, GF10-softwareversie(s) F.XX en MCU-softwareversie H.XX). Voorbeeldweergave: • 1.12 – Softwareversie (gedimd verlicht) • F.02 – GF10-softwareversie(s) (gedimd verlicht) • H.03 – MCU-softwareversie (gedimd verlicht; kookzonetimerdisplay en AirDry-display helder verlicht)
Con - Connection power Vermogensbegrenzer (aansluiting op elektriciteitsnet)	Zie: 'Installatie-instellingen'
dE - Demomode Demomodus voor dealershowrooms	In de demomodus werkt het toestel zoals gewoonlijk, maar kan er geen kookgerei mee worden verwarmd. AirDry werkt in demomodus slechts 1 minuut. Wanneer de demomodus actief is, wordt dit na het inschakelen van het toestel kort aangegeven met 'dE'. Indien het toestel niet wordt gebruikt, wordt het na 10 minuten automatisch uitgeschakeld. • On • Off (standaard)

Installatie-instellingen

Vermogensbegrenzer

⚠ WAARSCHUWING!

Het instellen van de vermogensbegrenzer mag alleen worden uitgevoerd door een erkende en gekwalificeerde installateur. Lees de veiligheidsvoorschriften en de installatie-instructies zorgvuldig door. De vermogensbegrenzer staat standaard ingesteld op 2.16.

Con - Connection power
Vermogensbegrenzer
(aansluiting op elektriciteitsnet)

Als de elektrische bedrading of stroomonderbrekers in uw huis niet voldoen aan het opgegeven vermogen op het typeplaatje, kan de stroombegrenzer worden geactiveerd door de waarde van deze instelling te verlagen. Dit kan echter wel leiden tot verminderde prestaties van de inductiekookplaat.


Het getal links van de punt staat voor het aantal aangesloten fasen, terwijl het getal rechts van de punt staat voor de elektrische stroom per fase in Ampère.

⚠ WAARSCHUWING!

Het toestel moet altijd worden ingesteld op de werkelijke of lagere waarde van de elektrische bedrading of de stroomonderbrekers. Deze instelling kan alleen worden ingesteld door een bevoegde elektricien.

LET OP!

Om onbedoelde aanpassing van de 'Con - connected power', Con-instelling te voorkomen, moet de wijziging worden bevestigd door de kookzonetoets 3 seconden aan te raken. Een wijziging zonder bevestiging wordt niet doorgevoerd!

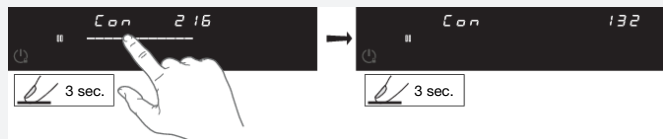

Gebruik recirculatie/plasmafilter

De kookplaat is standaard ingesteld op uitblaas naar buiten. Stel (indien nodig) de kookplaat in op gebruik met een recirculatie- of plasmafilter.

rCI - Recirculation mode

Kies het type afzuiging:


- **Car** = Koolstoffilter (recirculatie) - standaard
- **Pla** = Plasmafilter (recirculatie)
- **Off** = Afvoer naar buiten (geen koolstoffilter)

Deze instelling bepaalt ook welke filtermeldingen actief zijn.

Instellingen

Een instelling aanpassen

1. Zorg ervoor dat alle kookzones uitgeschakeld zijn.
2. Raak de pauzetoets 2 seconden aan.

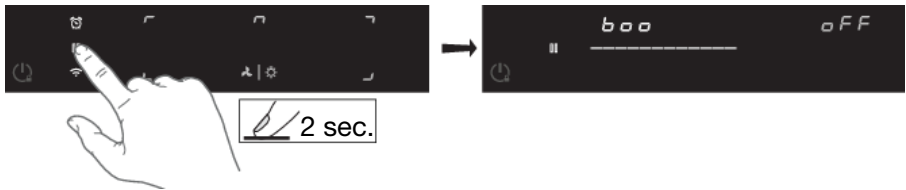

- Het instellingenmenu wordt geopend.
- De eerste instelling en de status verschijnen in de displays.


3. Selecteer een andere instelling met de slider.



4. Selecteer de status.



5. Stel een nieuwe status in met de slider.

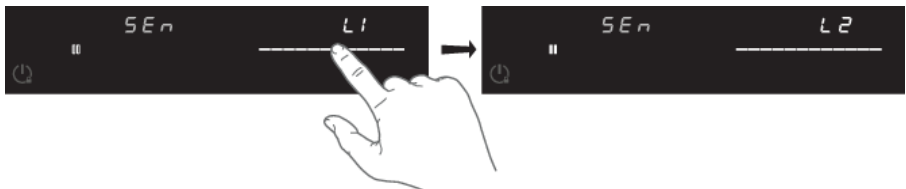

6. Sla de instelling (alleen bij 'Con') op door de kookzonetoets lang aan te raken.

- Om het menu te verlaten, raakt u de aan/uit-toets aan.

Reinigen glasplaat

Reinig het afgekoelde glas-keramische oppervlak na ieder gebruik, aangezien ook het kleinste beetje vuil kan inbranden op het hete oppervlak.

Gebruik voor regelmatig onderhoud van het glas-keramische oppervlak speciale reinigingsmiddelen, die zorgen voor een beschermend filter tegen vuil.

Veeg om krassen te voorkomen voor ieder gebruik stof en andere zaken van het glas-keramische oppervlak.

💡 INFORMATIE!

Staalwol, schuursponsjes en schurend poeder maken krassen op het oppervlak. Ook sprays en ongeschikte vloeibare reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen.

Door het gebruik van schurende middelen, maar ook door het gebruik van beschadigde onderkanten van pannen kan de markering op het apparaat wegslijten.

Verwijder kleinere vuilresten met een zachte vochtige doek en maak het oppervlak dan droog.

Verwijder watervlekken met een milde azijnoplossing, waarmee u echter niet het frame (bij sommige modellen) mag vegen, aangezien dit dan zijn glans verliest. U mag geen agressieve sprays en reinigingsmiddelen gebruiken voor het verwijderen van kalk.


Verwijder sterker vuil met een speciaal middel voor de reiniging van glas-keramische oppervlakken. Neem hierbij de aanwijzingen van de fabrikant van het reinigingsmiddel in acht. Verwijder zorgvuldig alle resten van het reinigingsmiddel, bij verhitting kunnen deze het glas-keramische oppervlak beschadigen.

Verwijder hardnekkig en aangebakken vuil met de schraper. Wees voorzichtig met de schraper, dat u zich niet bezeert.

Suiker en voedselresten die suiker bevatten kunnen het glazen oppervlak beschadigen, daarom moeten de suikerresten meteen met de schraper van het glazen oppervlak worden verwijderd ook al is de kookplaat nog heet.

💡 INFORMATIE!

De schraper wordt niet meegeleverd met het apparaat.

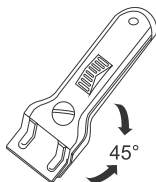

💡 INFORMATIE!

Gebruik de schraper alleen als het vuil niet te verwijderen is met een vochtige doek of met speciale middelen voor reiniging van het glas-keramische oppervlak.

Houd de schraper onder een hoek van (45° tot 60°). Met zachte druk glijdt u over het glas en over de markeringen om het vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het plastic handvat (bij sommige modellen) niet in contact komt met het hete kookoppervlak.

TIPS!

Schakel, voordat u met schoonmaken begint, eerst het kinderslot in.

Dagelijkse reiniging

- Hoewel overgekookt voedsel niet kan inbranden verdient het aanbeveling de kookplaat direct na gebruik schoon te maken.
- Voor de dagelijkse reiniging kunt u het beste een mild reinigingsmiddel en een vochtige doek gebruiken.
- Nadrogen met keukenpapier of een droge doek.

Hardnekkige vlekken

- Ook hardnekkige vlekken zijn met een mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld afwasmiddel, te verwijderen.
- Verwijder waterkringen en kalkresten met schoonmaakazijn.
- Metaalsporen (ontstaan door schuiven van pannen) zijn vaak lastig te verwijderen. Hiervoor zijn speciale middelen verkrijgbaar.
- Verwijder overgekookte voedselresten met een glasschraper. Ook gesmolten kunststof en suiker kunt u verwijderen met een glasschraper.

LET OP!

- Gebruik nooit schuurmiddelen. Deze veroorzaken krasjes waarin zich kalk en vuil ophopen.
- Gebruik ook nooit scherpe voorwerpen, zoals staalwol en schuursponsjes.

Reinigen van een matglazen kookplaat

Bij hardnekkige specifieke vlekken en markeringen (voedselresten, donkere of metalen vlekken):

- Gebruik een keramische kookplatreiniger.
- Laat 5 tot 10 minuten inwerken.
- Maak schoon met een schone microvezeldoek (maak cirkelvormige bewegingen met gematigde druk).
- Spoel af met water.
- Droog af met een microvezeldoek.

Reiniging van de afzuiging

WAARSCHUWING!

De afzuiging moet regelmatig worden gereinigd.

Gebruik voor het reinigen geen schuurmiddelen. Gebruik geen alcohol!

Als u de aanwijzingen voor het reinigen van het toestel en het vervangen van de filters niet opvolgt, kan dit tot brand leiden. Deze aanwijzingen moeten in acht worden genomen! De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het toestel of schade door brand die het gevolg is van ondeskundig onderhoud of het niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften.

Filterindicatie

Vetfilter

Na 40 bedrijfsuren gaat de vetfilterindicatie branden.

- Reinig de vetfilters.
- Reset de vetfilterindicatie door de vetfiltertoets minimaal 2 seconden aan te raken. Resetten kan alleen wanneer de indicatie brandt.

Koolstoffilter


Na 200 bedrijfsuren gaat de koolstoffilterindicatie branden.

- Reinig het koolstoffilter.
- Reset de koolstoffilterindicatie door de koolstoffilter-reset toets 2 seconden aan te raken. Resetten kan alleen wanneer de indicatie brandt.

Reinigen van het vetfilter

Als de filterindicatie dit aangeeft moet de vetfilterunit worden gereinigd, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma.

1. Haal de vetfilterunit (2) uit de afzuiging.
2. Schuif het rooster (1) van de vetfilterunit (2) af.
3. Reinig de vetfilterunit en rooster volgens onderstaandstaande instructie en laat deze volledig drogen.
4. Trek het koolstoffilter (3), dat zich aan de rechterzijkant bevindt, aan het lipje uit de houder en haal het uit de afzuiging.
5. Reinig het koolstoffilter (3) (raadpleeg 'Reinigen van het koolstoffilter').
6. Plaats het koolstoffilter (3) na het reinigen weer terug. Zorg ervoor dat het filter goed in de houder klikt.

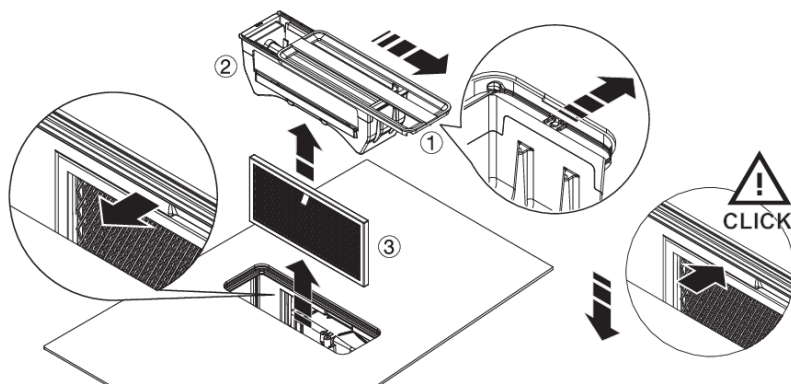


- Reinig het rooster met warm water en neutrale zeep; gebruik geen schuurspons (geen schoonmaakmiddelen gebruiken!).
- Reinig de vetfilterunit, minimaal eenmaal per week (of wanneer het systeem aangeeft dat het filter verzadigd is). Dit zorgt ervoor dat de afzuigunit goed blijft werken en voorkomt mogelijk brandgevaar door ophoping van vet.

Onderhoud

- Reinig de vetfilterunit met een niet-agressief reinigingsmiddel, bij voorkeur met de hand of in de vaatwasser, welke moet worden ingesteld op een lage temperatuur en een kort programma.

LET OP!


Het is belangrijk dat u de vetfilterunit goed laat drogen voordat u deze terugplaatst.

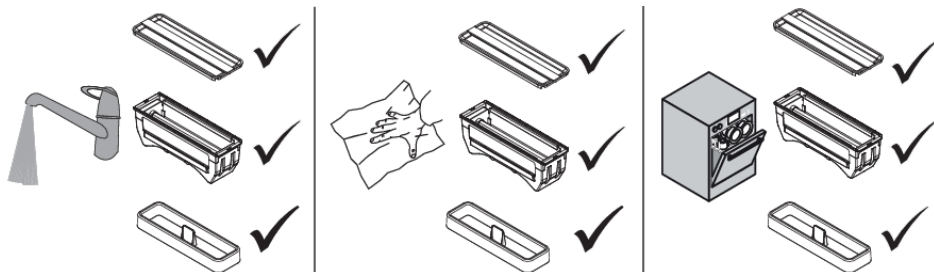

Waterreservoir

Controleer het waterreservoir regelmatig en maak het leeg indien er water in zit.

1. Verwijder de vetfilterunit met rooster en koolstoffilter.
2. Haal het waterreservoirbakje uit de afzuiging.
3. Leeg het bakje.

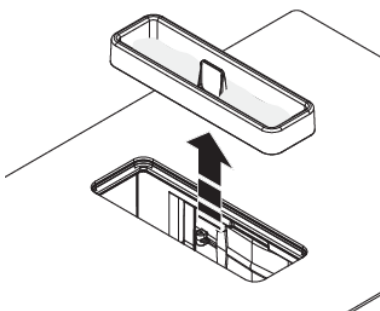

Reinigen van het koolstoffilter

Deze koolstoffilter is regenereerbaar. U kunt het filter opnieuw gebruiken door het te wassen en goed te laten drogen. Volg hiervoor de onderstaande stappen.

- Was het regenereerbare actieve koolstoffilter met de hand in een mild sopje, óf
- Was het filter in de vaatwasser bij een maximale temperatuur van 70 °C, zonder vaatwasmiddel.

Verwijder na het wassen voorzichtig het overtollige water. Let erop dat het filter niet beschadigd raakt.

Laat het filter vervolgens 24 uur volledig drogen. U kunt het filter ook drogen in een oven. Plaats het filter dan minimaal 1 uur in de oven bij een maximale temperatuur van 70 °C.

TIPS!

Raadpleeg de website voor aanvullende onderhouds- en reinigingsinstructies!

Algemeen

LET OP!

Indien u een barst of scheurtje (hoe klein ook) in de glasplaat ziet, schakel dan de kookplaat onmiddellijk uit en maak het toestel spanningsloos (stekker uit het stopcontact-indien aanwezig).

Neem vervolgens contact op met de servicedienst.

Storingstabel

Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw kookplaat betekent dit niet automatisch dat er een defect is. Controleer in elk geval de volgende punten in onderstaande tabel of kijk voor meer informatie op de website.

Inductiezones

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Bij het in werking stellen van het toestel verschijnen er tekens in de displays.	Dit is de standaard opstartroutine.	Normale werking.
De ventilatie draait nog enkele minuten door nadat de kookplaat is uitgeschakeld.	Afkoeling van de kookplaat.	Normale werking.
De kookplaat geeft bij de eerste kookbeurten een lichte geur af.	Opwarmen van een nieuw toestel.	Dit is normaal en verdwijnt nadat de kookplaat een paar keer is gebruikt. Ventileer de keuken.
U hoort een licht tikkend geluid in uw kookplaat.	Dit wordt veroorzaakt door de vermogensverdeling van de voorste en de achterste zone. Ook bij lage kookstanden kan een zacht tikkend geluid optreden.	Normale werking.
De cirkel van de panbodem blijft zichtbaar na reiniging.	Er is een pan met vieze bodem gebruikt op de kookzone.	Reinig de inductiekookplaat met een reinigingsmiddel voor keramische kookplaten en verwijder het vuil/vet van de bodem van de pan.
De kookpannen maken lawaai tijdens het koken.	Dit wordt veroorzaakt door de doorstroming van de energie van de kookplaat naar de kookpan.	Bij een hoge kookstand is dit normaal bij bepaalde pannen. Dit is niet schadelijk voor de pannen of de kookplaat.
Nadat u een kookzone heeft ingeschakeld blijft de display knipperen.	De gebruikte kookpan is niet geschikt voor koken op inductie of heeft een diameter kleiner dan 12 cm.	Gebruik een goede pan (zie hoofdstuk 'Pannen voor inductiekoken').
Een kookzone stopt plotseling met werken en er klinkt een signaal.	De ingestelde timertijd is voorbij.	Schakel het signaal uit door op de kookzonetoets van de timer te drukken.

Vervolg tabel vorige pagina

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De kookplaat werkt niet en er verschijnt niets op het display.	Geen stroomtoevoer door defecte voeding of foutieve aansluiting.	Controleer de zekering of de elektrische schakelaar (bij een toestel zonder stekker).
De zone stopt onverwachts en de restwarmte-indicator wordt getoond.	De zone is oververhit.	Nadat de kookplaat is afgekoeld, kunt u verder gaan met koken.
Bij het elektrisch aansluiten van de kookplaat slaat de zekering van de installatie door.	Verkeerde aansluiting van de kookplaat.	Controleer de elektrische aansluiting.
De keramische glasplaat is gebroken.		Maak het toestel spanningsloos. Neem contact op met uw installateur.
		Let op! Werp een gebarsten keramische glasplaat niet in de glasbak maar lever deze in bij de milieustraat van de gemeente.

Foutcodes

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Foutcode F0 t/m F7 en FC.	De generator is defect.	Koppel het toestel los van de netvoeding, wacht 10 seconden en sluit opnieuw aan. Indien de foutcode niet verdwijnt, neem dan contact op met de installateur.
Foutcode Fc	Toestel is oververhit geraakt.	Laat het toestel afkoelen en begin opnieuw met koken.
Foutcode FC02	Spanning te hoog en/of niet goed aangesloten.	Laat uw aansluiting wijzigen.
Foutcode Fc01, FC04, FC08 , FC10 en FH	Bedieningspaneel fout	Koppel het toestel los van de netvoeding, wacht 10 seconden en sluit opnieuw aan. Indien de foutcode niet verdwijnt, neem dan contact op met de installateur.
Foutcode FJ	Spanning te laag.	Neem contact op met uw energiebedrijf.
Foutcode F9	Luchtcirculatie niet goed.	Zorg dat de beluchtingsgaten onderin de kookplaat open zijn.

Probleemoplossing

Vervolg tabel vorige pagina

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het AirDry-symbool (zonder 'Dry'-indicatie) knippert.	De afzuiging wordt bediend, maar de raamschakelaar detecteert dat het raam niet open is. Verplicht gebruik van een raamschakelaar geldt alleen in sommige landen.	Open het raam dat is voorzien van een raamschakelaar.
Overige foutcodes.		Neem contact op met de servicedienst.

LET OP!

In geval van andere foutcodes: noteer de foutcode en neem contact op met de servicedienst.

Problemen met wifi oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
E7 verschijnt op het display na het instellen van de Wi-Fi-verbinding.	Verbinding maken met wifi netwerk mislukt.	Probeer het toestel opnieuw te verbinden met uw netwerk. Zorg ervoor dat nieuwe toestellen verbinding kunnen maken met het netwerk (bijv. MAC-adresfiltering is gedeactiveerd).
Wifi-pictogram niet weergegeven.	Wifi uitgeschakeld.	De kookplaat moet uitgeschakeld zijn. Druk vervolgens op de aan/uit-toets en houd deze 5 seconden ingedrukt.
Instellen van wifi is mislukt.	Problemen met het thuisnetwerk.	Controleer of het signaal van uw thuisnetwerk sterk is en of de internetverbinding werkt.
Het thuisnetwerk wordt niet weergegeven tijdens het instellen van de verbinding.	Het thuisnetwerk is niet ingesteld op 2,4 GHz, het netwerk is verborgen of het signaal is te zwak.	Controleer de netwerkinstellingen. Zorg ervoor dat een 2,4 GHz netwerk aanwezig is. Als het signaal te zwak is plaats dan de router dichterbij het toestel.
De app laat zien dat de kookplaat is losgekoppeld.	Wifi is uitgeschakeld of er zijn problemen met het thuisnetwerk.	Controleer of wifi is ingeschakeld en de internetverbinding van uw thuisnetwerk werkt. Breng indien nodig de verbinding opnieuw tot stand.





Vervolg tabel vorige pagina

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ander wifi-probleem.	Verschillende oorzaken.	Schakel eerst de wifi uit en weer in. Controleer of de internetverbinding van uw thuisnetwerk werkt. Breng indien nodig de verbinding opnieuw tot stand. Voor meer informatie over het oplossen van problemen, ga naar www.connectlife.io of neem contact op met de serviceafdeling.
Het firmware-updateproces is mislukt.	De internetverbinding of stroomtoevoer is verbroken.	Controleer of de stroomtoevoer in orde is en zorg voor een stabiele internetverbinding voordat u het opnieuw probeert. Als dit opnieuw is mislukt, neem dan contact op met de serviceafdeling.

Technische gegevens

Informatie volgens verordening (EU) 66/2014

Metingen volgens EN60350-2 / EN 30-2-1

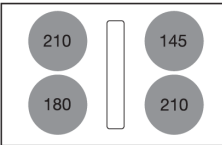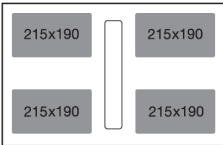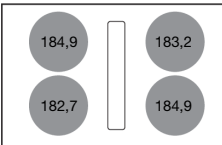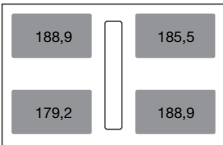Model identificatie	HIDD88471FX	HIDD88471FVX HIDD88472FVX
Handelsmerk	ATAG	ATAG
Type kookplaat	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging	Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging
Aantal elektrische kookzones en/of gebieden	4	4
Verwarmingstechnologie	Inductie kookzones of kookgebieden	Inductie kookzones of kookgebieden
- Voor niet-ronde kookzones of gebieden: lengte en breedte van nuttig oppervlak per elektrisch verwarmde kookzone of gebied [mm] - Voor ronde elektrische kookzones: diameter nuttig oppervlak per elektrisch verwarmde kookzone [mm]		
Energieverbruik per elektrische kookzone of -gebied, berekend per kg ($EC_{\text{elektrisch koken}}$) in Wh/kg		
Energieverbruik van de kookplaat, berekend per kg ($EC_{\text{elektrische kookplaat}}$) in Wh/kg	183,9	185,6
Jaarlijks energieverbruik ($AEC_{\text{afzuigkap}}$) [kWh/a]	37,8	37,8
Tijdverhogingsfactor (f)	0,7	0,7
Efficiëntie vloeistofdynamica ($FDE_{\text{afzuigkap}}$) [%]	34,8	34,8
Energie-efficiëntie-index ($EEl_{\text{afzuigkap}}$)	39	39
Gemeten luchtdebiet bij maximumrendement (Q_{BEP}) [m³/h]	332,1	332,1
Gemeten luchtdruk bij maximumrendement (P_{BEP})	559	559
Maximale luchtdebiet (Q_{max}) [m³/h]	630	630

Vervolg tabel vorige pagina

Model identificatie	HIDD88471FX	HIDD88471FVX HIDD88472FVX
Gemeten elektrisch ingangsvermogen bij maximumrendement (W_{BEP})	148,1	148,1
Energieverbruik in stand-by modus (P_s) [W]	0,24	0,24
Energieverbruik in uitstand (P_o) [W]	-	-
Energieverbruik in stand-by modus (wifi) [W]	< 0,5	< 0,5
Geluidsvermogen (L_{WA}) [dB]	65	65
Energie-efficiëntieklasse	A+	A+
Efficiëntieklasse vloeistofdynamica	A	A
Efficiëntie vetfilter ($GFE_{afzuigkap}$) [%]	86,6	86,6
Efficiëntieklasse vetfilter	B	B
Luchtdebiet bij minimaal en maximaal toerental bij normaal bedrijf [m^3/h]	210 - 530	210 - 530
Luchtdebiet bij intensieve of booststand [m^3/h]	630	630
Emissie van luchtgedragen A-gewogen geluidsvermogen bij minimaal en maximaal toerental bij normaal bedrijf [dB(A)]	44 - 65	44 - 65
Emissie van luchtgedragen A-gewogen geluidsvermogen bij intensieve of booststand [dB(A)]	70	70
Tijd waarna de apparatuur overschakelt op de toepasselijke spaarstand [min.]	1	1

Nalevingsinformatie

Type radioapparatuur	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wifi	
Frequentiebereik	2,412GHz - 2,472GHz
Maximaal uitgangsvermogen	≤ 10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking 10 dBi)

Technische gegevens

Vervolg tabel vorige pagina

Maximale antenneversterking	Versterking: 0 dBi
Bluetooth	
Frequentiebereik	2,402 GHz - 2,4800 GHz
Drageruitgang	6 dBm ($\leq$ 10 dBm)
Emissietype	F1D

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie Connectlife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

Afvoeren van het toestel en verpakking

Dit toestel is gemaakt van duurzame materialen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgedankt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u dit kunt doen.


De verpakking van het toestel is recyclebaar. Mogelijk zijn de volgende materialen gebruikt:

- karton;
- polyethyleenfolie (PE);

Deze materialen dient u op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af te voeren.

WAARSCHUWING!

Laat kinderen nooit met het verpakkingsmateriaal spelen vanwege het gevaar van verwonding of verstikking. Bewaar het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats of voer het af op een milieuvriendelijke manier.

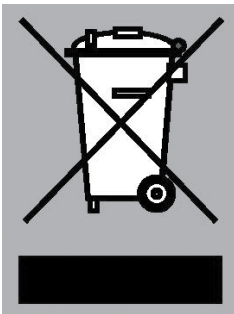

Het toestel is gemarkeerd met een vuilnisbaksymbool met een kruis erdoor om u erop te wijzen dat elektrische huishoudelijke toestellen afzonderlijk moeten worden afgedankt. Dit houdt in dat het toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het toestel moet naar een speciale gemeentelijke afvalverwerkingslocatie voor gescheiden afval worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu worden voorkomen door huishoudelijke toestellen apart in te zamelen en op de juiste wijze af te danken. Dit zorgt ervoor dat de materialen waaruit het toestel bestaat, kunnen worden teruggewonnen en aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen kunnen worden gerealiseerd.

LET OP!

Let op! Werp een gebarsten keramische glasplaat niet in de glasbak maar lever deze in bij de milieustraat van de gemeente.



Verklaring van conformiteit

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

Notities

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Het toestel-identificatieplaatje bevindt zich aan de onderkant van het toestel.

Plak hier het toestel-identificatieplaatje.

ATAG

www.atag.nl
www.atag.be



982298-a4



We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.