

<b>WAARSCHUWINGEN</b>	<b>171</b>	Gebruik van de accessoires	183
Algemene veiligheidswaarschuwingen	171	Digitale programmeereenheid	183
Voor dit apparaat	175	Eerste gebruik	184
Beoogd gebruik	176	Het gebruik van de oven	184
Deze gebruiksaanwijzing	176	Gebruik van de temperatuursonde (alleen op bepaalde modellen)	188
Aansprakelijkheid van de fabrikant	176	Advies voor bereidingen	190
Typeplaatje	176	Indicatieve tabel bereidingen	191
Verwerking	177	Aanwijzingen voor bereidingen op meerdere niveaus	193
Indicaties voor toezichthoudende instanties in Europa	177	Aanwijzingen voor de toezichtinstellingen	194
Technische gegevens energie-efficiëntie	177	Speciale functies	194
Om energie te besparen	177	Secundaire functies	197
Informatie over energieverbruik in uitgeschakelde stand/stand-by	177	Instellingen	198
Lichtbronnen	178	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b>	<b>201</b>
Wegwijs in de gebruiksaanwijzing	178	Reiniging van het apparaat	201
<b>BESCHRIJVING</b>	<b>179</b>	Reiniging van de deur	201
Algemene beschrijving	179	Reiniging van de ovenruimte	203
Bedieningspaneel	180	Speciale reinigingsfuncties	203
Andere onderdelen	181	Vapor Clean (enkel op sommige modellen)	203
Accessoires	181	Pyrolyse (alleen op sommige modellen)	205
Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)	182	Buitengewoon onderhoud	206
<b>GBRUIK</b>	<b>182</b>	<b>INSTALLATIE</b>	<b>207</b>
Vorbereiding	182	Elektrische aansluiting	207
		Plaatsing	208

We raden aan deze handleiding aandachtig door te lezen, omdat ze alle aanwijzingen bevat om de esthetische en functionele kwaliteiten van het apparaat te behouden. Raadpleeg de website voor verdere informatie over dit product: [www.smeg.com](http://www.smeg.com)

## WAARSCHUWINGEN

### Algemene veiligheidswaarschuwingen

#### Persoonlijk letsel

- LET OP: Het apparaat en de toegankelijke delen ervan worden zeer heet tijdens het gebruik. Houd kleine kinderen uit de buurt van het apparaat.
- LET OP: Het apparaat en de toegankelijke delen ervan worden zeer heet tijdens het gebruik. Raak de verwarmingselementen niet aan tijdens gebruik.
- Bescherm de handen met

ovenwanten bij het hanteren van voedsel in de ovenruimte.

- Probeer geen vlammen/brand te doven met water: schakel het apparaat uit en bedek het vuur met een deksel of een brandwerende deken.
- Gebruik van dit apparaat door kinderen vanaf 8 jaar, personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis is alleen toegestaan

onder toezicht en begeleiding van volwassenen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.

- Laat kinderen niet spelen met het apparaat.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan uit de buurt van het apparaat.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet in de buurt komen van het apparaat als het in werking is.
- Werkzaamheden voor schoonmaak en onderhoud van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen die niet onder toezicht staan.
- Het kookproces moet altijd bewaakt worden. Een kort kookproces moet voortdurend bewaakt worden.
- Laat het apparaat niet onbeheerd tijdens bereidingen waarbij vetten en oliën vrijkomen die heet worden en vlam kunnen vatten. Wees heel voorzichtig.
- Giet geen water rechtstreeks op hete ovenschalen.
- Houd de deur dicht tijdens de bereiding.
- In geval van ingrepen aan de gerechten of aan het einde van de bereiding, de deur gedurende een aantal

seconden 5 centimeter openen, de stoom laten ontsnappen en vervolgens de deur volledig openen.


- Plaats geen metalen en puntige voorwerpen (bestek of gereedschappen) in de spleten van het apparaat.
- Na gebruik het apparaat uitschakelen.
- ONTVLAMBARE MATERIALEN NIET IN DE BUURT VAN HET APPARAAT GEBRUIKEN OF BEWAREN.
- GEBRUIK GEEN SPUITBUSSEN IN DE BUURT VAN HET APPARAAT TERWIJL HET WERKT.
- VOER GEEN WIJZIGINGEN UIT OP HET APPARAAT.
- Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel overeenkomstig de geldende normen.
- Probeer nooit om zelf het apparaat te repareren, zonder tussenkomst van een gekwalificeerde technicus.
- Trek nooit aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te halen.

### Beschadiging van het apparaat

- Gebruik geen agressieve schuurmiddelen of bijtende reinigingsmiddelen (bv.

poederproducten, vlekverwijderaars en metaalhoudende sponsjes), ruwe materialen of scherpe krabbers op de glazen delen. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas kan verbrijzelen. Gebruik eventueel houten of plastic gereedschappen.

- Ga niet op het apparaat zitten.
- Gebruik op de stalen delen of de delen waarvan het oppervlak met metalen afwerkingen werd behandeld (bijv. elektrolytische oxidatie, vernikkeling, verchroming) geen producten die chloor, ammoniak of bleekmiddel bevatten.
- Roosters en ovenschalen moeten in de zijgeleiders worden geplaatst tot ze niet verder kunnen. De mechanische veiligheidsblokkeringen die de verwijdering van de roosters voorkomen moeten naar beneden en naar de achterzijde van de ovenruimte gericht zijn.

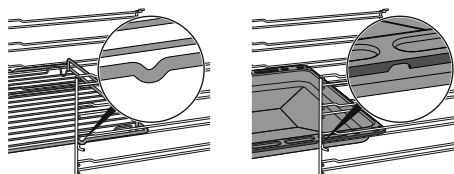

- Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger.
- Gebruik geen spuitbussen

in de nabijheid van het apparaat.

- Blokkeer de openingen, ventilatie- of warmteafvoersleuven niet.
- Brandgevaar: laat geen voorwerpen in de ovenruimte achter.
- **GEBRUIK HET APPARAAT NOOIT OM DE RUIMTE TE VERWARMEN.**
- Gebruik geen plastic keukengerei of plastic bakjes voor de bereiding van het gerecht.
- Plaats geen blikken of gesloten houders in de ovenruimte.
- Verwijder alle ovenschalen en roosters die tijdens de bereiding niet gebruikt worden uit de ovenruimte.
- Bedek de bodem van de ovenruimte niet met aluminiumfolie.
- Plaats geen pannen of ovenschalen rechtstreeks op de bodem van de ovenruimte.
- Gebruik indien nodig het rooster voor de ovenschaal (bijgeleverd of apart te bestellen, afhankelijk van het model) en plaats het op de bodem als steun voor de bereiding.
- Wanneer u bakpapier wilt gebruiken, leg dit dan zo neer dat het de circulatie van warme lucht in de ovenruimte niet belemmert.
- Gebruik de open deur niet

als steun door pannen of schalen direct op het binnenglas te plaatsen.

- Gebruik de open deur niet als hefboom om het apparaat in het meubel te plaatsen.
- Oefen niet te veel kracht uit op de geopende deur.
- Til dit apparaat niet op door de handgreep beet te pakken.

### Voor apparaten met pyrolyse

- Tijdens de pyrolyse kunnen de oppervlakken temperaturen bereiken die hoger dan normaal zijn. Houd kinderen uit de buurt.
- Verwijder voedselresten of gemorste sporen van eerdere bereidingen uit de ovenruimte voordat u de pyrolyse start.
- Verwijder alle accessoires uit de oven voordat u de pyrolyse start.
- Schakel branders of elektrische platen van de eventueel boven de oven geïnstalleerde kookplaat uit voordat u de pyrolyse start.

### Installatie en onderhoud

- **DIT APPARAAT MAG NIET GEÏNSTALLEERD WORDEN IN BOTEN OF CARAVANS.**
- Het apparaat mag niet geïnstalleerd worden op een voetstuk.
- Plaats het apparaat met

behulp van een tweede persoon in het meubel.

- Om oververhitting van het apparaat te voorkomen mag het niet achter een sierdeur of paneel geïnstalleerd worden.
- Laat de installatie en technische interventies uitvoeren door gekwalificeerd personeel overeenkomstig de geldende normen.
- Laat het apparaat aansluiten door gekwalificeerd technisch personeel.
- De aardverbinding van het elektrische systeem is verplicht en moet in overeenstemming met de geldende veiligheidsnormen worden uitgevoerd.
- Gebruik kabels die bestand zijn tegen temperaturen van minstens 90 °C.
- Het aandraaimoment van de schroeven van de stroomgeleiders van het klemmenbord moet 1,5-2 Nm bedragen.
- Om gevaren te vermijden, moet men onmiddellijk contact opnemen met de technische dienst die voor de vervanging van de kabel zal zorgen als de stroomkabel beschadigd is.
- **LET OP:** Verzeker u ervan dat de voedingskabel niet

vast komt te zitten of beschadigd raakt tijdens het plaatsen van het apparaat.

- Voorafgaand aan iedere ingreep op het apparaat (installatie, onderhoud, plaatsing of verplaatsing) moet u altijd zorgen voor persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Voorafgaand aan iedere ingreep op het apparaat moet de algemene elektrische voeding gedeactiveerd worden.
- Zorg ervoor dat het apparaat na de installatie kan worden losgekoppeld door een toegankelijke stekker of schakelaar in geval van vaste aansluiting.
- Breng op de lijn een alpolige scheidingsschakelaar aan met een contactopening die, overeenkomstig de installatievoorschriften, de volledige scheiding volgens overspanningscategorie III mogelijk maakt.
- **OPGELET:** Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en van het stroom is, of dat de elektrische hoofdschakelaar is uitgeschakeld, voordat de interne verlichting vervangen wordt.
- Dit apparaat gebruikt specifieke lampjes voor de interne verlichting van huishoudelijke apparaten.

De lampjes zijn niet geschikt voor algemeen gebruik.

- Dit apparaat kan gebruikt worden tot op een hoogte van maximaal 4000 meter boven de zeespiegel.

### Voor dit apparaat

- Ga niet steunen of zitten op de geopende deur van het apparaat.
- Controleer of er geen voorwerpen in de deur vastzitten.
- Het apparaat niet buiten plaatsen/gebruiken.
- Gebruik uitsluitend de geleverde temperatuursonde of een temperatuursonde die door de fabrikant wordt aanbevolen (enkel op sommige modellen).

### Temperatuursonde (indien aanwezig)

- Na het gebruik van de temperatuursonde de staaf of punt niet aanraken.
- De handen met hittebestendige handschoenen beschermen wanneer u de temperatuursonde gebruikt.
- De gelakte of verchromde delen niet bekrassen of beschadigen met de punt of de stekker van de temperatuursonde.
- De temperatuursonde niet aanbrengen in de

openingen en sleuven van het apparaat.

- Controleer of het metalen beschermkapje gesloten is wanneer u de temperatuursonde niet gebruikt.
- Niet aan de kabel trekken om de temperatuursonde uit het contact of het levensmiddel te verwijderen.
- Zorg ervoor dat de temperatuursonde of de kabel ervan niet in de deur blijft haken.
- Zorg ervoor dat de temperatuursonde of de kabel ervan niet met de verwarmingselementen in de ovenruimte in aanraking komt.
- De wanden van de ovenruimte, de verwarmingselementen en de hete roosters en ovenschalen mogen niet met een willekeurig deel van de temperatuursonde in aanraking komen.
- De temperatuursonde mag niet in het apparaat worden opgeborgen.
- Gebruik de temperatuursonde niet tijdens de pyrolyse.

### Beoogd gebruik

Dit apparaat is bedoeld om thuis voedsel te bereiden. Elk ander gebruik is oneigenlijk. Bovendien mag dit apparaat niet worden gebruikt:

- in de keuken van werknemers in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op (vakantie)boerderijen;
- door gasten in hotels en motels en in residences;
- in bed-and-breakfasts.



Dit apparaat mag uitsluitend binnenshuis worden geïnstalleerd en gebruikt.

### Deze gebruiksaanwijzing

- Deze handleiding voor gebruik is een integraal onderdeel van het apparaat en moet gedurende de gehele levensduur van het apparaat intact en binnen handbereik van de gebruiker bewaard worden.
- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig vóór installatie.
- De verklaringen van deze handleiding bevatten afbeeldingen die beschrijven wat normaal gesproken op het display wordt weergegeven. Daarbij dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat het apparaat zou kunnen beschikken over een recentere versie van het systeem. In dit geval kan de weergave op het display afwijken van hetgeen in de handleiding weergegeven wordt.

### Aansprakelijkheid van de fabrikant

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en voorwerpen ten gevolge van:

- een ander gebruik van het apparaat dan wordt voorzien;
- het niet in acht nemen van de voorschriften van de gebruiksaanwijzing;
- het forceren van ook slechts één deel van het apparaat;
- het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

### Typeplaatje

Het typeplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de markering. Het plaatje mag in geen geval worden verwijderd.

## Verwerking



In overeenstemming met de Europese richtlijn AEEA (2012/19/EU) moet dit apparaat aan het einde van de levensduur gescheiden van het andere vuil verwijderd worden.

Dit apparaat bevat geen stoffen in hoeveelheden die gevaarlijk worden geacht voor de gezondheid en het milieu, in overeenstemming met de huidige Europese richtlijnen.



### Elektrische spanning Gevaar voor elektrische schok

- Schakel de algemene stroomtoevoer uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.

Verwijdering van het apparaat:

- De stroomkabel doorknippen en verwijderen.
- Oude of gebruikte apparaten aan het einde van hun levensduur moeten door de gebruiker worden ingeleverd bij geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigd worden aan de verkoper wanneer een nieuw gelijkaardig apparaat wordt gekocht.

Het apparaat is verpakt in milieuvriendelijke en recyclebare materialen.

- Breng het verpakkingsmateriaal naar de betreffende centra voor afvalverwerking.



### Plastic verpakking Gevaar voor verstikking

- Laat de verpakking, of delen ervan, niet onbewaakt achter.
- Laat kinderen niet spelen met de plastic zakken van de verpakking.

## Indicaties voor toezichthoudende instanties in Europa

### Fan forced mode

de functie ECO die gebruikt is voor het definiëren van de energie-efficiëntieklasse is in overeenstemming met de specificaties van de Europese norm EN 60350-1.

### Conventional heating mode

Voor de uitvoering van de functie STATISCH moet de voorverwarmingsfase worden overgeslagen (zie de paragraaf "Voorverwarmingsfase" van het hoofdstuk GEBRUIK).

## Technische gegevens energie-efficiëntie

De informatie volgens de Europese richtlijnen met betrekking tot energy labelling en ecodesign staat vermeld in een apart document bij de gebruiksaanwijzing van het product.

Deze gegevens zijn te vinden in het "Productinformatieblad" dat gedownload kan worden van de website, vanaf de pagina van het betreffende product.

## Om energie te besparen


- Verwarm het apparaat uitsluitend voor als dit in het recept is aangegeven. De voorverwarmingsfase kan in alle functies worden uitgesloten (zie hoofdstuk „Voorverwarmingsfase“) met uitzondering van de functie PIZZA (voorverwarming niet uit te sluiten) en ECO (geen voorverwarming aanwezig).
- Vermijd bij alle functies (functie ECO inbegrepen) om tijdens de bereiding de deur te openen.
- Ontdooi bevroren levensmiddelen voordat u ze in de ovenruimte plaatst, tenzij anders op de verpakking is aangegeven.
- Bij meerdere bereidingen wordt geadviseerd om de levensmiddelen achtereenvolgens te bereiden zodat u de reeds opgewarmde ovenruimte het beste kunt benutten.
- Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige bakvormen; deze helpen de warmte beter te absorberen.
- Verwijder alle ovenschalen en roosters die tijdens de bereiding niet gebruikt worden uit de ovenruimte.
- Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingstijd verstrijkt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt.
- Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat.
- Houd de ovenruimte altijd schoon.

## Informatie over energieverbruik in uitgeschakelde stand/stand-by

De technische gegevens met betrekking tot het verbruik in de uitgeschakelde stand/stand-by van het apparaat zijn te vinden op [www.smeg.com](http://www.smeg.com) op de speciale pagina voor het betreffende product.

## Lichtbronnen

- Dit apparaat beschikt over lichtbronnen die vervangen kunnen worden door de gebruiker.

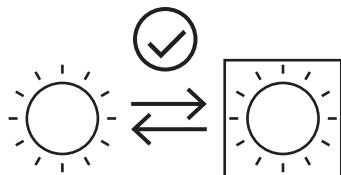

- De lichtbronnen in het product zijn geschikt voor werking bij een omgevingstemperatuur  $\geq 300^{\circ}\text{C}$  en zijn bedoeld voor gebruik in toepassingen met hoge temperaturen zoals ovens.
- Dit apparaat bevat lichtbronnen met efficiëntieklasse "G".

## Wegwijs in de gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing komen de volgende begrippen voor:




Waarschuwing/Opgelet



Informatie/Suggestie

# BESCHRIJVING


## Algemene beschrijving

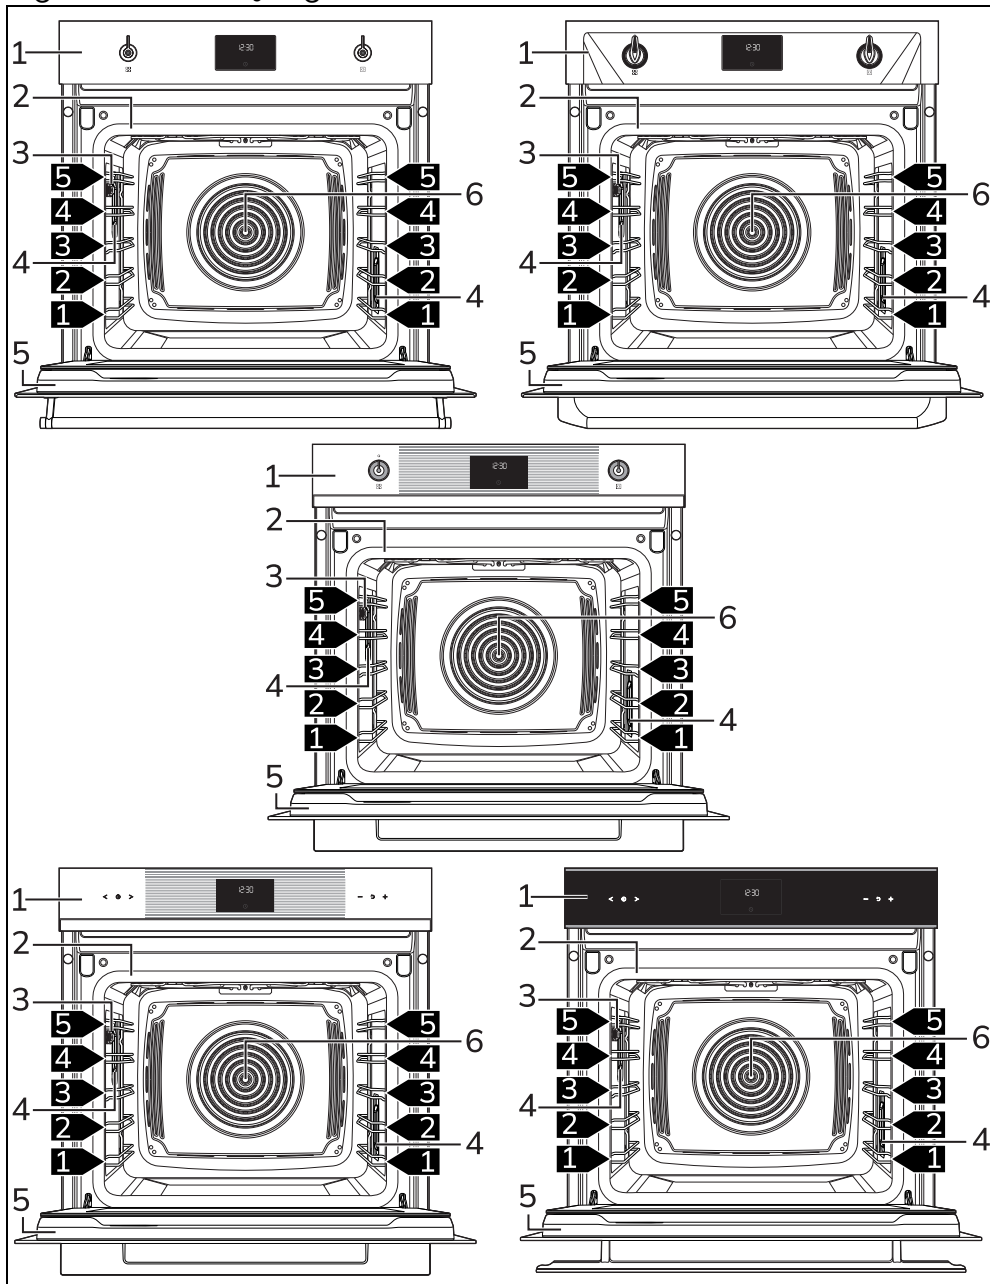

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Pakking

- 3 Aansluiting temperatuursonde (alleen op bepaalde modellen)
- 4 Lamp

## Bedieningspaneel

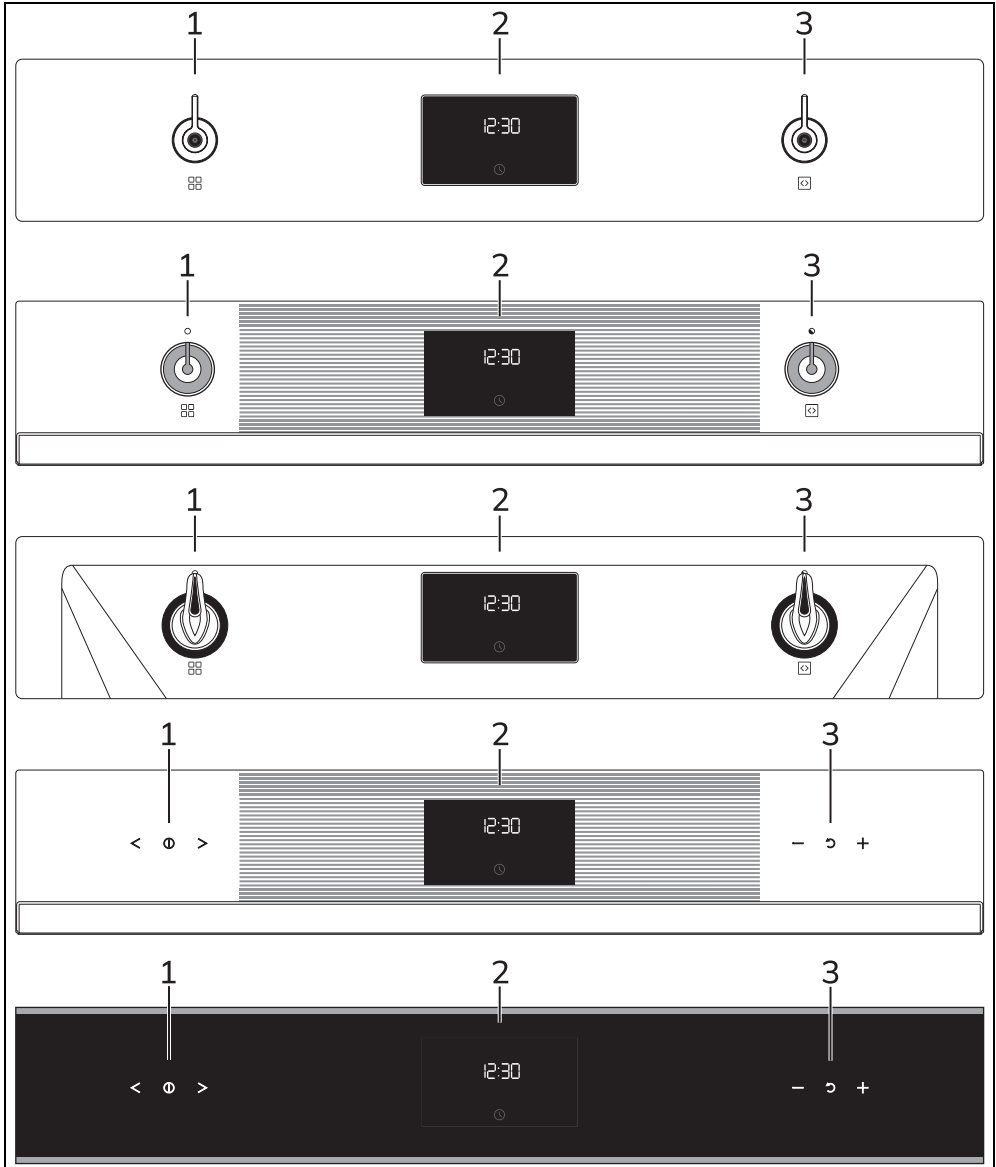

### 1 Aanraaktoetsen/Functieknop

Met deze aanraaktoetsen of deze functie kunt u het volgende doen:

- het apparaat in-/uitschakelen;

- een functie selecteren.



Draai de functieknop op stand 0 om een bereiding onmiddellijk te stoppen.

### 2 Digitale programmeereenheid

Geeft de actuele tijd, de gekozen functie, het

gekozen vermogen, de gekozen bereidingstemperatuur en de eventuele toegekende duur weer.

### 3 Aanraaktoetsen/Temperatuurknop

Met deze aanraaktoetsen of deze knop kunt u het volgende instellen:

- de bereidingstemperatuur;
- de duur van een functie;
- geprogrammeerde bereidingen;
- de actuele tijd;
- een functie starten of tijdelijk stoppen.

### Andere onderdelen

#### Plaatsbare vlakken

Het apparaat beschikt over vlakken om roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes te plaatsen. De plaatsbare hoogtes worden begrepen van laag naar hoog.

#### Koelventilator

De ventilator zorgt voor de afkoeling van het apparaat, en wordt tijdens de bereiding in werking gesteld.


De werking van de ventilator veroorzaakt een normale luchtstroom die boven de deur naar buiten komt, en die nog even kan doorgaan nadat het apparaat werd uitgeschakeld.

#### Verlichting van de ovenruimte

De interne verlichting van het apparaat wordt ingeschakeld:

- als de deur wordt geopend;
- als een willekeurige functie wordt gekozen, met uitzondering van de


functies **E** - **V** - **P** -  (afhankelijk van het model).

 Het is niet mogelijk om de binnenverlichting uit te schakelen als de deur geopend is.

### Accessoires


- Op sommige modellen zijn niet alle accessoires aanwezig.
- De accessoires die in contact kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt van materialen conform de van kracht zijnde wetsbepalingen.
- De originele bijgeleverde of optionele accessoires kunnen worden aangevraagd bij erkende servicecentra. Gebruik alleen de originele accessoires van de fabrikant.

### Rooster

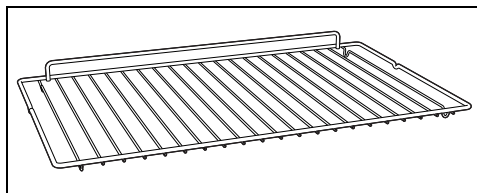


Nuttig voor het plaatsen van houders met voedsel in bereiding.

### Ovenschaal

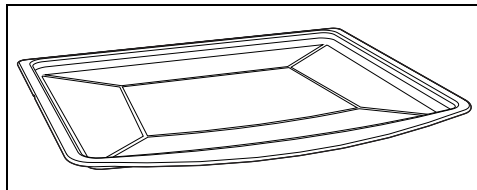


Handig voor het bereiden van taarten, pizza's, desserts uit de oven, koekjes.

### Diepe ovenschaal

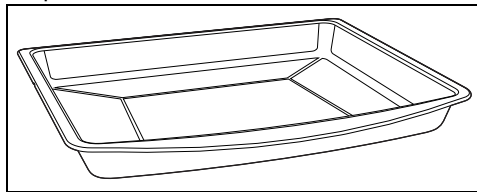


Nuttig om vet op te vangen afkomstig van voedsel op het bovenstaande rooster, of om taarten, pizza's en gebak, koekjes... te bakken.

### Rooster voor ovenschaal

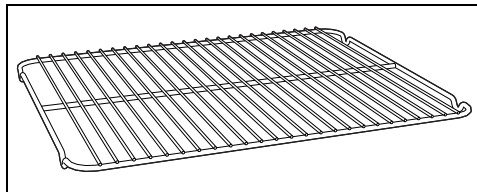

Om op een schaal te zetten, voor het bereiden van voedsel dat kan lekken.


### Beschermingskapje (enkel op sommige modellen)

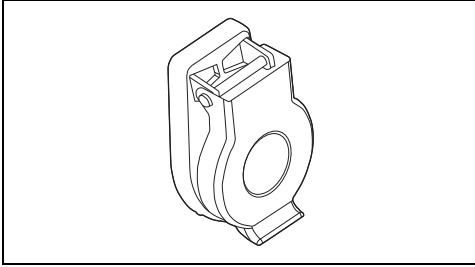

Voor het afsluiten en beschermen van de aansluiting van de temperatuursonde wanneer deze niet gebruikt wordt.


### Optionele accessoires (apart verkrijgbaar)

#### Temperatuursonde (enkel op sommige modellen)

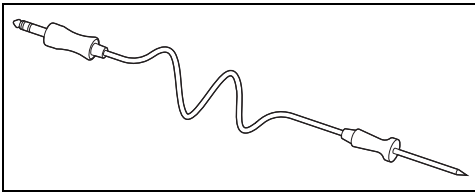


De temperatuursonde kan gebruikt worden voor het bereiden aan de hand van de temperatuur die deze in de kern van het levensmiddel meet.

### PPR2 of STONE (Pizzasteen)

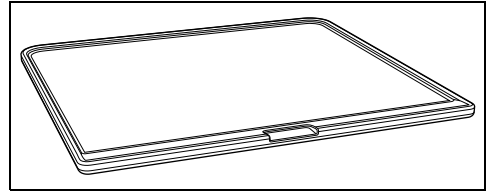


Ideaal accessoire voor het bakken van deegproducten (pizza, brood, focaccia...). Kan ook gebruikt worden voor delicate deegproducten zoals koekjes.

### BBQ (grillpan met antiaanbaklaag voor barbecue)

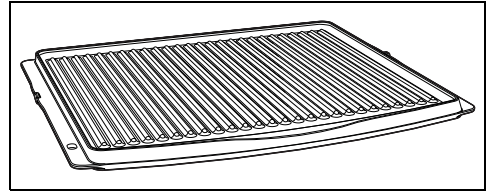

Accessoire met twee gebruikstoepassingen: de geribbelde kant wordt aanbevolen voor het grillen van vlees (filets, hamburgers...), terwijl het gladde oppervlak gebruikt kan worden voor het bakken van groenten, fruit, vis...

### AIRFRY (rooster voor bakken zonder olie)

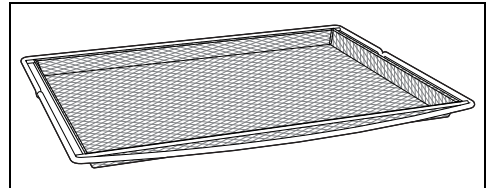

Aanbevolen accessoire voor het zonder olie bakken van gepaneerde, voorgegaarde en/of diepgevroren voedingsmiddelen (frites, aardappel- of vleeskroketten, bitterballen...).

## GEBRUIK

### Vorbereitung



Zie Algemene veiligheids waarschuwingen.

- Verwijder eventuele beschermfolie aan de binnen- en buitenzijde van het apparaat en van de accessoires.
- Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met technische gegevens) van de accessoires en de schappen.
- Verwijder en was alle accessoires van het apparaat (zie het hoofdstuk

“REINIGING EN ONDERHOUD”).

### Eerste opwarming

1. Stel een bereidingstijd van minimaal een uur in (zie de paragraaf “Het gebruik van de oven”).
2. Verwarm de lege ovenruimte op de maximale temperatuur om eventuele productieresten te verwijderen.

Tijdens de opwarming van het apparaat


- lucht de ruimte;
- verlaat de ruimte.


## Gebruik van de accessoires


### Roosters en ovenschalen

Roosters en ovenschalen moeten in de zijgeleiders worden geplaatst tot aan het eindpunt.


- De mechanische veiligheidsblokkeringen, die de ongewenste verwijdering van het rooster voorkomen, moeten naar beneden en naar de binnenzijde van de ovenruimte gericht zijn.

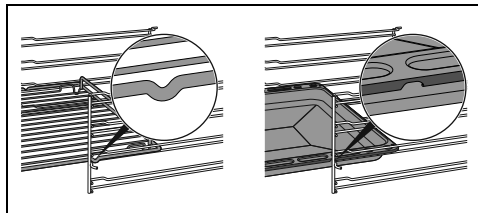

 Plaats de roosters en de schalen voorzichtig in de ovenruimte, tot aan hun stoppositie.


 Maak de ovenschalen schoon alvorens ze voor de eerste keer te gebruiken, om eventuele productieresten te verwijderen.

### Rooster voor ovenschaal

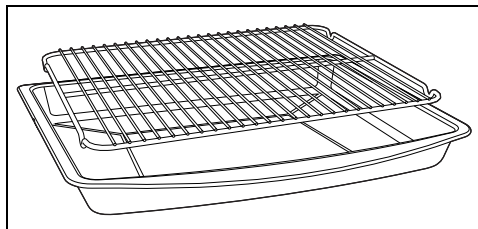

Het rooster voor de ovenschaal wordt in de schaal geplaatst. Zo wordt het vet apart van het voedsel opgevangen tijdens de bereiding.

### Digitale programmeereenheid

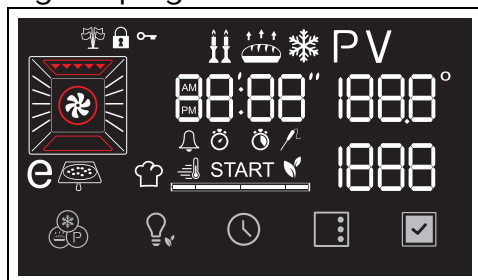






Het display toont de parameters en de


waarden van de momenteel geselecteerde handeling. Om deze te gebruiken is het voldoende om de functie- en temperatuurknop te draaien en/of op de toetsen op het onderste gedeelte van het display te drukken, afhankelijk van de handelingen die u het apparaat wilt laten uitvoeren.




### Aanraaktoetsen (alleen op sommige modellen)

Op sommige versies van het bedieningspaneel kunnen er aanraaktoetsen aanwezig zijn in plaats van knoppen.


- Met de aanraaktoetsen  en  kunt u de gewenste functie en de parameters selecteren (zoals de tijd of temperatuur, afhankelijk van het gekozen menu) in de afbeelding op het display.

 Houd de toetsen  of  ingedrukt om snel door de parameters te scrollen die u wilt wijzigen.

- Houd de aanraaktoets  enkele seconden ingedrukt om de functie te verlaten en terug te keren naar het scherm met de tijd op het display.
- Met de aanraaktoetsen  en  kunt u de waarde van de geselecteerde parameter verhogen of verlagen.

 Houd de toetsen  of  ingedrukt om de waarde van de gekozen parameter snel te wijzigen.


- Houd de aanraaktoets  enkele seconden ingedrukt om de geselecteerde parameter terug te zetten op de standaardwaarde.
- Om de gewenste waarde te bevestigen, drukt u op de toets  op het display.


 In deze handleiding worden alle instructies toegelicht aan de hand van het model met knoppen.


## Eerste gebruik



De oven kan niet worden ingeschakeld als de tijd niet is ingesteld.

Bij het eerste gebruik of na een langdurige stroomonderbreking gaan op het display van het apparaat het symbool  en

de toets  knippen. Om te kunnen beginnen met een bereiding moet u de actuele tijd instellen.

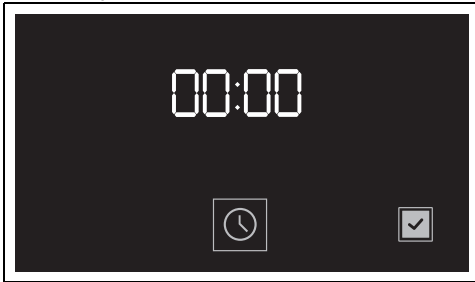

### Instelling van de tijd

1. Druk op de toets .
2. Draai de temperatuurknop om de tijdnotatie voor de weergave te selecteren ( of ).



Wanneer u de versie  selecteert, verschijnt op het display **AM** (am) of **PM** (pm).

3. Druk op de toets  om te bevestigen en door te gaan naar het instellen van de uren.
4. Draai aan de temperatuurknop om het actuele uur in te stellen.
5. Druk op de toets  om het actuele uur in te stellen en door te gaan naar het selecteren van de minuten.
6. Draai aan de temperatuurknop om de minuten in te stellen.
7. Druk op toets  om te bevestigen.




Het kan zijn dat u de actuele tijd moet wijzigen, bijvoorbeeld bij de overgang naar de zomertijd.




Wanneer de actuele tijd zichtbaar is, gaat het display na 2 minuten over naar de zwakke verlichting na de laatste druk op de knop.



Om de handeling te annuleren, draait u aan de functieknop of houdt u de toets  enkele seconden ingedrukt.

### De tijd wijzigen

1. Houd in het hoofdmenu enkele seconden de toets  ingedrukt.



2. Voer de wijziging van de tijd uit zoals beschreven in punt 2 van het vorige hoofdstuk.

### Het gebruik van de oven



Zie Algemene veiligheidswaarschuwingen.


### Traditionele bereiding



De bereiding kan op elk gewenst moment onderbroken worden door de functieknop op stand 0 te zetten.


1. Draai de functieknop naar rechts of naar links om de gewenste functie te selecteren (bijvoorbeeld


“GEVENTILEERD ”).


De toets  en het woord **START** beginnen te knippen.

2. Draai de temperatuurknop naar rechts of naar links om de gewenste

temperatuur in te stellen (bijvoorbeeld "200°C").

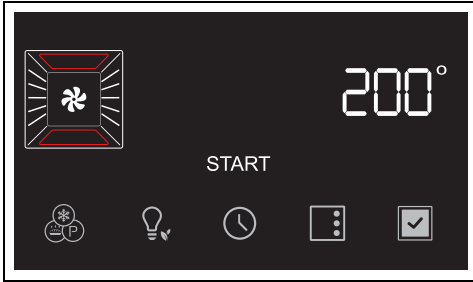



3. Druk op toets  om de functie te starten.

 Wanneer de deur wordt geopend, wordt de lopende functie onderbroken. De functie wordt automatisch hervat bij het sluiten van de deur.

### Voorverwarmingsfase


De bereiding wordt voorafgegaan door een voorverwarmingsfase die het apparaat sneller op de bereidingstemperatuur brengt. Deze fase wordt aangeduid door het controlelampje  en door het oplopen van de temperatuur .

 De voorverwarmingsfase kan worden overgeslagen door de toets  enkele seconden ingedrukt te houden.

Aan het einde van de voorverwarming:

- gaat het controlelampje  uit;
- klinkt er een geluidssignaal;
- gaan het woord **START** en de toets  knipperen om aan te geven dat het gerecht in de oven kan worden gezet.

### Bereidingsfase


1. Open de deur
  2. Plaats het gerecht in de oven.
  3. Sluit de deur.
- of
- Als het gerecht al in de oven staat, druk dan op toets  om de bereiding te starten.


4. Controleer de staat van de bereiding van het gerecht door de binnerverlichting in te schakelen.

### Einde van de bereiding

5. Om de bereiding te beëindigen zet u de functiekноп terug op stand 0.


### Bereiding met tijdstelling

 Met bereiding met tijdstelling wordt de functie bedoeld waarmee u met de bereiding kunt beginnen, en deze na een ingestelde tijd kunt laten eindigen.


1. Selecteer bereidingsfunctie en -temperatuur, en druk op de toets .

Op het display gaat het controlelampje  knipperen.

2. Draai aan de temperatuurknop om de bereidingsduur in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur) (bijvoorbeeld "25 minuten").

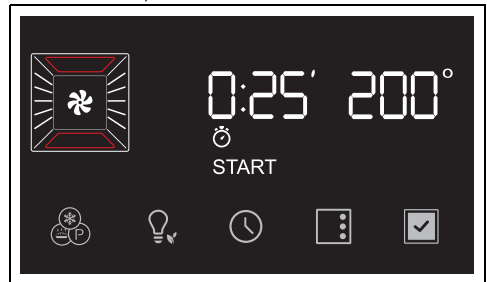


3. Druk op toets  om de bereidingsduur te bevestigen.

 Houd er daarbij rekening mee dat aan de duur van de bereiding enkele minuten voor de voorverwarming van de oven moeten worden toegevoegd.

4. Druk op toets  om de functie te starten.

Aan het einde van de voorverwarming:

5. Zet het gerecht in de oven.
6. Druk op toets  om de bereiding te starten.



De bereiding met tijdstelling wordt aangegeven door het aftellen van de tijd op het numerieke display en door het afnemen van de voortgangsbalk .

Aan het einde van de bereiding wordt een geluidssignaal gegeven en op het display

verschijnt de tekst **End**.

7. Draai de functieknop terug op 0.

### Een bereiding met tijdsinstelling annuleren

1. Druk enkele seconden op toets .
2. Draai de temperatuurknop naar links tot de bereidingsduur nul is.
3. Druk op toets  om te bevestigen.


### Geprogrammeerde bereiding



Met geprogrammeerde bereiding wordt de functie bedoeld waarmee u een bereiding met tijdsinstelling automatisch kunt laten eindigen op een door u ingesteld tijdstip, met automatische uitschakeling van de oven.




Uit veiligheidsoverwegingen is het niet mogelijk om alleen het tijdstip van het einde van de bereidingstijd in te stellen, zonder dat de tijdsduur ervan wordt ingesteld.


1. Selecteer bereidingsfunctie en -temperatuur, en druk op de toets .

Op het display gaat het controlelampje  knipperen.


2. Draai aan de temperatuurknop om de bereidingsduur in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur) (bijvoorbeeld "25 minuten").

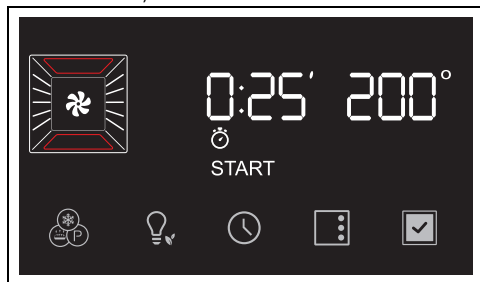


3. Druk op de toets .

Op het display gaat het controlelampje  knipperen.

4. Draai aan de temperatuurknop om de tijd voor het einde van de bereiding in te stellen (bijvoorbeeld "13:15").

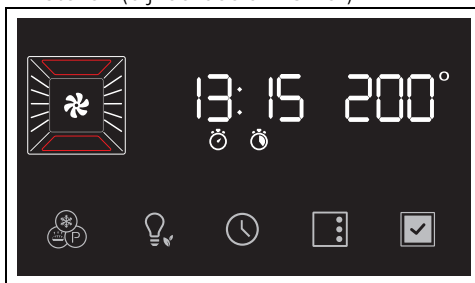

5. Druk op de toets  om het tijdstip voor het einde van de bereiding te bevestigen.

6. Druk op toets  om de functie te starten.

Het apparaat wacht het begin van de geprogrammeerde bereidingstijd af.




In het tijdstip voor het einde van de bereiding zijn de minuten voor de voorverwarming opgenomen.

Aan het einde van de bereiding wordt een geluidssignaal gegeven en op het display verschijnt de tekst **End**.

7. Draai de functieknop terug op 0.

### Een geprogrammeerde bereiding annuleren

1. Druk enkele seconden op toets . Op het display gaat het controlelampje  knipperen.

2. Druk kort op de toets . Op het display gaat het controlelampje  knipperen.

3. Draai de temperatuurknop naar links tot de bereidingsduur nul is.

4. Druk op toets  om te bevestigen.



Op deze manier wordt alleen de geprogrammeerde bereiding geannuleerd. De bereiding met tijdsinstelling begint meteen na de voorverwarmingsfase.



Zet de functieknop op 0 om elke bereiding te onderbreken.

## Kookwekker tijdens een bereiding



De kookwekker onderbreekt de bereiding niet, maar waarschuwt de gebruiker wanneer de ingestelde minuten verstreken zijn.

1. Druk op de toets . Op het display gaat het controlelampje  knipperen.
1. Druk op de toets . Op het display verschijnen de cijfers  en het controlelampje  knipperend.
2. Draai aan de temperatuurknop om de tijdsduur van de kookwekker in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur).
3. Druk op toets  om te bevestigen.
4. Als de kookwekker afgelopen is, klinkt er een geluidssignaal en knippert het controlelampje  op het display.
5. Druk op toets  om de functie af te sluiten.

## Lijst van traditionele bereidingsfuncties



Op sommige modellen zijn niet alle functies beschikbaar.

### STATISCH



Traditionele bereiding, geschikt voor de bereiding van één gerecht tegelijk. Ideaal voor het bereiden van gebraden vlees, vet vlees, brood en gevulde taarten.

### GEVENTILEERD



Intense en homogene bereiding. Ideaal voor koekjes, taarten en bereidingen op meerdere hoogtes tegelijk.

### THERMO-GEVENTILEERD



De warmte wordt snel en gelijkmatig verdeeld. Geschikt voor alle gerechten, ideaal voor bereidingen op meerdere niveaus, zonder vermenging van geuren en smaken.

### TURBO



Voor een snelle bereiding op meerdere steunniveaus zonder dat de aroma's gemengd worden. Ideaal voor omvangrijk voedsel waarvoor een intensieve bereiding nodig is.

### GRILL



Hiermee kunt u optimale resultaten voor grillen en gratineren bereiken. Door deze functie aan het einde van de bereiding te gebruiken, krijgen de gerechten een gelijkmatig goudbruin korstje.

### GRILL GEVENTILEERD:



Voor optimaal grillen van zelfs de dikste stukken vlees. Ideaal voor grote stukken vlees.

### ONDERWARMTE



De warmte is uitsluitend afkomstig van de bodem van de ovenruimte. Ideaal voor gebak en hartige taarten, vlaaien en pizza.

### BASIS THERMO-GEVENTILEERD



Om snel de bereiding af te ronden van gerechten die van buiten reeds gaar zijn, maar van binnen nog niet helemaal. Ideaal voor quiches, geschikt voor alle soorten gerechten.

### PIZZA



Specifieke functie voor het bakken van pizza's. Ideaal voor pizza's, maar ook voor koekjes en taarten.



### ECO



Deze functie wordt aanbevolen voor de bereiding op één vlak, met een laag energieverbruik.



Deze functie wordt aanbevolen voor alle soorten voedsel, behalve voedsel waarbij veel vocht vrijkomt (bijvoorbeeld groenten). Voor een maximale besparing van de energie en een kortere bereidingstijd wordt het aanbevolen om de levensmiddelen in te overruimte te plaatsen zonder deze voor te verwarmen.



Open bij de ECO-functie de deur tijdens de bereiding niet.



In de ECO-functie duren de bereidingstijden (en de eventuele voorverwarming) langer en kunnen afhankelijk zijn van de hoeveelheid voedsel in de ovenruimte.



De ECO-functie is een delicate bereidingsfunctie en wordt aanbevolen voor bereidingen waarbij geen temperaturen van hoger dan 210°C nodig zijn; voor bereidingen met hogere temperaturen wordt geadviseerd om een andere functie te kiezen.

## Gebruik van de temperatuursonde (alleen op bepaalde modellen)



Zie Algemene veiligheids waarschuwingen.

Met de temperatuursonde kunnen geroosterd vlees, ribstukken en vleessoorten van verschillende afmetingen nauwkeurig worden bereid. Met de sonde kan het vlees perfect bereid worden dankzij de nauwkeurige controle van de kerntemperatuur binnenin het vlees. De kerntemperatuur van het voedsel wordt gemeten door een speciale sensor in de punt van de sonde.




Installeer niet de eventuele uitschuifbare rails op het vierde niveau van onder, omdat u dan geen toegang heeft tot de aansluiting aan de zijkant van de temperatuursonde.

### Correcte aanbrenging van de sonde

1. Leg het voedsel in een ovenschaal.
2. Steek de punt van de sonde buiten de oven in het voedsel.
3. Zorg er voor optimale resultaten voor dat de temperatuursonde overdwars en voor minstens 3/4 van de lengte in het dikte deel van het levensmiddel is aangebracht, zonder dat de sonde de ovenschaal onder het levensmiddel

raakt of aan de andere kant uit het levensmiddel steekt.

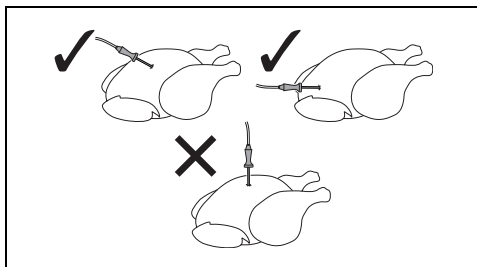

Voor een exacte meting van de kerntemperatuur van het gerecht mag de punt van de sonde niet in aanraking komen met botten of vet.



De minimaal aanbevolen temperatuur voor bereidingen met de sonde is 120°C, behalve bij bereidingen op lage temperatuur.

### Instelling van de bereiding met de temperatuursonde



Let op: de bereikbare delen ervan worden zeer heet tijdens het gebruik. Bescherm uw handen met ovenwanten tijdens het aansluiten van de temperatuursonde en bij het hanteren van het voedsel in de oven.



U kunt een temperatuur selecteren van minimaal 50°C tot maximaal 90°C.



Als de oven op een te lage temperatuur wordt ingesteld, stelt het apparaat automatisch de minimumtemperatuur in die nodig is om de geselecteerde doeltemperatuur te bereiken.




Voor een optimaal resultaat adviseren we om altijd een bereidingstemperatuur in te stellen die hoger dan de doeltemperatuur is.




Als het tijdens een bereiding met de sonde nodig is om de sonde los te koppelen zonder de knoppen of het display aan te raken, dan gaat de functie verder als een normale bereiding.


Als de oven koud is:


1. Selecteer een bereidingsfunctie (bijvoorbeeld "GEVENTILEERD" ).
2. Draai aan de temperatuurknop om de bereidingstemperatuur (bijvoorbeeld "190°C") in te stellen.
3. Open de deur van het apparaat.
4. Plaats de ovenschaal met het te bereiden levensmiddel op de specifieke geleiders.
5. Steek de stekker van de temperatuursonde in de specifieke aansluiting aan de zijkant. Gebruik de sonde om het beschermkapje te openen.

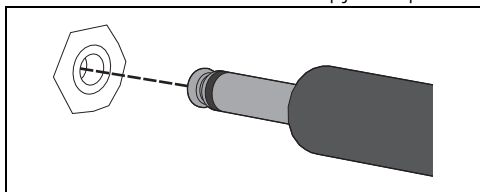


Op het display gaat het controlelampje  branden.

6. Sluit de deur.

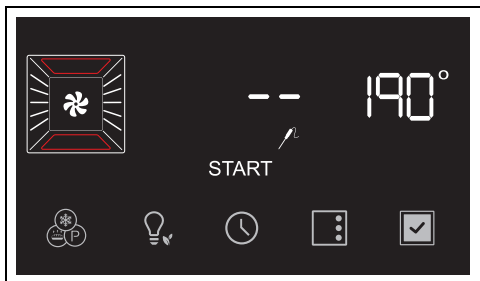


7. Druk op de toets  op het display om de doeltemperatuur te veranderen.
8. Draai aan de temperatuurknop om de doeltemperatuur (bijvoorbeeld "80°C") in te stellen.

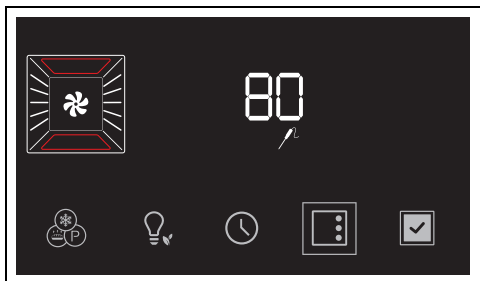



9. Druk op toets  om de ingestelde doeltemperatuur te bevestigen.

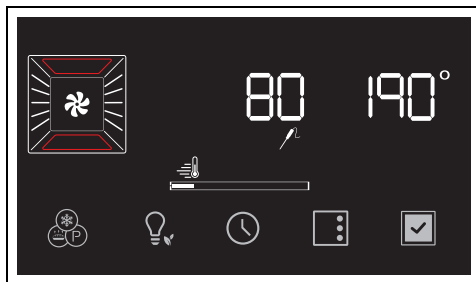

10. Druk op toets  om de functie te starten.



Het apparaat start met de voorverwarmingsfase.

 De voorverwarmingsfase kan worden overgeslagen door de toets  enkele seconden ingedrukt te houden.

Als de bereiding gestart is:

1. Selecteer een bereidingsfunctie (bijvoorbeeld "GEVENTILEERD" ).
2. Draai aan de temperatuurknop om de bereidingstemperatuur (bijvoorbeeld "190°C") in te stellen.
3. Druk op toets  om de functie te starten.


Het apparaat start met de voorverwarmingsfase.




Aan het einde van de voorverwarming:


4. Open de deur van het apparaat.
5. Plaats de ovenschaal met het te bereiden levensmiddel op de specifieke geleiders.
6. Steek de stekker van de temperatuursonde in de specifieke aansluiting aan de zijkant. Gebruik de sonde om het beschermkapje te openen.

Op het display gaat het controlelampje

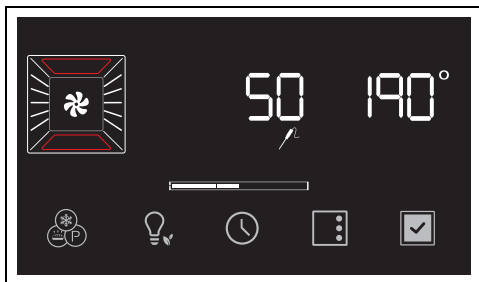 branden.



7. Sluit de deur.
8. Druk op de toets  op het display om de doeltemperatuur te veranderen.
9. Draai aan de temperatuurknop om de doeltemperatuur (bijvoorbeeld "80°C") in te stellen.
10. Druk op toets  om de ingestelde doeltemperatuur te bevestigen.
11. Druk op toets  om de functie te starten.

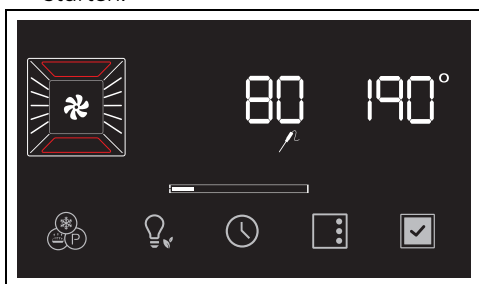

### Einde van de bereiding met de temperatuursonde

De bereiding wordt beëindigd wanneer de huidige temperatuur de door de gebruiker ingestelde Doeltemperatuur bereikt.

De verwarmingselementen worden uitgeschakeld, er klinkt een geluidssignaal en op het display verschijnt de tekst

**End.**

1. Open de deur.
2. Verwijder de sonde uit het voedsel en de aansluiting.
3. Haal het voedsel uit de oven.
4. Controleer of het beschermkapje goed gesloten is.
5. Sluit de deur.

## Advies voor bereidingen

### Algemeen advies

- Gebruik de geventileerde functie voor het verkrijgen van een gelijkmatige bereidingsgraad op de verschillende niveaus.
- Het verhogen van de temperatuur verkort niet de bereidingsduur (het voedsel zou aan de buitenkant erg gaar kunnen zijn, maar minder aan de binnenkant).

### Advies voor het bereiden van vleesgerechten

- De bereidingstijden hangen af van de dikte en van de kwaliteit van het voedsel, en van de smaak van de consument.
- Gebruik een vleesthermometer voor gebraad, of druk met een lepel op het gebraad. Als het gebraad stevig aanvoelt is het klaar, anders moet de bereiding nog een aantal minuten doorgaan.

### Advies voor bereidingen met de grill en de geventileerde grill

- Het grillen van vlees kan zowel uitgevoerd worden bij koude als bij voorverwarme oven, als het resultaat van de bereiding moet gewijzigd worden.
- Bij de functie van de geventileerde grill wordt daarentegen aanbevolen om de ovenruimte eerst voor te verwarmen.
- Er wordt aanbevolen om het voedsel in het midden van het rooster te plaatsen.
- In de functie grill wordt het aanbevolen om voor een optimale bereiding de hoogste temperatuur in te stellen.

### Advies voor het bereiden van gebak en koekjes

- Gebruik bij voorkeur metalen en donkerkleurige bakvormen; deze zullen de warmte beter absorberen.
- De temperatuur en de duur van de bereiding hangen af van de kwaliteit en de dikte van het deeg.
- Om te controleren of het gebak binnen gaar is, kunt u aan het einde van de bereiding een tandenstoker in het dikste punt steken. Wanneer het deeg niet aan de tandenstoker blijft plakken, is het gebak gaar.
- Wanneer het gebak inzakt wanneer het uit de oven wordt gehaald, moet bij de volgende bereiding de temperatuur ongeveer 10°C lager worden ingesteld, en moet eventueel een langere kooktijd

geselecteerd worden.

### Advies voor het ontdooien en het rijzen

- Plaats het ingevroren voedsel, zonder verpakking en in een recipiënt zonder deksel, op het eerste niveau van de ovenruimte.
- Vermijd opeenstapeling van voedingsmiddelen.
- Om vlees te ontdooien kunt u een rooster gebruiken op het tweede niveau, en een ovenschaal op het eerste niveau. Op deze manier blijft het voedsel niet in contact met de vloeistof van de ontdooiing.
- De meest delicate delen kunnen bedekt worden met aluminiumfolie.
- Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de ovenruimte een bakje met water te zetten.

### Om energie te besparen

- Stop de bereiding enkele minuten voordat de normale bereidingstijd

verstrekt. De bereiding zal gedurende de resterende minuten worden voortgezet door de warmte die zich in de oven heeft opgehoopt.

- Open de deur van de oven zo weinig mogelijk, zodat de warmte niet verloren gaat.
- Houd de binnenkant van het apparaat altijd goed schoon.

### Gebruiksadvies voor de sonde (indien aanwezig)

De sonde kan ook worden gebruikt tijdens het normale koken met tijdsinstelling:

1. Plaats de temperatuursonde in het te koken levensmiddel en sluit deze aan op een geschikt stopcontact.
2. Druk op de toets  en controleer de temperatuur van het levensmiddel via de waarde aangegeven bij **Huidige temperatuur**.

TZ

## Indicatieve tabel bereidingen

### Legenda

	Rooster	Gebruik het rooster om bakvormen/ovenschaalen op te zetten. Als de ovenschaal met rooster niet aanwezig is, kan het rooster worden gebruikt om voedsel op te grillen met de diepe ovenschaal op het niveau eronder geplaatst om de braadsappen op te vangen.
		Voor bereidingen op meerdere niveaus plaatst u twee roosters, waarbij u één niveau leeg laat tussen het ene en het andere rooster. Gebruik de functie THERMO-GEVENTILEERD  en/of ONDERWARMTE THERMO-GEVENTILEERD 
	Ovenschaal	Gebruik de bakplaat voor de bereiding van koekjes en gebak, brood met een geringe dikte en voor bereidingen zonder toevoeging van vloeistof.
		Geadviseerd wordt om de functie STATISCH  te gebruiken op het gewenste niveau.
	Diepe ovenschaal	Gebruik de diepe ovenschaal voor bereidingen op één steunhoogte. Zet de diepe ovenschaal op het middelste niveau wanneer u de geventileerde functies gebruikt. Wanneer u de functie STATISCH  gebruikt, plaats de diepe ovenschaal dan op het gewenste niveau. Zet de ovenschaal op het laatste niveau met de ovenschaal met rooster om bereidingen met de GRILL-functie uit te voeren 
	Rooster voor ovenschaal	Gebruik het rooster met ovenschaal om de braadsappen op te vangen.
	aluminium schaal	 taartvorm



vuurvaste schaal voor gebraden vlees



bakpapier

preh = voorverwarming

Gerechten	Gewicht (kg)	Functie	Niveau	Temp. (°C)	Tijd (minuten)	preh
<b>PASTA</b>						
Gnocchi alla romana (voor 4 personen)	0,6 - 0,8	GEVENTILEERD	4	180	10 - 12	ja
Lasagne (voor 4 personen)	0,6 - 0,7	GEVENTILEERD	3	180	20	ja
Crêpes met ham en ricotta	6 st.	GEVENTILEERD	5	220	8	ja
Gnocchi alla sorrentina (voor 4 personen)	1,0 - 1,2	GEVENTILEERD	4	200	10 - 12	ja
NB.: de bereidingstijd kan variëren op basis van de dikte, de lagen pasta en het gewenste bruine korstje.						

#### VLEES

Gebraden kalfsvlees <sup>1</sup>	1,0	GEVENTILEERD	3		220	20	ja
					170	70	
Kippendijen met room <sup>2</sup>	1,0	GEVENTILEERD	4		180	50	ja
Gepaneerde kipkoteletten (dikte 1 cm)	6 st.	GEVENTILEERD	4		260	10 - 15	ja

<sup>1</sup> Na 20 minuten afblussen met witte wijn, tijdens de bereiding van tijd tot tijd bedruipen met bouillon.

<sup>2</sup> Na 20 minuten afblussen met brandy, tijdens de bereiding van tijd tot tijd bedruipen met bouillon. De room 10 minuten voor het einde van de bereiding toevoegen




Opmerking: draai het vlees om om het aan beide zijden bruin te laten worden.

#### GROENTE

Gevulde aardappelen (doormidden gesneden)	6 st.	GEVENTILEERD	4		200	12	ja
Worteltjes met salie (in blokjes gesneden)	5 st.	GEVENTILEERD	4		200	25	ja
Gevulde courgettes (doormidden gesneden)	1,0	GEVENTILEERD	3		180	20	ja
Gegratineerde venkel (in reepjes gesneden)	3 st.	GEVENTILEERD	5		220	8	ja
Geroosterde paprika's	3 st.	GEVENTILEERD	4		250	15	ja

#### GEBAK

De in de tabel weergegeven tijden zijn zonder de voorverwarmingstijden en zijn indicatief.

Gerechten	Gewicht (kg)	Functie	Niveau	Temp. (°C)	Tijd (minuten)	preh
Gevulde perziken (doormidden gesneden)	6 st.	GEVENTILEERD	3 	160	20	ja
Hazelnoottaart	0,9 - 1,0	GEVENTILEERD	3 	165	60	ja
Cookies <sup>3</sup> (dikte 0,5 - 0,8 cm)	15-20 st.	GEVENTILEERD	3 	190	8 - 10	ja





<sup>3</sup> De bereidingstijd kan variëren op basis van de dikte per koekje.

#### ONTDOOIEN

Vlees	0,5	GEVENTILEERD	1 - 2 	0	90 - 100	nee
Vlees	1,0	GEVENTILEERD	1 - 2 	0	120 - 140	nee
Vis	0,4	GEVENTILEERD	1 - 2 	0	80 - 90	nee
Vis	0,8	GEVENTILEERD	1 - 2 	0	120 - 140	nee
Broodje	0,2	GEVENTILEERD	1 - 2 	0	30 - 40	nee
Brood	0,5	GEVENTILEERD	1 - 2 	0	50 - 60	nee

De in de tabel weergegeven tijden zijn zonder de voorverwarmingstijden en zijn indicatief.

#### Aanwijzingen voor bereidingen op meerdere niveaus

Gerechten	Functie	Niveau
Taarten <sup>1</sup>	WARMELUCHT	2 - 4  Ø 20 - 26
Gemengde gegrilde groenten / Gebakken aardappels <sup>1</sup>	WARMELUCHT	2 - 4  breedte 30
Pizza en focaccia <sup>1</sup>	WARMELUCHT	2 - 4  breedte 30
Brioche (diepgevroren) <sup>2</sup>	WARMELUCHT	1 - 3 of 1 - 4   breedte 30

<sup>1</sup> Plaats de bakvormen op het midden van de roosters.


<sup>2</sup> Doordat het product diepgevroren is, niet meer dan 4-5 brioche's per vlak afbakken.

## Aanwijzingen voor de toezichtinstellingen

### Geforceerde ventilatie modus

de ECO-functie die ingezet wordt om de energie-efficiëntieklasse aan te duiden is in overeenstemming met de Europese norm EN 60350-1.


Zie paragraaf „Om energie te besparen

“ in het hoofdstuk


### Conventionele oven modus

Om de functie STATISCH te gebruiken, dient de voorverwarmingsfase te worden overgeslagen (zie paragraaf „Voorverwarmingsfase“ in het hoofdstuk GEBRUIK).

Zie paragraaf „Om energie te besparen



“ in het hoofdstuk

## Speciale functies

- Draai de functieknop vanaf stand 0 één positie naar links. De toets  knippert.


Het apparaat suggereert de functie



ontdooien .



 Om door de beschikbare functies te scrollen, drukt u op de toets  tot de gewenste speciale functie geselecteerd is.


 Om de geselecteerde (maar nog niet gestarte) functie af te sluiten, houdt u toets  ingedrukt.


## ONTDOOIEN

 Met deze functie kunt u met een instelbare tijd levensmiddelen ontdooien.

1. Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie  is geselecteerd.

 Als de binnentemperatuur hoger is dan verwacht, dan wordt de functie niet geactiveerd en geeft het apparaat bij elke druk op de toets  een geluidswaarschuwing. Laat het apparaat afkoelen voordat u de functie inschakelt.

2. Open de deur.
3. Zet het gerecht dat moet worden ontdooid in de oven.
4. Sluit de deur.
5. Druk op toets  om te bevestigen.
6. Draai aan de temperatuurknop om de duur van het ontdooien in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur) (bijvoorbeeld “1:30”).

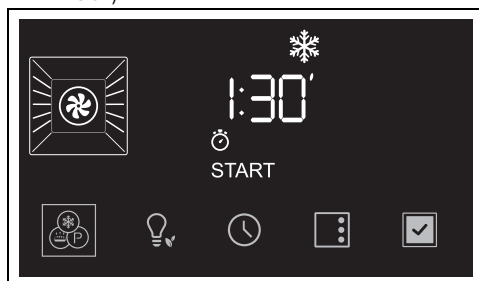

7. Druk op toets  om de functie te starten.

Aan het einde wordt op het display

**End** knipperend weergegeven en wordt een geluidssignaal geactiveerd.

8. Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.
9. Hieronder volgt een tabel met de ontdooitijden per voedselcategorie.

Types	Gewicht (kg)	Tijd
Vlees	0,5	1u 45m
Vis	0,4	0u 40m
Brood	0,3	0u 20m
Gebak	1,0	0u 45m

## RIJZEN



Deze functie is speciaal bedoeld voor het laten rijzen van deeg.


1. Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie  is geselecteerd.




Als de binnentemperatuur hoger is dan verwacht, dan wordt de functie niet geactiveerd en geeft het apparaat bij elke druk op de toets




een geluidswaarschuwing. Laat het apparaat afkoelen voordat u de functie inschakelt.

2. Open de deur.
3. Plaats het de rijzen deeg op het tweede niveau in het apparaat.
4. Sluit de deur.
5. Druk op toets  om te bevestigen.

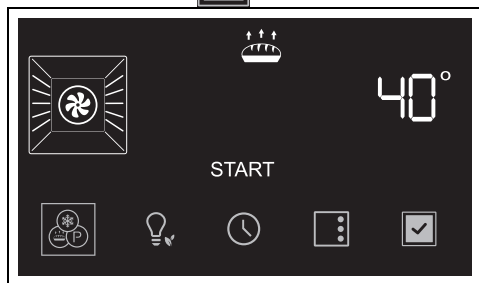

Draai de temperatuurknop om de temperatuur te wijzigen (van 25°C tot 40°C) te wijzigen

6. Druk op toets  om de functie te starten.
7. Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.



Voor het rijzen wordt aanbevolen om onderin de ovenruimte een bakje met water te zetten.

## SABBAT BEREIDING



Het apparaat vertoont een bepaald gedrag:


- De bereiding kan een onbepaalde tijd duren. Het is niet mogelijk om een bereidingsduur in te stellen.
- De oven verricht geen enkele vorm van

voorverwarming.

- De bereidingstemperatuur die u kunt selecteren, varieert van 60-150 °C.
- De lamp in de oven is uitgeschakeld. Bij het openen van de deur (indien aanwezig) of een handmatige activering met de knop gaat de lamp niet aan.
- De interne ventilator is uitgeschakeld.
- De verlichting van de knoppen en de geluidsindicaties zijn uitgeschakeld.




U kunt geen enkele parameter wijzigen als de functie Sabbath bereiding geactiveerd is. Geen elke handeling aan de knoppen en/of op de toetsen van het display heeft effect; alleen de functieknop blijft geactiveerd zodat naar het hoofdmenu kan worden teruggekeerd.

1. Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie  is geselecteerd.

2. Druk op toets  om te bevestigen.
3. Draai aan de temperatuurknop om de gewenste bereidingstemperatuur in te stellen (bijvoorbeeld "90°C").



4. Druk op toets  om de functie te starten.
5. Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.

## STONE




Handig voor het maken van bereidingen op een steen. Te gebruiken met het accessoire PPR2 of STONE, dat apart verkrijgbaar is.




Raadpleeg de instructies en de gebruiksaanwijzingen in de documentatie van het accessoire.


1. Open de deur.


2. Plaats het accessoire PPR2 of STONE in de oven (zie de aparte handleiding van het accessoire).
3. Sluit de deur
4. Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie **St On** is geselecteerd.



5. Druk op toets  om te bevestigen.

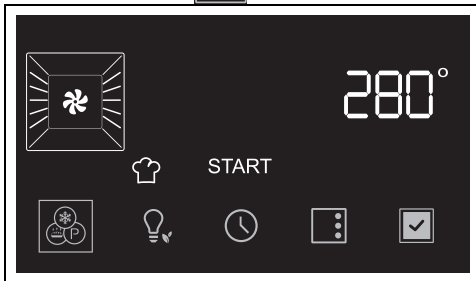


6. Draai aan de temperatuurknop om de gewenste temperatuur (van 50°C tot 280°C) te selecteren.
7. Druk op toets  om de functie te starten.


 Net als bij de normale bereidingsfuncties kan de voorverwarming worden overgeslagen en kan een geprogrammeerde bereiding met tijdsinstelling worden ingesteld.

8. Als de oven voorverwarmd is, opent u de deur en plaatst u het gerecht op het accessoire.
9. Sluit de deur.
10. Draai aan het einde van de bereiding de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.

## BBQ (Barbecue)

 Handig voor het bereiden van barbecue-gerechten. Te gebruiken met het accessoire BBQ, dat apart verkrijgbaar is.


 Raadpleeg de instructies en de gebruiksaanwijzingen in de documentatie van het accessoire.


1. Open de deur.
2. Plaats het accessoire BBQ in de oven.
3. Sluit de deur
4. Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie **bb 9** is geselecteerd.



5. Druk op toets  om te bevestigen.



6. Draai aan de temperatuurknop om de gewenste temperatuur (van 50°C tot 250°C) te selecteren.
7. Druk op toets  om de functie te starten.


 Net als bij de normale bereidingsfuncties kan de voorverwarming worden overgeslagen en kan een geprogrammeerde bereiding met tijdsinstelling worden ingesteld.


8. Als de oven voorverwarmd is, opent u de deur en plaatst u het gerecht op het accessoire.


- Sluit de deur.
- Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.

## AIRFRY


 Handig voor het bakken van gerechten zonder olie. Te gebruiken met het accessoire AIRFRY, dat apart verkrijgbaar is.


 Raadpleeg de instructies en de gebruiksaanwijzingen in de documentatie van het accessoire.


- Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie **Fry** is geselecteerd.

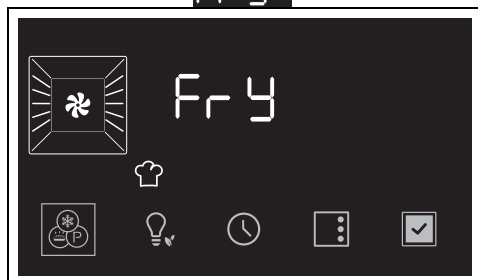

- Druk op toets  om te bevestigen.

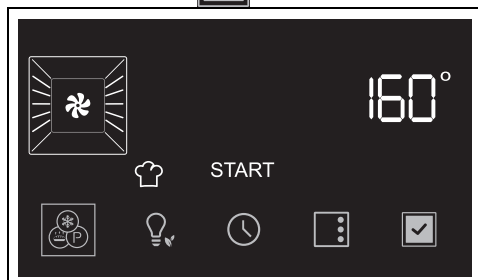

- Draai aan de temperatuurknop om de gewenste temperatuur (van 50°C tot 250°C) te selecteren.
- Druk op toets  om de functie te starten.

 Net als bij de normale bereidingsfuncties kan de voorverwarming worden overgeslagen en kan een geprogrammeerde bereiding met tijdsinstelling worden ingesteld.

- Als de oven voorverwarmd is, opent u de deur en plaatst u het accessoire


AIRFRY met het te bereiden gerecht in de oven.

- Sluit de deur.
- Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.


## Secundaire functies


De toetsen in het onderste gedeelte van het display hebben enkele secundaire functies:




### Kookwekker

 De kookwekker waarschuwt de gebruiker alleen dat de ingestelde minuten verstreken zijn.

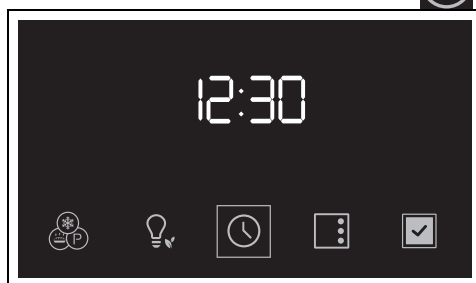
- Druk in het hoofdmenu op de toets .




Op het display verschijnen de cijfers **00:00** en het controlelampje  knippert.


- Draai aan de temperatuurknop om de tijdsduur van de kookwekker in te stellen (van 1 minuut tot 13 uur).
- Druk op toets  om te bevestigen.
- Als de kookwekker afgelopen is, klinkt er een geluidssignaal en knippert het controlelampje  op het display.
- Druk op toets  om de functie af te sluiten.

## KLOK

1. Houd in het hoofdmenu enkele seconden de toets  ingedrukt.

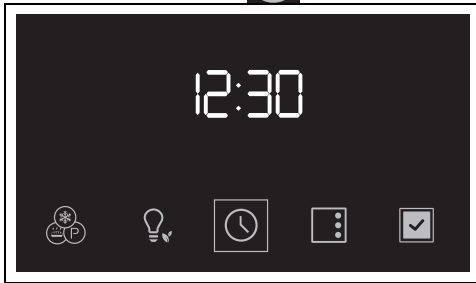

2. Draai de temperatuurknop om de tijdnotatie voor de weergave te selecteren (**12h** of **24h**).




3. Druk op de toets  om te bevestigen en door te gaan naar het instellen van de uren.
4. Draai aan de temperatuurknop om het actuele uur in te stellen.
5. Druk op de toets  om het actuele uur in te stellen en door te gaan naar het selecteren van de minuten.
6. Draai aan de temperatuurknop om de minuten in te stellen.
7. Druk op toets  om te bevestigen.





## Instellingen


- Druk in het hoofdmenu op de toets .




### Toetsenblokkering (kinderbeveiliging)

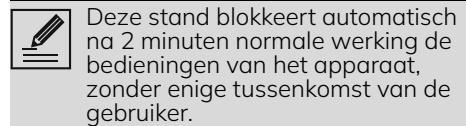

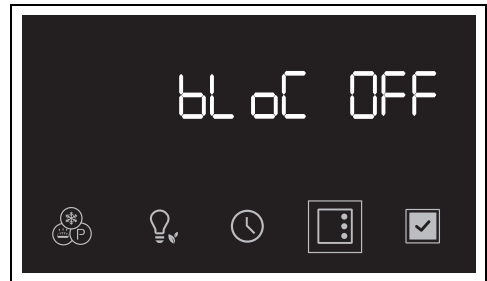


1. Nadat u het menu met instellingen heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie Toetsenblokkering geselecteerd is.

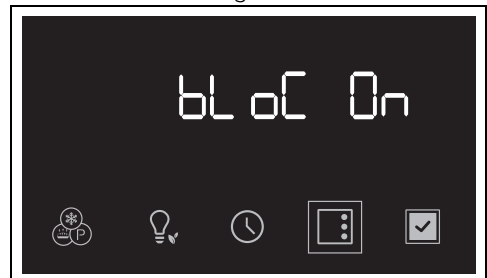


2. Draai de temperatuurknop om de functie Toetsenblokkering te activeren.



- Druk op de toets  om naar de volgende instelling te gaan of druk op de toets  om te bevestigen.


 Bij normale werking wordt de toetsenblokkering aangegeven doordat het controlelampje  gaat branden

 Als de toetsen van het display worden aangeraakt of de stand van de knoppen wordt gewijzigd, verschijnt op de display twee seconden lang **Loch**.

De blokkering tijdelijk opheffen:


- draai tijdens een bereiding aan de temperatuurknop of druk op een toets op het display.




- Wanneer het display het scherm "Lock On" weergeeft, drukt u enkele seconden op de toets .

De blokkering wordt twee minuten na de laatste instelling weer actief.

### Showroom (alleen voor exposanten)

 Met deze modus kan het apparaat de verwarmingselementen uitschakelen, terwijl het bedieningspaneel toch actief kan blijven.


- Nadat u het menu met instellingen heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie Showroom geselecteerd is.




- Draai de temperatuurknop om de functie Showroom te activeren.




- Druk op de toets  om naar de volgende instelling te gaan of druk op de toets  om te bevestigen.

 De actieve Showroom-stand wordt aangegeven op het display door het controlelampje .

 Om de oven normaal te gebruiken moet deze functie op OFF ingesteld worden.

### Warmhouden



 In deze stand kan het apparaat aan het einde van een bereiding, waarvan de duur is ingesteld, (als deze niet handmatig wordt onderbroken) het zojuist bereide voedsel (op lage temperatuur) warmhouden, zonder dat de organoleptische eigenschappen en de smaak die u tijdens de bereiding heeft verkregen verloren gaan.


1. Nadat u het menu met instellingen heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie Warmhouden geselecteerd is.




2. Draai de temperatuurknop om de functie Warmhouden te activeren.




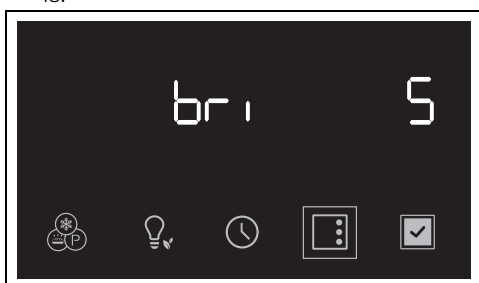
3. Druk op de toets  om naar de volgende instelling te gaan of druk op de toets  om te bevestigen.

 Om de oven normaal te gebruiken moet deze functie op OFF ingesteld worden.

### Helderheid display


 Met deze modus kunt u de helderheid van het display kiezen.

1. Nadat u het menu met instellingen heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie Helderheid display geselecteerd is.





2. Draai de temperatuurknop naar rechts of naar links om de gewenste helderheid te selecteren, van waarde 1 (lage helderheid) tot waarde 5 (hoge helderheid).

3. Druk op de toets  om naar de volgende instelling te gaan of druk op de toets  om te bevestigen.

 De functie Helderheid display is in de fabriek ingesteld op hoog.

### Geluid



 Iedere keer dat u op de symbolen op het display drukt laat het apparaat een geluid horen. Met deze instelling kunt u dit deactiveren.

1. Nadat u het menu met instellingen heeft geopend, drukt u op de toets  tot de functie Geluid geselecteerd is.



2. Draai aan de temperatuurknop om het geluid bij het aanraken van de symbolen op het display uit te schakelen.



3. Druk op de toets  om naar de volgende instelling te gaan of druk op de toets  om te bevestigen.

# REINIGING EN ONDERHOUD

## Reiniging van het apparaat



Zie Algemene veiligheids waarschuwingen.

### Reiniging van de oppervlakken

Om de oppervlakken in goede staat te houden, moeten ze na elk gebruik gereinigd worden nadat ze afgekoeld zijn.

### Dagelijkse gewone reiniging

Gebruik altijd en uitsluitend specifieke producten, die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten.

Giet het product op een vochtige doek en wrijf het over het oppervlak, spoel zorgvuldig af, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek.

### Voedselresten of -vlekken

Gebruik in geen geval metalen sponzen of scherpe krabbers zodat de oppervlakken niet worden beschadigd.

Gebruik normale en niet-schurende producten, en eventueel houten of plastic gerei. Spoel zorgvuldig, en droog met een zachte doek of met een microvezeldoek.

Laat etensresten op basis van suiker (bijv. marmelade) in het apparaat niet opdrogen, dit kan het email binnenin aantasten.


## Reiniging van de deur

### Demontage van de deur


Om de reiniging van de oven te vergemakkelijken, kunt u de ovendeur verwijderen en op een theedoek leggen.

Ga voor de verwijdering van de deur als volgt te werk:


1. Open de deur volledig en plaats de twee pinnetjes in de openingen van de scharnieren zoals op de afbeelding.

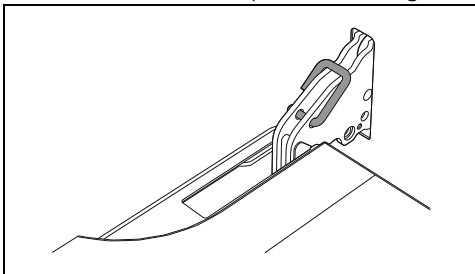

2. Neem de deur aan beide kanten en met beide handen vast, hef ze op aan een hoek van ongeveer 30°, en verwijder ze.

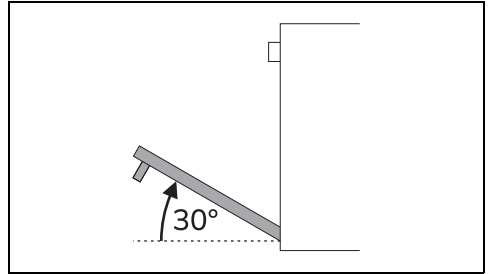

3. Om de deur weer te monteren, moeten de scharnieren in de daarvoor bestemde openingen in de oven geplaatst worden, zodat de gleuven A helemaal op de openingen steunen.

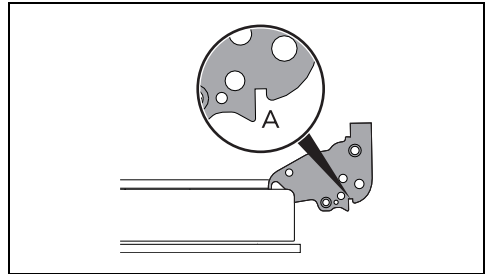

4. Laat de deur zakken zodat ze geplaatst wordt, en verwijder de pinnetjes uit de openingen in de scharnieren.

### Reiniging van de ruiten van de deur


Er wordt aangeraden om deze steeds schoon te houden. Gebruik absorberend keukenpapier. Gebruik in geval van hardnekkig vuil een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel.

### Demontage van de binnenruiten

Voor een gemakkelijke schoonmaak, kunnen de binnenruiten van de deur worden gedemonteerd.


1. Blokkeer de deur met de daarvoor bestemde pinnetjes.
2. Maak de achterste pinnen van de binnenruit los door ze achteraan voorzichtig naar boven te trekken, en

volg de beweging die wordt aangeduid door de pijlen 1.

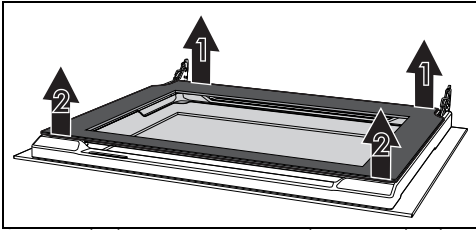


3. Maak de voorste pinnen los en volg de beweging die wordt aangeduid door de pijlen 2


4. Neem vervolgens de binnenruit uit het voorprofiel.

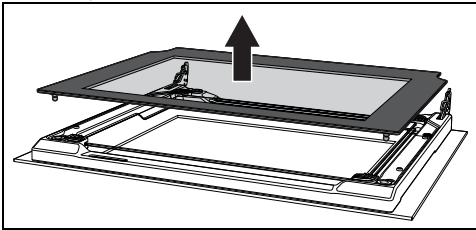

5. Schuif de tussenruit naar de onderkant van de deur en til hem vervolgens omhoog.

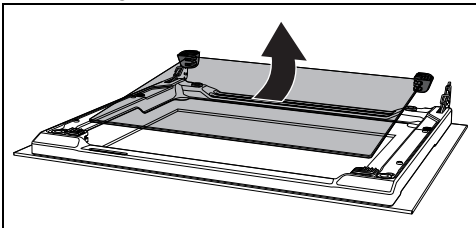


OPMERKING: Bij sommige modellen bestaat de tussenruit uit twee ruiten.

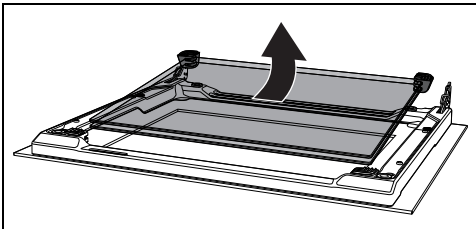


Tijdens deze fase kan het gebeuren dat de bovenste rubbers loskomen uit hun zittingen.

6. Plaats de voorste rubbers in hun zitting. De voeten van de rubbers moeten naar het buitenste glas gericht zijn

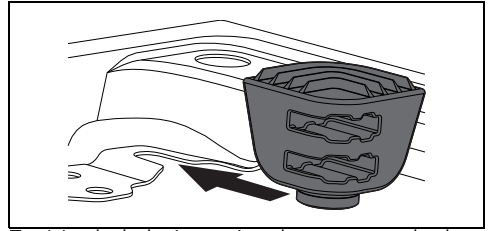


7. Maak de buitenruit schoon, evenals de eerder verwijderde ruiten.

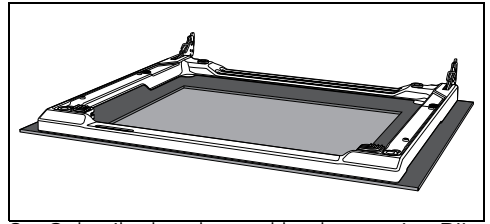


8. Gebruik absorberend keukenpapier. Bij hardnekkig vuil moet een vochtige spons en een neutraal reinigingsmiddel gebruikt worden.


9. Breng de tussenruit weer aan en plaats de binnenruit terug.

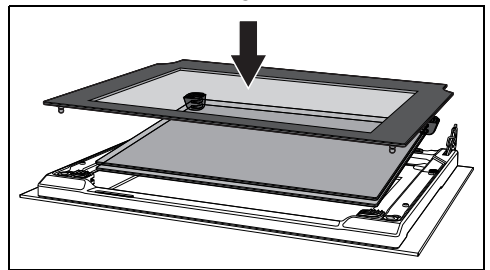

De tussenruit moet zodanig worden teruggeplaatst op de geopende deur, dat de zeefdruk in de hoek zowel vanaf de linker-als rechterkant leesbaar is (het ruwe gedeelte van de zeefdruk moet naar de buitenruit van de deur gericht zijn).

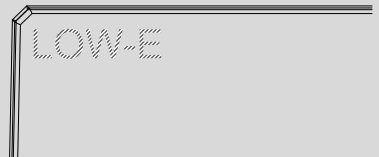

10. Zet de 4 pinnen van de binnenruit goed vast in hun zittingen in de deur.

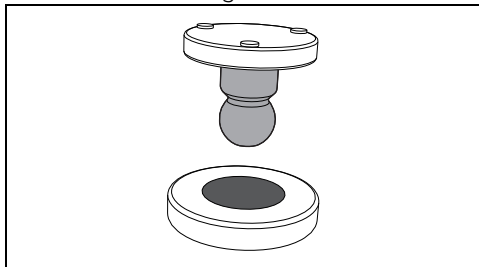

### Reiniging van de ovenruimte

Om de ovenruimte in goede staat te houden, moet hij na afkoeling regelmatig gereinigd worden.

Laat geen voedselresten in de ovenruimte opdrogen aangezien daardoor de lak beschadigd kan raken.

Verwijder de uitneembare delen alvorens de ovenruimte te reinigen.

Voor een eenvoudige reiniging wordt aanbevolen om het volgende te demonteren:

- de deur;
- de frames voor roosters/ovenschalen.



In geval van gebruik van specifieke reinigingsproducten wordt aanbevolen om het apparaat circa 15/20 minuten op de maximale temperatuur te laten functioneren om eventuele resten te verwijderen.

### Drogen

Door de bereiding van gerechten ontstaat vocht in de ovenruimte. Dit is normaal en is niet van invloed op de correcte werking van het apparaat.

Aan het einde van elke bereiding:

1. laat het apparaat afkoelen;
2. verwijder vuil uit de ovenruimte;
3. maak de ovenruimte droog met een zachte doek;
4. laat de deur lang genoeg open staan zodat de ovenruimte volledig kan opdrogen.

### Reiniging van de sonde (enkel op sommige modellen)

Laat de temperatuursonde na elk gebruik afkoelen en maak hem daarna schoon. Maak de punt (het metalen deel) van de temperatuursonde schoon met water, een neutraal afwasmiddel en een zachte spons. Maak de rest schoon met een zachte doek bevochtigd met water.

Was de temperatuursonde niet in de

afwasmachine, omdat de elektrische onderdelen van de stekker dan beschadigd kunnen raken.


Droog de temperatuursonde vervolgens goed af.

### Verwijderen van de geleiderframes voor de roosters/ovenschalen

Als de geleiderframes voor de roosters/ovenschalen worden verwijderd, kan de reiniging van de zijdelen makkelijker uitgevoerd worden.


Om de geleiderframes voor de roosters/ovenschalen te verwijderen:

- Trek het frame naar de binnenkant van de oven zodat het uit de klemverbinding A komt, en verwijder het uit de zittingen achteraan B.

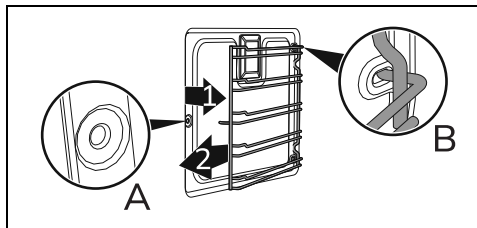

- Herhaal na de reiniging de net beschreven handelingen om de geleiderframes voor de roosters/ovenschalen weer aan te brengen.

### Speciale reinigingsfuncties

- Draai de functieknop vanaf stand 0 één positie naar links. De toets  knippert.

### Vapor Clean (enkel op sommige modellen)



Algemene veiligheidswaarschuwingen




De functie Vapor Clean is een reinigingsprocedure die de verwijdering van vuil vergemakkelijkt. Dankzij deze procedure is het mogelijk om de binnenzijde van de oven uiterst eenvoudig te reinigen. De vuilresten worden verzacht door de warmte en door de waterdamp, zodat ze makkelijker kunnen verwijderd worden.


### Vorbereiding

Voordat de reinigingscyclus Vapor Clean wordt gestart:

- Verwijder alle accessoires uit de oven.


- Indien aanwezig, de temperatuursonde verwijderen.
- Verwijder de zelfreinigende panelen, indien aanwezig.
- Giet ongeveer 120cc water op de bodem van de ovenruimte. Let op dat het water niet uit de uitsparing komt.
- Sproei met behulp van een spuitflacon een oplossing van water en afwasmiddel op de binnenzijde van de ovenruimte. Sproei op de zijwanden, de bovenwand, het bodemvlak en de deflector.

 Er wordt aanbevolen om maximaal 20 maal te sproeien.

 Niet op de deflector sproeien indien deze een zelfreinigende coating heeft.


- Sluit de deur.
- Tijdens de geassisteerde reiningscyclus moeten de zelfreinigende panelen (indien aanwezig), die eerder verwijderd werden, apart met lauw water en weinig reinigingsmiddel gereinigd worden.

### Instelling van de functie Vapor Clean


 Als de binnentemperatuur hoger is dan verwacht, dan wordt de functie niet geactiveerd en geeft het apparaat bij elke druk op de toets

 een geluidswaarschuwing.


Laat het apparaat afkoelen voordat u de functie inschakelt.


1. Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets 


tot de functie **V** is geselecteerd.

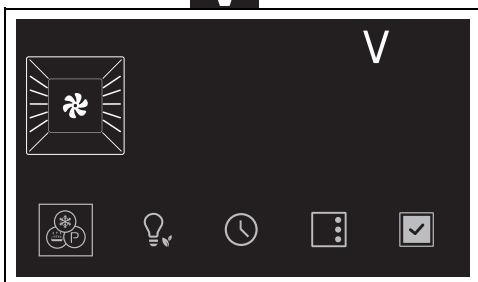

2. Druk op toets  om te bevestigen.

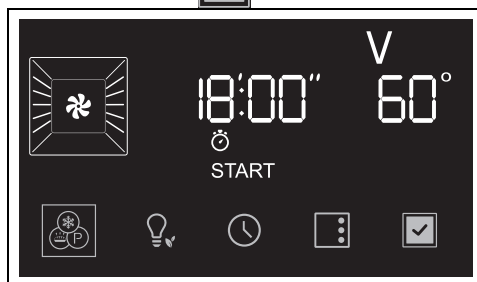

3. Druk op toets  om de functie te starten.

 De parameters van de temperatuur en de tijdsduur kunnen niet gewijzigd worden door de gebruiker.


Aan het einde wordt op het display

**End** knipperend weergegeven en wordt een geluidssignaal geactiveerd.

4. Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.

### Geprogrammeerde Vapor Clean

Het tijdstip waarop de functie Vapor Clean begint kan net zoals de andere functies worden geprogrammeerd.

1. Nadat u de functie Vapor Clean heeft geselecteerd, drukt u op de toets .

Op het display gaat het controlelampje  knipperen.

2. Draai de temperatuurknop om het tijdstip van het einde van de functie in te stellen.

3. Druk op toets  om te bevestigen.

Het apparaat wacht tot het ingestelde tijdstip voor het starten van de functie Vapor Clean is bereikt.


### Einde van de functie Vapor Clean


1. Draai de functieknop op 0 om de functie af te sluiten.
2. Open de deur en verwijder het minst hardnekkige vuil met een microvezeldoek.
3. Gebruik een niet-schurend sponsje met messingdraden voor het hardnekkige vuil.
4. Voor vetresten kunt u een specifiek ovenreinigingsproduct gebruiken.
5. Verwijder het resterende water uit de ovenruimte.

- De zelfreinigende panelen en de geleiderframes voor roosters/ovenschalen, indien aanwezig, verwijderen.


Voor een grotere hygiëne en om te voorkomen dat het voedsel naar gaat ruiken:


- beveelt men aan om de ovenruimte circa 10 minuten lang met de geventileerde functie bij 160°C te drogen.
- Als zelfreinigende panelen aanwezig zijn, wordt aanbevolen om de ovenruimte met een gelijktijdige katalysecyclus te drogen.

 Draag rubberen handschoenen tijdens deze werkzaamheden.

 Om de handmatige reiniging van moeilijk bereikbare delen te vereenvoudigen, is het raadzaam de deur te verwijderen.

## Pyrolyse (alleen op sommige modellen)

 Zie Algemene veiligheidsaanschuivingen.

 De pyrolyse is een automatische reinigingsprocedure met hoge temperaturen, die het vuil zal oplossen. Dankzij deze procedure is het mogelijk om de binnenkant van de ovenruimte zeer eenvoudig te reinigen.


### Vorbereiding

Voor u de pyrolyse inschakelt:


- Maak de interne ruit schoon overeenkomstig de gebruikelijke instructies.
- Verwijder voedselresten of gemorst sporen van vroegere bereidingen uit de ovenruimte.
- Verwijder alle accessoires uit de oven.
- Verstuf in geval van hardnekkige afzettingen een reinigingsproduct voor ovens op de ruit (respecteer de waarschuwingen die aangeduid worden op het product zelf); laat 60 minuten inwerken, spoel daarna, en droog de ruit met keukenpapier of met een microvezeldoek.
- Verwijder de temperatuursonde, indien aanwezig.
- Verwijder de geleiderframes voor roosters/ovenschalen.
- Sluit de deur.

914779561/H


## Instelling van de pyrolyse

- Nadat u het menu met speciale functies heeft geopend, drukt u op de toets 

tot de functie  is geselecteerd.

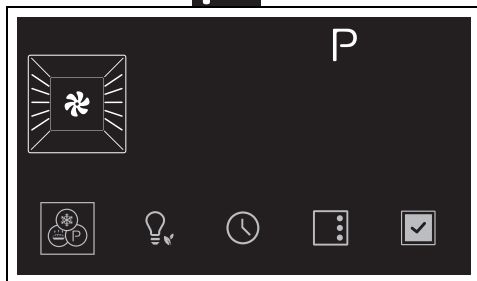


- Druk op toets  om te bevestigen.

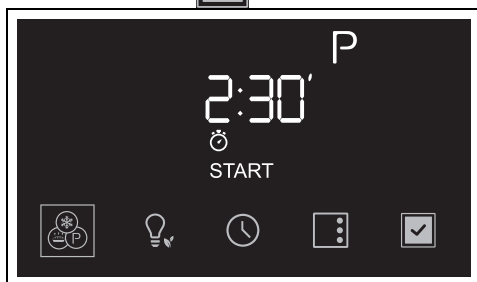


Op het display verschijnt de duur van de pyrolyse (in de fabriek ingesteld op 2:30 uur).


- Draai de temperatuurknop om de duur van de pyrolyse in te stellen van minimaal 2:30 uur tot maximaal 3:30 uur.

 Aanbevolen tijdsduur voor de pyrolyse:

- Weinig vuil: 2:30
- Gemiddeld vuil: 3:00
- Zeer vuil: 3:30

- Druk op toets  om te bevestigen.

 De pyrolyse kan niet gestart worden als de temperatuursonde (indien aanwezig) in de aansluiting is gestoken.

- 2 minuten na aanvang van de pyrolyse wordt de deur geblokkeerd (de controlelamp  van de deurblokkering

gaat branden), door een inrichting die elke poging tot opening verhindert.



Het is niet mogelijk om een functie te selecteren wanneer de deurblokkering ingeschakeld is.

Aan het einde wordt op het display

**End** knipperend weergegeven en wordt een geluidssignaal geactiveerd.

5. Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.



De deur blijft geblokkeerd tot de temperatuur binnenin de ovenruimte een veilig niveau heeft bereikt.



Tijdens de pyrolyse maken de ventilatoren meer geluid omdat ze sneller draaien. Dit maakt deel uit van de normale werking om de warmte beter af te voeren. Na de pyrolyse blijft de ventilatie automatisch ingeschakeld, en dit lang genoeg zodat oververhitting van de wanden van de meubels en de voorkant van de oven wordt vermeden.



Tijdens de eerste pyrolyse kunnen er onaangename geurtjes voorkomen, door verdamping van de olieachtige productiestoffen. Dit is een normaal verschijnsel dat na de eerste pyrolyse verdwijnt.




Als het resultaat van de pyrolyse bij de minimum tijdsduur niet voldoende is, wordt aanbevolen om voor de volgende reinigingscycli een langere tijdsduur in te stellen.

### Geprogrammeerde pyrolyse

Het tijdstip waarop de pyrolyse begint kan net zoals de andere functies worden geprogrammeerd.

1. Nadat u de functie Pyrolyse heeft

geselecteerd, drukt u op de toets .

Op het display gaat het controlelampje  knipperen.

1. Draai de temperatuurknop om het tijdstip van het einde van de functie in te stellen.

2. Druk op toets  om te bevestigen.

Het apparaat wacht tot het ingestelde tijdstip voor het starten van de functie

Pyrolyse is bereikt.



Het is niet mogelijk om een functie te selecteren wanneer de deurblokkering ingeschakeld is. Het blijft mogelijk om het apparaat uit te schakelen door de functieknop op 0 te draaien.

### Einde van de pyrolyse

1. Draai de functieknop op stand 0 om de functie af te sluiten.
2. Open de deur en neem de resten in de ovenruimte op met een vochtige microvezeldoek.



Draag rubberen handschoenen tijdens deze werkzaamheden.



Om de handmatige reiniging van moeilijk bereikbare delen te vereenvoudigen, is het raadzaam de deur te verwijderen.

### Buitengewoon onderhoud

#### Advies voor het onderhoud van de pakking

De pakking moet elastisch en zacht zijn.


- Gebruik een niet-schurende spons en lauwwarm water om de pakking schoon te houden.

#### Vervanging van de lamp voor de binnenverlichting



**Elektrische spanning**  
**Gevaar voor elektrische schok**


- Schakel de stroomtoevoer naar het apparaat uit.
  - Gebruik beschermende handschoenen.
1. Verwijder alle accessoires uit de oven.
  2. Verwijder de geleiderframes voor roosters/ovenshalen.
  3. Verwijder de kap van de lamp met gereedschap (bijv. een lepel).

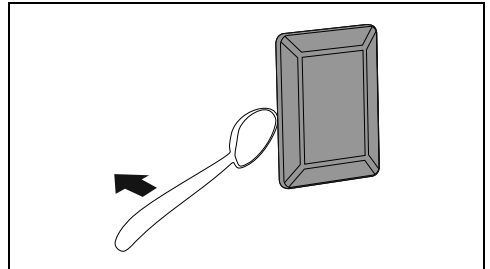




Zorg ervoor dat het email op de wanden van de ovenruimte geen krassen oploopt.

4. Draai de lamp los en verwijder ze.

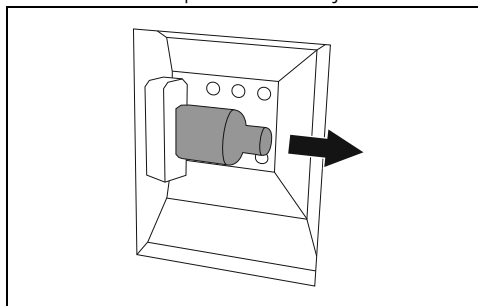

Raak de halogeenlamp niet rechtstreeks met uw vingers aan, gebruik altijd isolerend materiaal.

5. Vervang de lamp door een soortgelijk exemplaar (40W).
6. Hermonteer de kap. Houd de geprofileerde binnenkant van het glas (A) naar de deur toe gericht.

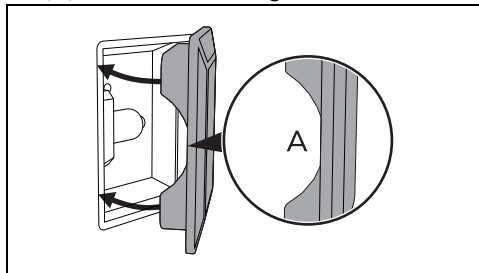

7. Druk de kap stevig aan zodat deze perfect op de fitting aansluit.

## INSTALLATIE

### Elektrische aansluiting




Zie Algemene veiligheids waarschuwingen.

#### Algemene informatie

Controleer of de kenmerken van de netvoeding overeenstemmen met de gegevens op het identificatieplaatje. Het identificatieplaatje bevat de technische gegevens, het serienummer en de merknaam van het apparaat en is zichtbaar op het apparaat aangebracht. Dit plaatje mag nooit verwijderd worden. Zorg voor de aardverbinding met een kabel die ten minste 20 mm langer is dan de andere kabels.

Het apparaat kan op de volgende manieren functioneren:

- 220-240 V~

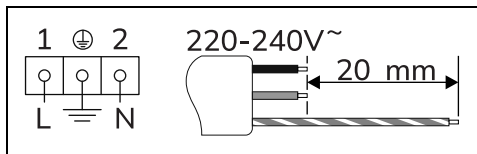

Driepolige kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>.



De waarden verwijzen naar de diameter van de interne geleider.



De stroomkabels hebben afmetingen die rekening houden met de gelijktijdigheidsfactor (conform de norm EN 60335-2-6).

#### Vaste aansluiting

Breng op de lijn een meerpolige scheidingschakelaar aan met een contactopening die in overeenstemming met de installatievoorschriften, de volledige scheiding volgens overspanningscategorie III mogelijk maakt.

#### Voor de Australische/Nieuw-Zeelandse markt:

de geïntegreerde scheiding in de vaste aansluiting moet in overeenstemming met de norm AS/NZS 3000 zijn.

#### Aansluiting met stekker en stopcontact

Controleer of de stekker en het stopcontact van hetzelfde type zijn.

Gebruik geen verloopstekkers, adapters of aftakkingen, omdat ze oververhitting of brand zouden kunnen veroorzaken.


#### Vervanging van de kabel



**Elektrische spanning**  
**Gevaar voor elektrische schok**

- Schakel de algemene stroomtoevoer uit.
1. Schroef de schroeven van het achterpaneel los en verwijder het paneel

om toegang te krijgen tot het klemmenbord.

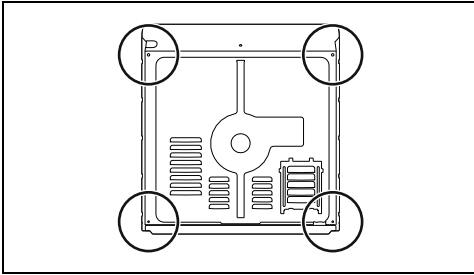


2. Vervang de kabel.
3. Controleer of de kabels (oven of eventuele kookplaat) een optimaal traject hebben, zodat eerder welk contact met het apparaat wordt vermeden.

### Plaatsing




Zie Algemene veiligheids waarschuwingen.

### Positie van de voedingskabel

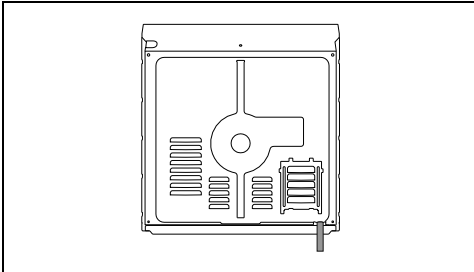


### Pakking frontpaneel

Plak de meegeleverde pakking op de achterkant van het frontpaneel om de eventuele infiltratie van water of andere vloeistoffen te voorkomen.


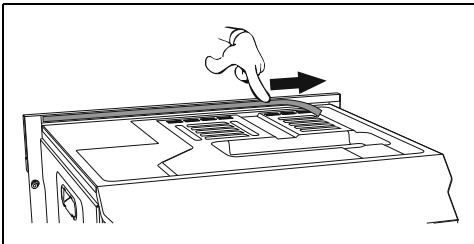


### Bevestigingsbussen




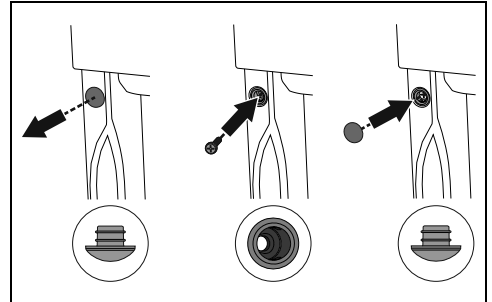


1. Verwijder de doppen van de draagpotten aan de voorzijde van het apparaat.
2. Plaats het apparaat in het meubel.
3. Bevestig het apparaat aan het meubel met de schroeven.
4. Sluit de bevestigingsbussen af met de eerder verwijderde doppen.





### Afmetingen van het apparaat (mm)

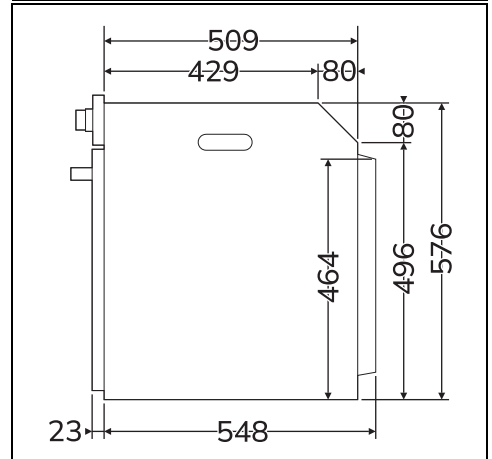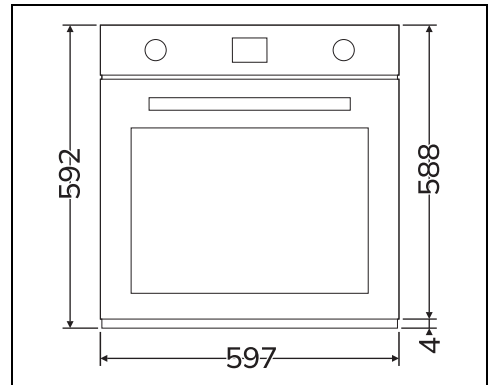

## Inbouw in een kolom (mm)

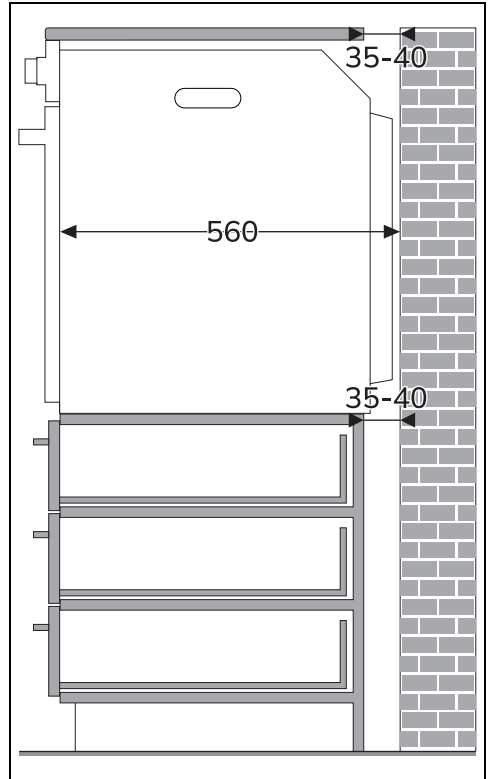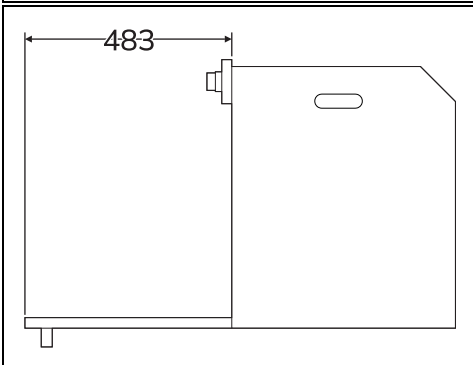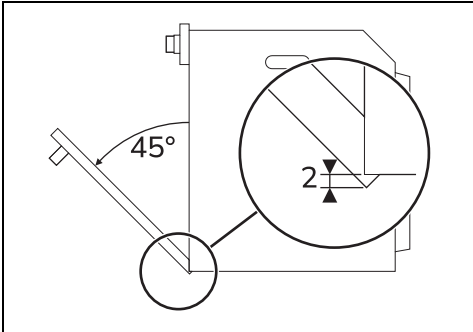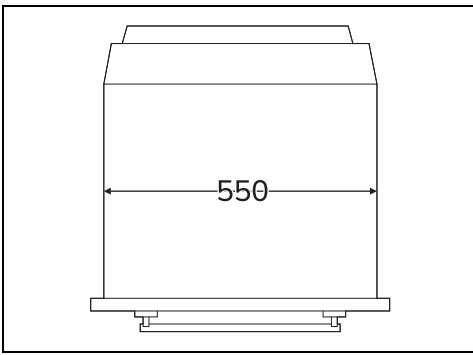

\* Ga na of het bovenste/achterste deel van het meubel voorzien is van een opening van ongeveer 35-40 mm diep.

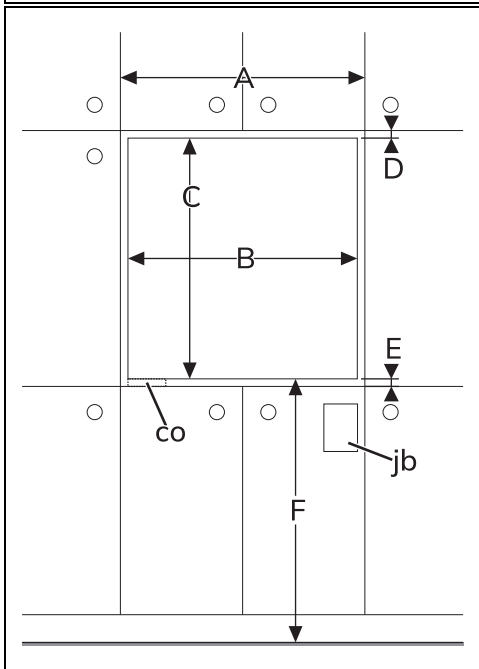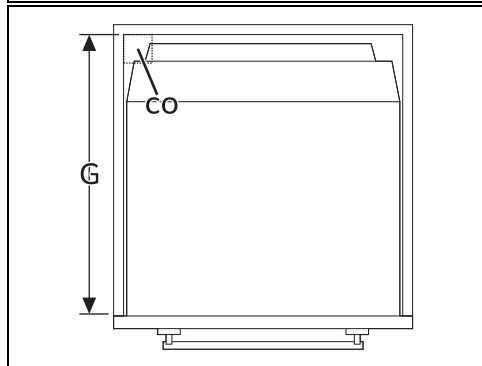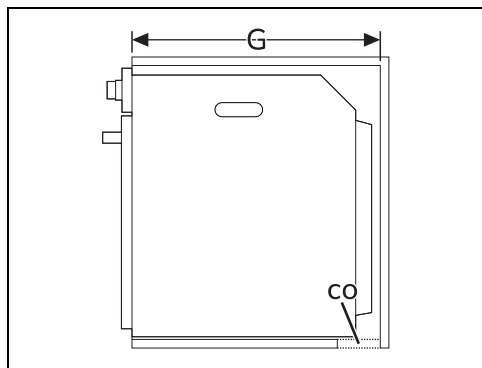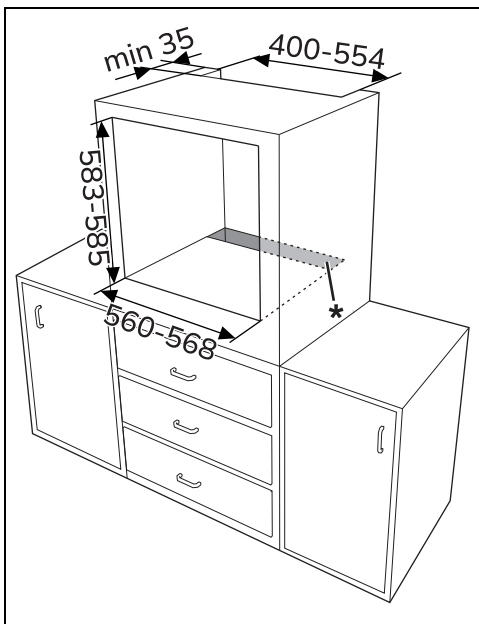

A min. 603 mm

B 560 - 568 mm

C 583 - 585 mm

D 9 - 11 mm

E min. 5 mm

F 121 - 1105 mm


G min. 560 mm

H min. 594 mm


co Uitsnede voor de voedingskabel (min. 6 cm<sup>2</sup>)

jb Elektrische aansluitkast




## Plaatsing onder een werkblad (mm)

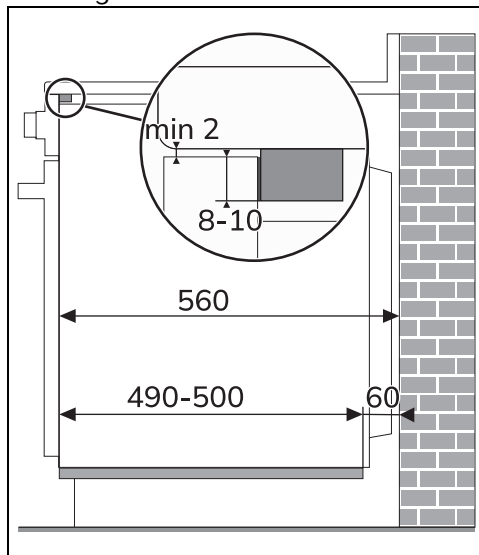

Als het apparaat onder een werkblad moet worden ingebouwd, moet een houten lat geïnstalleerd worden om het gebruik van de zelfklevende pakking die aan de achterkant van het frontpaneel aangebracht is te waarborgen, om de eventuele infiltratie van water of andere vloeistoffen te vermijden.

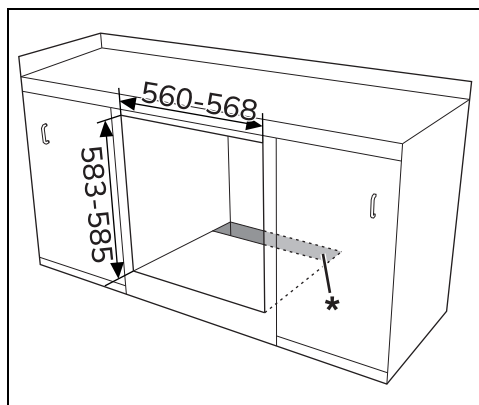

\* Ga na of het onderste/achterste deel van het meubel voorzien is van een opening van ongeveer 60 mm diep.

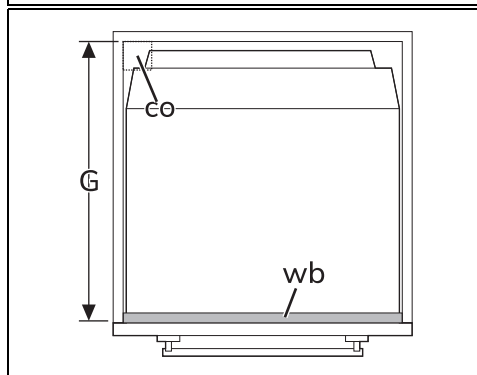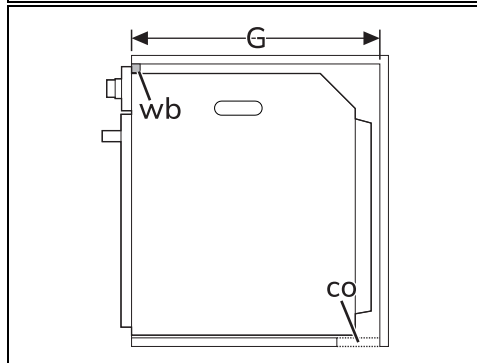
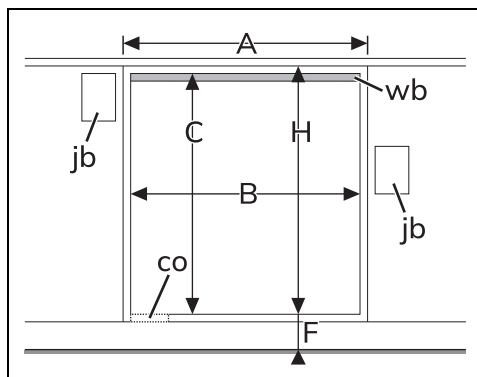



IN

A	min. 603 mm
B	560 - 568 mm
C	583 - 585 mm
D	9 - 11 mm
E	min. 5 mm
F	121 - 1105 mm
G	min. 560 mm
H	min. 594 mm
co	Uitsnede voor de voedingskabel (min. 6 cm <sup>2</sup> )
jb	Elektrische aansluitkast
wb	Houten lat (aanbevolen)

**Inbouw onder kookplaten (mm) (alleen bij pyrolyse-modellen)**

Als een kookplaat boven de oven angebracht wordt, moet op minstens 20 mm van de bovenzijde van de oven een houten scheidingspaneel worden angebracht om oververhitting te vermijden wanneer de twee apparaten tegelijkertijd worden gebruikt. Het scheidingspaneel mag alleen met geschikt gereedschap worden verwijderd.

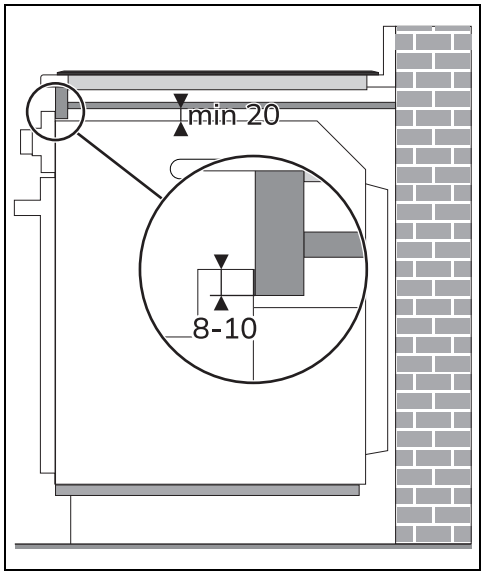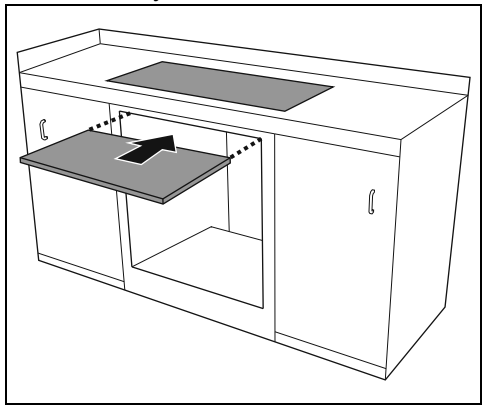

 Samen met het scheidingspaneel moet onder het werkblad een houten lat geïnstalleerd worden om het gebruik van de zelfklevende pakking die aan de achterkant van het frontpaneel angebracht is te waarborgen, om de eventuele infiltratie van water of andere vloeistoffen te vermijden.