

# ATAG



---

## GEBRUIKSAANWIJZING

VRIEZER

NL

KDV9178ND

# Inhoudsopgave

<b>Inleiding</b> .....	<b>3</b>	<b>Bediening van het toestel</b> .....	<b>13</b>
<b>Belangrijke opmerkingen en maatregelen</b> .....	<b>4</b>	Bedieningspaneel .....	13
Voor het eerste gebruik .....	4	Eerste gebruik .....	14
Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid .....	4	Temperatuurinstelling .....	15
Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat .....	7	Menu .....	16
<b>Installeren en aansluiten</b> .....	<b>8</b>	Alarmen .....	21
De keuze van de ruimte .....	8	<b>Voedsel bewaren en invriezen</b> .....	<b>22</b>
Het toestel aansluiten .....	9	Voorkom het bederven van voedsel .....	22
Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast .....	9	Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer .....	22
<b>Voor het eerste gebruik</b> .....	<b>10</b>	Ontdooien van bevroren voedsel .....	23
Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt .....	10	<b>Onderhoud</b> .....	<b>24</b>
Advies om energie te besparen .....	10	Het toestel ontdooien .....	24
<b>Toestelbeschrijving</b> .....	<b>11</b>	Het toestel reinigen .....	24
Laden .....	12	<b>Storingen</b> .....	<b>25</b>
		Storingstabel .....	25
		<b>Milieuaspecten</b> .....	<b>28</b>
		Verpakking en toestel afvoeren .....	28
		<b>Nalevingsinformatie</b> .....	<b>29</b>
		<b>Reserveonderdelen</b> .....	<b>30</b>

We zijn trots op onze apparaten. We hopen dat dit apparaat vele jaren een gewaardeerde en betrouwbare hulp zal zijn.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt. Deze bevat algemene tips, informatie over de instellingen en aanpassingen die u kunt maken en hoe u het beste voor uw apparaat kunt zorgen.

## WAARSCHUWING!

**Lees de veiligheidsinstructies voordat u het toestel in gebruik neemt.**

**Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel voor het eerst gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.**

### **Link naar de EPREL-database van de EU**

Informatie over uw product is te vinden op [www.asko.com/energylabel](http://www.asko.com/energylabel). Hier vindt u ook een link naar de European Product Database for Energy Labelling (Europese productdatabase voor energielabels), EPREL. U kunt ook rechtstreeks naar <https://eprel.ec.europa.eu> gaan. Volg de instructies om te zoeken op modelnaam (zie de informatie op het serienummerplaatje).

In de gebruiksaanwijzing komt u de volgende symbolen tegen die de volgende betekenis hebben:

## INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling

## WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar

## BRANDGEVAAR!

Waarschuwing; Brandgevaar / ontvlambare materialen

# Belangrijke opmerkingen en maatregelen

## Voor het eerste gebruik

Sluit het apparaat pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het apparaat zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw apparaat. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het apparaat te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het apparaat op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het apparaat beschadigd is, stelt u de winkel waar u het apparaat hebt gekocht hiervan op de hoogte.

Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

## Belangrijke waarschuwingen voor de veiligheid

 **BRANDGEVAAR!**

**WAARSCHUWING! Brandgevaar / onvlambare materialen**

Het apparaat moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en geaard.

**WAARSCHUWING! Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen aan de achterkant van het toestel.**

Voorafgaand aan het schoonmaken van het apparaat dient u altijd de stroom eraf te halen (trek de stekker uit hetstopcontact).

 **ELEKTRISCHE SCHOK!**

**WAARSCHUWING! Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, een servicemedewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.**

 **ELEKTRISCHE SCHOK!**

**WAARSCHUWING! Let er bij het plaatsen van het apparaat op dat de voedingskabel niet bekneld of beschadigd raakt.**

 **ELEKTRISCHE SCHOK!**

Wanneer de ledverlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. Probeer niet zelf om de ledverlichting te repareren, vanwege gevaar door het hoge voltage!

# Belangrijke opmerkingen en maatregelen

## WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat, met uitzondering van apparaten die door de fabrikant van de koelkast zijn toegestaan.

## WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Gebruik geen mechanisch gereedschap of andere middelen om het ontthooiproces te versnellen, anders dan door de fabrikant aanbevolen.

## WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING! Installeer het apparaat in overeenstemming met de instructies, om gevaar als gevolg van instabiliteit van het apparaat te voorkomen.

### **Gevaar van bevroering**

Steek bevroren voedsel nooit in uw mond en voorkom aanraking van bevroren voedsel, omdat dit bevroering kan veroorzaken.

### **Kinderen en kwetsbare mensen**

Dit toestel is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of personen met een tekort aan kennis en ervaring, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of hen instructies heeft gegeven over het gebruik van het toestel.

Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Verwijder het verpakkingsmateriaal voor bescherming van het apparaat of delen ervan tijdens transport en bewaar het

## Belangrijke opmerkingen en maatregelen

materiaal buiten het bereik van kinderen, om verstikking of ander letsel te voorkomen.

Wanneer u een gebruikt apparaat verwijdt, ontkoppelt u het voedingsnoer, verwijdt u de deur, en laat u de legplanken in het apparaat zitten. Zo voorkomt u dat kinderen zichzelf in het apparaat kunnen opsluiten.

### **Alleen voor Europese markten**

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of mensen die weinig ervaring met en kennis van het toestel hebben, mits zij worden begeleid of zijn geïnstrueerd hoe zij het toestel veilig moeten gebruiken en zij de mogelijke gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen.

Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als er geen toezicht is.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen producten in toestellen met een koelfunctie leggen en ook eruit halen.

### **Waarschuwing met betrekking tot het koelmiddel**

Dit apparaat bevat een kleine hoeveelheid van het milieuvriendelijke, maar brandbare gas R600a. Voorkom beschadiging van delen van het koelsysteem. Een gaslek is niet nadelig voor het milieu, maar het kan oogletsel of brand veroorzaken.

Mocht er toch een gaslek ontstaan, zorg dan voor goede ventilatie van de ruimte, koppel het apparaat los van de stroomvoorziening en bel een servicemonteur.

# Belangrijke opmerkingen en maatregelen

Belangrijke informatie over het gebruik van het apparaat  
**WAARSCHUWING!** Dit toestel is bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- woonboerderijen en door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- catering en soortgelijke niet-retailtoepassingen.

## WAARSCHUWING!

**WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat of van de inbouwkast niet geblokkeerd raken.

Het apparaat is niet geschikt voor buitengebruik en het mag niet bloot worden gesteld aan regen.

**Bewaar geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit toestel.**

Wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde knop en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het apparaat leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier open.

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel meer dan 16 uur buiten werking is. Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

### **Technische informatie over het apparaat**

Het typeplaatje bevindt zich aan de binnenzijde van het apparaat. Op dit plaatje staat informatie over spanning, bruto- en netto-inhoud, type en hoeveelheid koelmiddel, en informatie over de klimaatklasse.


Als de taal op het typeplaatje niet de taal van uw keuze of van uw land is, vervang het dan door het meegeleverde plaatje.

## WAARSCHUWING!

**WAARSCHUWING!** Zorg dat het koelmiddelcircuit niet beschadigd raakt.

# Installeren en aansluiten

## De keuze van de ruimte

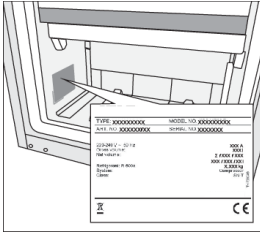

- Plaats het toestel in een droge en regelmatig geventileerde ruimte. De toegestane temperatuur van de omgeving voor de juiste werking van het toestel is afhankelijk van de uitvoering (klasse) van het toestel, die op het typeplaatje van het toestel vermeld is.

- Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen, bijvoorbeeld een gasfornuis, verwarming, boiler enz. en stel het niet bloot aan directe zonnestraling.

Beschrijving	Klasse	Omgevingstemperatuur °C	Relatieve vochtigheid
Uitgebreid gematigd	SN	+10 tot +32	≤ 75%
Gematigd	N	+16 tot +32	
Subtropisch	ST	+16 tot +38	
Tropisch	T	+16 tot +43	

### WAARSCHUWING!

Plaats het toestel niet in een ruimte waar de temperatuur onder de 5 °C kan dalen: het toestel werkt onder deze omstandigheden mogelijk niet naar behoren of raakt defect!

### WAARSCHUWING!

Het toestel is niet geschikt voor gebruik buitenshuis en mag niet worden blootgesteld aan regen.

- Het toestel moet tenminste 5 cm van het elektrisch of gasfornuis respectievelijk 30 cm van de verwarming of kachel worden geïnstalleerd. Bij kleinere afstanden moet er een isolatieplaat worden gebruikt.
- Het apparaat moet minstens 5 cm van de muur of de achterkant van het kastje geplaatst worden. Een keukenkastje boven de koelkast moet aan de achterzijde een ruimte van tenminste 5 cm hebben. Daardoor wordt een voldoende koeling van de condensor gewaarborgd.
- Na installatie moet de stekker toegankelijk zijn!

### WAARSCHUWING!

Plaats het toestel in een ruimte die groot genoeg is. Er moet ten minste 1 m<sup>3</sup> ruimte per 8 gram koelmiddel zijn. De hoeveelheid koelmiddel is aangegeven op het typeplaatje aan de binnenzijde van het toestel.

- Voor goede luchtcirculatie moet aan de onderkant van de keukeneenheid voor inbouw van het geïntegreerde toestel ten minste 200 cm<sup>2</sup> vrije ruimte zijn.
- De luchtuitlaat van het toestel bevindt zich bovenaan aan het toestel; voorkom blokkering van de luchtstroom. Door blokkering kan het toestel beschadigd raken.

## WAARSCHUWING!

Bij installatie van inbouwapparatuur naast elkaar in een kast of ombouw, moet vooraf een accessoire ter voorkoming van condensatie worden geïnstalleerd. **Om veiligheidsredenen mag deze installatie alleen door een erkende installateur worden gedaan!**

## Het toestel aansluiten

- Sluit het toestel met het netsnoer aan op het elektriciteitsnet. Het stopcontact moet geaard zijn. De nominale spanning en de frequentie van het toestel vindt u op het typeplaatje/label met basisinformatie op het toestel.
- Het toestel moet in overeenstemming met de geldende normen en regels op het elektriciteitsnet worden aangesloten en zijn geaard. Het toestel is bestand tegen kortdurende afwijkingen in de nominale spanning, echter niet meer dan +/- 6%.

## WAARSCHUWING!

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

## WAARSCHUWING!

Open het vriescompartiment niet als er een fout is opgetreden of de stroomvoorziening is uitgevallen, tenzij het toestel langer buiten werking is dan de uren die staan aangegeven op het typeplaatje (temperatuurstijgingstijd). Na die periode moet u het ingevroren voedsel gebruiken of zorgen voor voldoende koeling (in een vervangend toestel).

## Draairichting deur wijzigen / toestel inbouwen in een kast

Het proces voor aanpassing van de draairichting van de deur en inbouw van het toestel wordt beschreven in een afzonderlijk installatievoorschrift.

# Voor het eerste gebruik

## Voordat u het toestel de eerste keer gebruikt

Sluit het toestel pas aan op het elektriciteitsnet nadat u de aanwijzingen over een correct en veilig gebruik van het toestel zorgvuldig hebt doorgelezen. De aanwijzingen zijn van toepassing op verschillende types en modellen; dat betekent dat de gebruiksaanwijzing instellingen of onderdelen kan bevatten die niet beschikbaar zijn op uw toestel. We raden u aan om deze instructies te bewaren voor toekomstig gebruik en deze bij het toestel te voegen wanneer dit in de toekomst wordt verkocht.

Controleer het toestel op beschadigingen of onregelmatigheden. Wanneer het toestel beschadigd is, stelt u de winkel waar u het toestel hebt gekocht hiervan op de hoogte.


Laat het toestel minimaal 4 uur in verticale positie stilstaan, voordat u het toestel op het elektriciteitsnet aansluit. Dit verkleint de kans op storingen als gevolg van de invloed van het transport op het koelsysteem.

Voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, moeten de binnenzijde en alle accessoires schoongemaakt worden met lauw water met een neutraal reinigingsmiddel. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.

Als u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken, plaats dan geen voedsel in het toestel voordat de temperatuur tot de gekozen instelling is gedaald.

## Advies om energie te besparen

- Installeer het toestel zoals in de gebruiksaanwijzing aangegeven.
- Open de deur niet vaker dan noodzakelijk.
- Houd de ventilatieluchtopeningen altijd vrij.
- Wanneer het deurrubber is beschadigd of niet meer volledig afsluit, moet deze zo snel mogelijk worden vervangen.
- Bewaar voedsel in goed sluitende bakjes of een geschikte verpakking.
- Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het toestel plaatst.
- Ontdooi voedsel in het koelcompartiment.
- Hoe lager de temperatuur wordt ingesteld, hoe hoger het energieverbruik zal zijn.

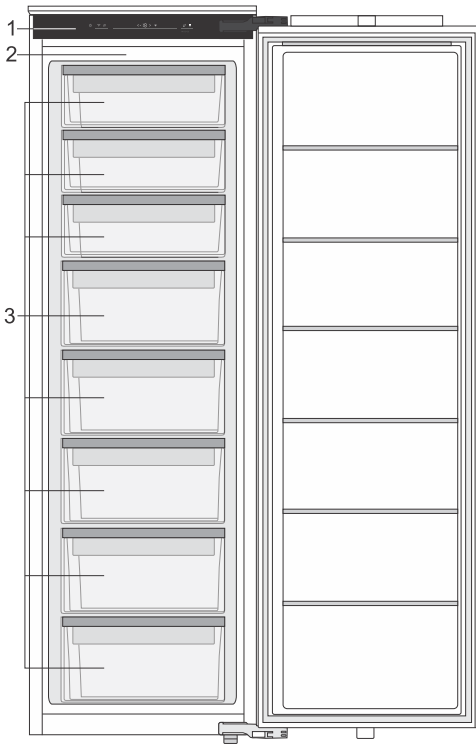

1. Bedieningspaneel
2. NoFrost vries-unit
3. Vriesladen

## NoFrost


Met het NoFrost systeem hoeft u de vriezer nooit meer te ontdooien.

## Deursluiting (Soft Close)

De deur sluit uit zichzelf als de openingshoek kleiner dan 20° is. Met de soft-close deursluiting sluit de deur zachtjes.



# Toestelbeschrijving

## Laden

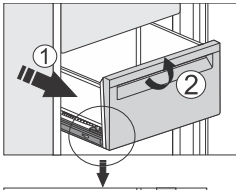


De meeste lades zijn bevestigd op beweegbare, telescopische geleiders.


Trek de lade helemaal naar buiten als u deze uit de geleider wilt halen. Til de voorkant van de lade op om hem uit het sluitmechanisme te halen en trek de lade vervolgens helemaal naar buiten.

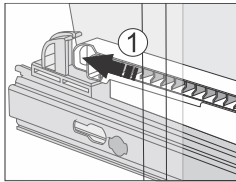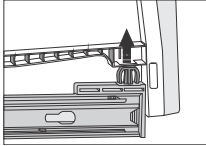

Trek beide geleiders helemaal naar buiten als u de lade erin wilt plaatsen. Lijn de lade uit met de geleiders en duw hem in de groef op de achterkant van de geleider. Schuif de lade vervolgens aan de voorkant naar beneden om hem te vergrendelen in de telescopische geleider.

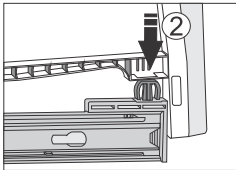

## Bedieningspaneel

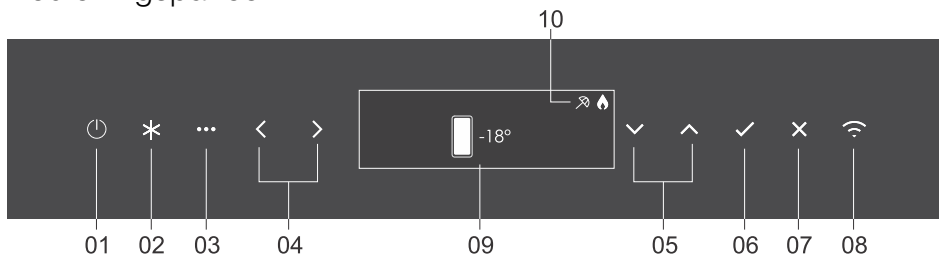


01	<p>Aan/uit-toets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lang indrukken om het apparaat in of uit te schakelen.</li> </ul>
02	<p>Aan-uittoets van de intensieve vriesfunctie (Fast Freeze):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk op toets 02 om de intensieve vriesfunctie in of uit te schakelen.</li> </ul>
03	<p>Toets voor het openen van het MENU:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Druk kort op de toets om het MENU te openen of sluiten.</li> </ul>
04	<p>Toets voor links/rechts in menu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Door menu's navigeren.</li> <li>Instellingen activeren of deactiveren met de schakelaar <input type="checkbox"/> .</li> </ul>
05	<p>Omhoog/omlaag-toets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De ingestelde temperatuur verhogen of verlagen.</li> <li>Waarden verhogen of verlagen.</li> <li>Door verticale menu's navigeren.</li> <li>Door tekst scrollen.</li> </ul>
06	<p>Bevestigingstoets ✓ :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Instellingen in het MENU bevestigen.</li> <li>Een functie activeren of inschakelen.</li> <li>Een pop-upvenster met 'ja' beantwoorden.</li> </ul>
07	<p>X-toets:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Een menu of functie sluiten of annuleren.</li> <li>Terugkeren naar het vorige scherm.</li> <li>Alarmen annuleren of beëindigen.</li> <li>Pop-upvensters verwijderen of sluiten.</li> </ul>

# Bediening van het toestel

Vervolg tabel vorige pagina


08	WiFi-toets: <ul style="list-style-type: none"><li>• Twee seconden ingedrukt houden: sneltoets om naar het verbindingsmenu en wififuncties te gaan.</li><li>• Installeer de <b>ConnectLife</b>-app en maak een account.</li><li>• De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.</li></ul>
09	Display
10	Display van de actieve speciale functie 

## INFORMATIE!

Voor de beste respons drukt u met uw gehele vingertop op de toetsen .

Wanneer u op de toets drukt, klinkt er een korte toon. Het volume van het toetsgeluid kan worden ingesteld in het menu **INSTELLINGEN**.

### Schakelaar:

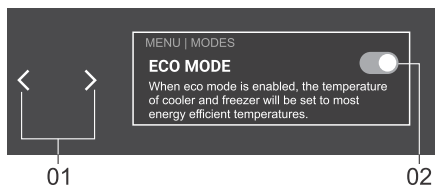


Door op de toets 'Links/rechts in menu' (01) te drukken, kunt u de schakelaar (02) (de)activeren om een instelling te (de)activeren.

Als de achtergrond oranje is, is de functie geactiveerd. Bij een grijze achtergrond is deze gedeactiveerd.

functie uitgeschakeld

functie ingeschakeld

In bepaalde gevallen wordt, wanneer de schakelaar wordt geactiveerd of gedeactiveerd, ook de bevestigingstoets  geactiveerd. De selectie moet dan worden bevestigd.

## Eerste gebruik

### INFORMATIE!

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt aangesloten of nadat het apparaat voor langere tijd van het lichtnet is losgekoppeld, moet u vier uur wachten totdat het apparaat kan worden ingeschakeld.

# Bediening van het toestel


De standaardstatus van het apparaat is de **uitgeschakelde status**. Ook als het apparaat wordt aangesloten op het elektriciteitsnet, blijft het uitgeschakeld.

Het apparaat kan worden ingeschakeld met een druk op de aan-uittoets . Het apparaat begint te koelen met de referentietemperatuur.


## De taal instellen




Stel de gewenste taal in voor de tekst op het display van het apparaat. De standaardinstelling is 'Engels'.

Druk op , gebruik de pijltjes naar links en rechts om SETTINGS en vervolgens GENERAL te selecteren. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om eerst Language en vervolgens de juiste taal te selecteren. Bevestig uw selectie door op het vinkje te drukken.

## Temperatuureenheid

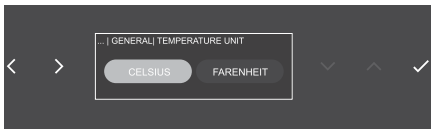


Ga als volgt te werk om een temperatuureenheid (°C/°F) te selecteren voor het instellen en controleren van het apparaat.

Druk op , en gebruik de pijltjes naar links en rechts om INSTELLINGEN en vervolgens ALGEMEEN te selecteren. Gebruik de pijltjes omhoog en omlaag om eerst TEMPERATUUREENHEID en vervolgens de gewenste eenheid te selecteren. Bevestig uw selectie door op het vinkje te drukken.

## Temperatuurinstelling

### INFORMATIE!

- De aanbevolen instelling is de fabrieksinstelling van -18 °C.
- Na inschakeling van het apparaat kan het enkele uren duren voordat de ingestelde temperatuur is bereikt. Leg geen voedingsmiddelen in de koelkast voordat de temperatuur tot de ingestelde waarde is gedaald.

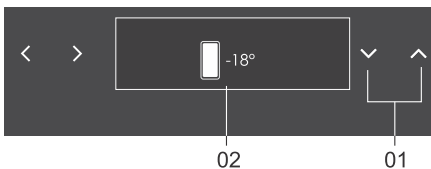


U kunt de gewenste temperatuur instellen door op **01** te drukken. De temperatuur kan worden ingesteld tussen -15 °C en 26 °C. De aanbevolen temperatuurinstelling is -18 °C.

- ^ Temperatuur verhogen
- ∨ Temperatuur verlagen

# Bediening van het toestel

## Intensief vriezen (Fast Freeze)

- Gebruik deze instelling nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld, voordat u het schoonmaakt of voordat u er een grote hoeveelheid levensmiddelen in legt.

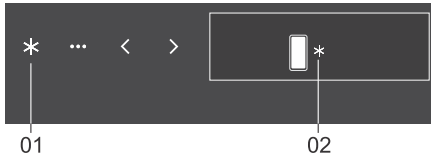

**Inschakelen:** houd **01** ingedrukt als u de Fast Freeze-functie wilt activeren.

**Uitschakelen:** houd **01** ingedrukt als u de Fast Freeze-functie wilt deactiveren.


Als de instelling niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat (na ongeveer 52 uur) automatisch. De instelling keert terug naar de laatst opgeslagen status.

## 💡 INFORMATIE!

- Als de functie intensief vriezen (fast freeze) is geactiveerd, werkt het apparaat op maximaal vermogen. Gedurende deze tijd kan het apparaat tijdelijk iets meer geluid maken.

## Menu

Omdat het apparaat uitgebreide instelmogelijkheden heeft, is er een menusysteem gedefinieerd om toegang te geven tot alle instellingen. Standaard zijn alle instellingen al ingesteld, dus het is niet nodig om door het menu INSTELLINGEN te gaan. Maar om de instellingen van het apparaat aan uw voorkeuren aan te passen, kunt u dit wel doen.


U kunt het menu openen door kort op  te drukken.


Gebruik de pijltjes naar links en rechts om door de vier hoofdmenu's te navigeren:

- SPECIALE MODI (SPECIAL MODES)
- TOETSVERGREDELING (KEY LOCK)
- INSTELLINGEN (SETTINGS)

De submenu's van deze menu's worden in elk in een afzonderlijk hoofdstuk besproken. Druk, wanneer u bij het gewenste menu bent aangekomen, op het vinkje om naar de opties van dat menu te gaan.

## SPECIALE MODI (SPECIAL MODES)


In het menu SPECIALE MODI vindt u vier speciale modi, die u kunt activeren of deactiveren met de schakelaar  .

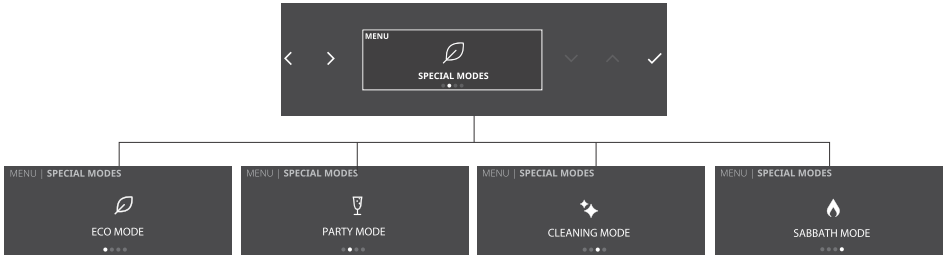

ECOMODUS (ECO MODE), oftewel een zuinige/milieuvriendelijke modus

Wanneer de ECO-functie is geselecteerd, werkt het apparaat met de optimale instellingen (vriezer: -18 °C). Deze instellingen worden weergegeven op het display. De ECO-functie heeft geen tijdslimiet en blijft actief tot deze wordt uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk als u de functie wilt in- of uitschakelen: gebruik de pijltjes naar links en rechts om naar het menu SPECIALE MODI te gaan en druk op het vinkje om het te openen. Gebruik vervolgens de pijltjes naar links en rechts om naar ECOMODUS te navigeren en schakel daar de ECO-functie in of uit met de pijltjes naar links en rechts.



ECOMODUS (ECO MODE) ingeschakeld




ECOMODUS (ECO MODE) uitgeschakeld

De ECOMODUS wordt automatisch gedeactiveerd, ook als u de temperatuur wijzigt en wanneer er een andere functie met een hogere prioriteit wordt geselecteerd.


## FEESTMODUS (PARTY MODE)

In de FEESTMODUS worden alle compartimenten ingesteld op maximaal koelen en vriezen. Gebruik deze functie als u gedurende de dag grote hoeveelheden voedsel en drinken wilt koelen/invriezen.



FEESTMODUS (PARTY MODE) ingeschakeld

# Bediening van het toestel



FEESTMODUS (PARTY MODE) uitgeschakeld


Als de functie niet handmatig wordt gedeactiveerd, gebeurt dat na 24 uur automatisch.

## REINIGINGSMODUS (CLEANING MODE)


Deze functie wordt gebruikt tijdens het schoonmaken van het apparaat, wanneer de deur langdurig openstaat. De functie kan maximaal een uur achter elkaar worden gebruikt.

### ⚠ WAARSCHUWING!

Schakel, wanneer er water wordt gebruikt, het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.



REINIGINGSMODUS (CLEANING MODE) ingeschakeld




REINIGINGSMODUS (CLEANING MODE) uitgeschakeld


De REINIGINGSMODUS wordt automatisch gedeactiveerd, ook als u de temperatuur van een van de compartimenten wijzigt en wanneer er een andere functie met een hogere prioriteit wordt geselecteerd.

## SABBATMODUS (SABBATH MODE)

De SABBATMODUS is na activering 72 uur actief. Alle functieverlichting en het display worden tijdelijk uitgeschakeld. Het koelsysteem van het apparaat blijft normaal werken.



SABBATMODUS (SABBATH MODE) ingeschakeld/geactiveerd




SABBATMODUS (SABBATH MODE) uitgeschakeld/gedeactiveerd

U kunt de SABBATMODUS ook handmatig uitschakelen door  lang ingedrukt te houden.


De SABBATMODUS wordt automatisch gedeactiveerd na 72 uur.

Als er een fout optreedt tijdens de Sabbath mode, wordt deze pas weergegeven als de Sabbath mode is gedeactiveerd.

## **TOETSVERGREDELING (KEY LOCK)**




Wanneer de toetsen van het apparaat zijn vergrendeld, is het niet mogelijk om het apparaat uit te schakelen of om instellingen te wijzigen. Het koelsysteem van het apparaat blijft gewoon werken. Instellingen kunnen alleen worden gewijzigd in de mobiele applicatie.



In het menu TOETSVERGREDELING kunt u de toetsen vergrendelen. Wanneer u de functie TOETSVERGREDELING activeert met de schakelaar, worden alle toetsen vergrendeld, behalve de toets X.

U kunt de toetsen ontgrendelen door de toets X lang (drie seconden) ingedrukt te houden.

## **INSTELLINGEN (SETTINGS)**

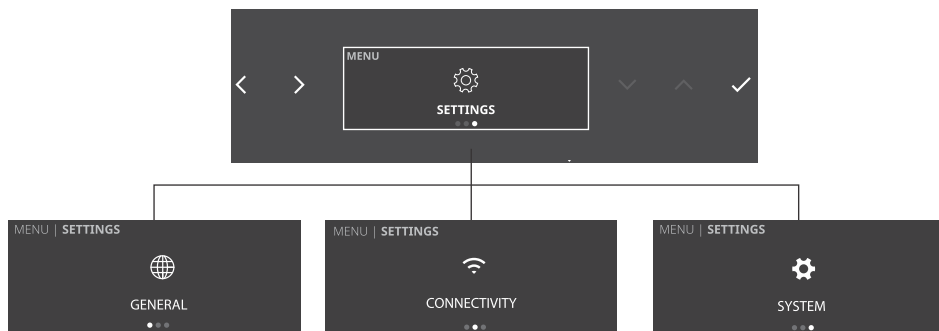

### **ALGEMEEN (GENERAL)**

In dit menu kunt u de volgende opties instellen:

- Taal (Language) (de taal van het aanraakscherm)
- Temperatuureenheid (Temperature unit) (°C of °F)
- Alarmgeluid (Alarm sound) (het volume van de alarmgeluiden)
- Toetsgeluid (Key sound) (het volume van de toetsgeluiden)
- Schermhelderheid (Display brightness)

### **CONNECTIVITEIT (CONNECTIVITY)**

In dit menu kunt u de volgende opties instellen:

- Wifi (in- of uitschakelen)
  - Download app (Application download) (QR-code om de applicatie te downloaden)

# Bediening van het toestel

- Verbindingsset-up (Connection setup) (nadat de wifimodule is geactiveerd, is het apparaat gereed om verbinding te maken met de mobiele applicatie. Volg de instructies in de mobiele applicatie om verbinding te maken)
- Ontkoppel alle (Unpair all) (activeer deze functie als u alle gekoppelde gebruikersprofielen wilt loskoppelen uit de verbonden services van het apparaat)

Het apparaat verbinden met de **ConnectLife**-app



**ConnectLife** is een Smart Home-platform dat mensen, apparaten en services met elkaar verbindt. De **ConnectLife**-app bevat geavanceerde digitale services en oplossingen waarmee gebruikers zorgeloos hun apparaten kunnen bewaken en bedienen, smartphonemeldingen kunnen ontvangen en software kunnen bijwerken (de ondersteunde functies variëren per apparaat en regio/land).

Voor het verbinden van uw slimme apparaat hebt u een eigen wifinetwerk nodig (alleen 2,4GHz-netwerken worden ondersteund), en een smartphone met daarop de app **ConnectLife**.



Scan de QR-code of zoek naar **ConnectLife** in uw favoriete appstore om de **ConnectLife**-app te downloaden.

1. Installeer de **ConnectLife**-app en maak een account.
2. Ga in de **ConnectLife**-app naar het menu voor het toevoegen van apparaten en selecteer het juiste type apparaat. Scan vervolgens de QR-code, die u kunt vinden op het typeplaatje van het apparaat. U kunt ook handmatig de AUID/SN-code invoeren.
3. De app leidt u vervolgens door het proces om het apparaat te verbinden met uw smartphone.
4. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kunt u het apparaat op afstand bedienen met de mobiele app.

Hebt u andere vragen? Bezoek dan onze website [www.connectlife.io](http://www.connectlife.io) of neem contact met ons op via [hello@connectlife.io](mailto:hello@connectlife.io).

## SYSTEEM (SYSTEM)

In dit menu kunt u de volgende opties instellen:

- Toestelinfo (Appliance info)
- Software-update (Software update) de software van het apparaat kan worden bijgewerkt (bijvoorbeeld met updates met verbeterde functies of veiligheidsupdates). Hiervoor moet het apparaat verbonden zijn met de cloud

## INFORMATIE!

Met de software-update kan ook de gebruikersinterface worden gewijzigd, dus het kan zijn dat gebruikershandleidingen mogelijk niet de nieuwste wijzigingen weergeven. Raadpleeg de **ConnectLife**-app voor de nieuwste versie van de gebruikershandleidingen.

- Demomodus (Demo mode) (gebruik deze modus alleen in showrooms)


- Reset naar standaard (Reset to default) (alle instellingen worden teruggezet naar de standaardwaarden)
- Fabrieksreset (Factory reset) (de fabrieksinstellingen herstellen)

## Alarmen

Raadpleeg ook het hoofdstuk "Tips & Trucs" voor meer informatie over mogelijke redenen voor elk specifiek alarm.

Alle alarmen worden weergegeven met behulp van het **alarm-pop-upvenster**.


### **Temperatuuralarm**

Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, klinkt er een alarm (een onderbroken toon). Op het display wordt dan **een pop-upvenster** weergegeven met het bericht dat de temperatuur te hoog is. Het pop-upvenster blijft op het scherm staan tot er op  wordt gedrukt.

### INFORMATIE!

Telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt voor de werking van het alarm een vertraging van 24 uur ingeschakeld. Als het apparaat na deze periode niet de juiste temperatuur heeft bereikt, wordt het geactiveerd.

### **Het alarm stoppen:**

Wanneer er op  wordt gedrukt, stopt het alarm en verdwijnt het pop-upvenster.

De referentietemperatuur blijft knipperen zolang de temperatuur nog buiten bereik is.

### **Alarm bij open deur**

Het deuralarm klinkt en het **alarm-pop-upvenster** wordt geactiveerd wanneer de deur langer dan 3 minuten open staat en er geen gebruikersinteractie is.

Druk kort op de 'X'-toets om het alarm te stoppen en het **alarm-pop-upvenster** wordt geannuleerd. Als u de deur niet sluit, gaat het alarm na 5 minuten weer af.

Als u de deur sluit, stopt het alarm.

### **Alarm voor hoge temperatuur bij stroomuitval**

Als de temperatuur in het apparaat het alarmniveau bereikt tijdens een stroomstoring, wordt het alarm voor de te hoge temperatuur geactiveerd zodra de stroomtoevoer is hersteld.

Het alarm klinkt en het volgende **bericht wordt weergegeven**: "De stroom is uitgevallen".

### **Het alarm stoppen:**

Wanneer er op  wordt gedrukt, wordt het **pop-upvenster** met het bericht verwijderd en het **alarm voor een te hoge temperatuur als gevolg van stroomuitval** geannuleerd.

### INFORMATIE!

Als het **alarm voor hoge temperatuur bij stroomuitval** wordt geannuleerd, kan het **temperatuuralarm** nog steeds actief zijn. In dat geval gedraagt het alarm zich als een **temperatuuralarm**.

# Voedsel bewaren en invriezen

## Voorkom het bederven van voedsel

Volg de onderstaande instructies om het bederven van voedsel te voorkomen:

- Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de compartimenten van het toestel aanzienlijk stijgen.
- Als het toestel met koelfunctie gedurende een lange periode leeg blijft, schakelt u het uit. Ontdooi het toestel, maak het schoon en laat het drogen. Laat de deur open om schimmelvorming in het toestel te voorkomen.

## Invriezen en bewaren van voedsel in de vriezer

### **Belangrijke aanwijzingen bij het invriezen van vers voedsel**

- De maximale hoeveelheid vers voedsel die u in een keer in de vriezer kunt plaatsen, is op het typeplaatje aangegeven. Wanneer de hoeveelheid in te vriezen voedsel groter is dan de aangegeven hoeveelheid, neemt de kwaliteit van het invriezen af. Daarnaast zal ook de kwaliteit van het reeds ingevroren voedsel dalen.
- Gebruik alleen vers voedsel van een goede kwaliteit dat geschikt is om in te vriezen.
- Laat warm voedsel eerst afkoelen naar kamertemperatuur.
- Het is belangrijk om het voedsel snel in te vriezen. Daarom wordt gebruik van kleine verpakkingen aanbevolen.
- Gebruik een lucht- en waterdichte verpakking, zodat het voedsel niet uitdroogt en zijn vitamines verliest.
- Noteer het soort voedsel, de hoeveelheid en de invriesdatum op de verpakking.
- Laat vers voedsel niet in contact komen met voedsel dat al ingevroren is.
- U mag alle laden verwijderen om het totale volume van het vriescompartiment te gebruiken.
- Plaats het voedsel direct op een plateau en op de bodem van de vriezer.

### **Invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel**

- Activeer de intensieve vriesfunctie 24 uur voordat u voedsel gaat invriezen.
- Verdeel het verse voedsel evenredig over alle laden in het vriescompartiment.
- Na 24 uur kunt u het voedsel verplaatsen naar een ander vak in de vriezer en kunt u ander voedsel gaan invriezen.

### **Belangrijke aanwijzingen bij het bewaren van bevroren voedsel**

- Houdt u bij het bewaren of gebruik van ingevroren voedsel aan de instructies van de fabrikant. Let op de aanbevolen bewaartemperatuur en de houdbaarheidsdatum op de verpakking.
- Gebruik alleen voedsel waarvan de verpakking onbeschadigd is en dat bewaard wordt bij een temperatuur van  $-18\text{ °C}$  of lager.
- Koop geen voedsel dat bedekt is met rijp. Dat betekent namelijk dat het voedsel meerdere keren gedeeltelijk is ontdooid en daarom van inferieure kwaliteit is.
- Voorkom dat het voedsel tijdens het vervoer ontdooid. Bij een toename van de temperatuur wordt de bewaartijd korter en neemt de kwaliteit af.

## Aanbevolen bewaartijd van ingevroren voedsel in de vriezer ❄️❄️❄️

Eten	Houdbaarheid
Fruit, rundvlees	10 tot 12 maanden
Groente, kalfsvlees, gevogelte	8 tot 10 maanden
Hert	6 tot 8 maanden
Varkensvlees	4 tot 6 maanden
Fijngesneden of gemalen vlees	4 maanden
Brood, gebak, kant-en-klaar maaltijden, niet vette vis	3 maanden
Ingewanden	2 maanden
Gerookte worst, vette vis	1 maand

## Ontdooien van bevroren voedsel

- Ontdooien is een belangrijke stap in het bewaren van voedsel door bevroering. Het is van belang dat het voedsel op de juiste manier wordt ontdooid.
- Geschikte manieren om voedsel te ontdooien:
  - in de koelkast;
  - in koud water;
  - in een magnetron of oven met een geschikt ontdooiprogramma.
- Sommige bevroren producten kunnen bereid worden zonder het eerst te ontdooien. Dit is aangegeven door de fabrikant op de verpakking.
- Het is belangrijk dat het voedsel is verpakt in kleine porties. Op deze manier gaat het ontdooien een stuk sneller.
- Gebruik gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel zo snel mogelijk. Nadat het voedsel is ontdooid, worden bacteriën weer actief en bederft voedsel snel. Dat geldt met name voor fruit, groenten en kant-en-klaar voedsel.
- Vries gedeeltelijk of geheel ontdooid voedsel niet meer in.

## Het toestel ontdooien

De technologie Total NoFrost in het vriesgedeelte voorkomt ijsvorming en ijsafzetting op levensmiddelen, waardoor het apparaat zuinig werkt, de producten erin beter zichtbaar zijn en de ruimte erin optimaal wordt benut.

Met het NoFrost systeem hoeft u de vriezer nooit meer te ontdooien.

## Het toestel reinigen

### WAARSCHUWING!

Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.

### WAARSCHUWING!

Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten; hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.

- Maak regelmatig de binnenzijde van het toestel schoon met lauw water met eventueel een neutraal reinigingsmiddel of speciale koelkastreiniger. Maak alle oppervlakken schoon met een zachte doek. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig.
- Plaats geen onderdelen van het toestel in de vaatwasser; hierdoor zouden ze beschadigd kunnen raken.

### WAARSCHUWING!

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

## Storingstabel

Wanneer u twijfelt over de goede werking van uw toestel betekent dit niet automatisch dat er een defect is. Controleer in elk geval de volgende punten in onderstaande tabel.

Probleem	Oorzaak/oplossing
Het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.</li> </ul>
Het toestel koelt continu gedurende een lange tijd.	<p>Dit komt door de langdurige werking van de compressor op een laag vermogen (laag energieverbruik / hoog rendement). Dit is het meest efficiënt. Onderstaande factoren kunnen tevens de werking beïnvloeden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>De omgevingstemperatuur is te hoog.</li> <li>De deur is te lang of te vaak geopend.</li> <li>De deur is niet goed gesloten.</li> <li>De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.).</li> <li>Er is te veel vers voedsel tegelijk toegevoegd.</li> <li>Onvoldoende luchtcirculatie van compressor en condensor. Controleer of er voldoende ventilatie rondom het toestel is (zie het separate installatievoorschrift).</li> <li>De sensor in de koelkast is geblokkeerd door vers voedsel. Zorg ervoor dat de lucht rond de sensor vrij kan circuleren (niet bij alle modellen).</li> </ul>
Er is veel ijsvorming in de vriezer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De deur is te lang of te vaak geopend.</li> <li>De deur is niet goed gesloten.</li> <li>De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.).</li> </ul>
De alarmtoets en/of temperatuurweergave knippert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De deur is te lang of te vaak geopend.</li> <li>De deur sluit niet goed af (vervuiling op de afdichting, de deur zit scheef, de afdichting is beschadigd, etc.).</li> <li>Er is te veel vers voedsel tegelijk toegevoegd.</li> </ul>
De deur gaat moeilijk open.	<p>U probeert een deur van het toestel te openen nadat u de deur net hebt gesloten. Het openen gaat dan moeilijk. Wanneer u de deur opent, ontsnapt er koele lucht uit het toestel, die wordt vervangen door warme omgevingslucht. Tijdens het koelen van deze lucht ontstaat er negatieve druk, waardoor de deur moeilijk opengaat. Na een paar minuten is de situatie weer normaal en gaat de deur gemakkelijk open.</p>
(Een deel van) de LED verlichting werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wanneer de LED verlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. U mag niet zelf LED verlichting repareren.</li> <li>Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G.</li> </ul>

# Storingen

Vervolg tabel vorige pagina

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak/oplossing</b>
Het toestel maakt geluid.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor de koeling van het toestel wordt een koelsysteem gebruikt dat ook een compressor (en bij sommige modellen ook een ventilator) bevat, die geluid maakt. De hoeveelheid geluid is afhankelijk van de installatie, correct gebruik en de leeftijd van het toestel.</li><li>• Nadat u het toestel aan de stroomvoorziening hebt gekoppeld, is het geluid van de compressor of van stromende vloeistof mogelijk iets luider. Dat is geen teken dat er een storing is en heeft ook geen invloed op de levensduur van het toestel. Na verloop van tijd worden de geluiden van het toestel minder.</li><li>• Het toestel kan tijdelijk meer geluid maken als de deur vaak of lang wordt geopend, wanneer veel vers voedsel in het toestel wordt geplaatst of wanneer de functie voor intensief vriezen of koelen is geactiveerd.</li></ul>
Op het display wordt de foutcode E0 of E8 weergegeven.	De aanraaktoetsen reageren niet. Bel het servicecentrum voor reparatie. Zolang het toestel nog niet is gerepareerd, staat het in de veilige modus. Het toestel houdt de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment aan.
Op het display wordt de foutcode E9 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de deursensor. Bel een servicecentrum voor reparatie.
Op het display wordt de foutcode F1 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de ventilator van het vriescompartiment. Bel een servicecentrum voor reparatie. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display wordt de foutcode F2 weergegeven.	De condensatorventilator is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat werkt nu niet goed. Verplaats de levensmiddelen naar een koele plek en schakel het apparaat uit.
Op het display wordt de foutcode t2 weergegeven.	De temperatuursensor van het vriesgedeelte is defect. Bel een servicecentrum om een reparatie aan te vragen. Tot het apparaat is gerepareerd door een servicemonteur, werkt het in de veilige modus. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.
Op het display wordt de foutcode t4 weergegeven.	De omgevingstemperatuursensor is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem op te lossen. Het apparaat zal in de veilige modus blijven werken totdat het is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het apparaat handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk compartiment.
Op het display wordt de foutcode t6 weergegeven.	De verdampersensor van het vriesgedeelte is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen. Het apparaat blijft in de veilige modus werken tot de sensor is gerepareerd door een onderhoudsmonteur. Het handhaaft automatisch de meest geschikte temperatuur voor elk gedeelte.

*Vervolg tabel vorige pagina*

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak/oplossing</b>
Op het display wordt de foutcode L1 weergegeven.	Er is een storing opgetreden in de omgevingslichtsensor. Bel een servicecentrum voor reparatie.
Op het display wordt de foutcode 81 weergegeven.	De wifimodule is defect. Roep de hulp in van een servicedienst om het probleem te verhelpen.

Wanneer het probleem blijft bestaan, neemt u contact op met het servicecentrum en geeft u het type, model en het serienummer door die op het typeplaatje of het label aan de binnenzijde van het toestel worden vermeld.

## Verpakking en toestel afvoeren

Dit toestel is gemaakt van duurzame materialen. Het toestel moet aan het einde van zijn levensduur op verantwoorde wijze worden afgedankt. Informeer bij de plaatselijke autoriteiten hoe u dit kunt doen.

### INFORMATIE!

Zie ook het hoofdstuk 'Verwijdering' in de veiligheidsinstructies.

De verpakking van het toestel is recyclebaar. De volgende materialen zijn mogelijk gebruikt:

- Karton.
- Polyethyleenfolie (PE).
- CFC-vrij polystyreen (hard PS-schuim).

Deze materialen moeten op een verantwoorde manier en in overeenstemming met de lokale regelgeving worden afgevoerd.



Het toestel is gemarkeerd met een vuilnisbaksymbool met een kruis erdoor om u erop te wijzen dat elektrische huishoudelijke apparaten afzonderlijk moeten worden afgedankt. Dit houdt in dat het toestel aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil mag worden meegegeven. Het toestel moet naar een speciale gemeentelijke afvalverwerkingslocatie voor gescheiden afval worden gebracht of naar een dealer die deze service verleent.

Negatieve gevolgen voor mens en milieu worden voorkomen door huishoudelijke apparaten apart in te zamelen en op de juiste wijze af te danken. Dit zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, kunnen worden teruggewonnen en aanzienlijke besparingen op energie en grondstoffen kunnen worden gerealiseerd.



### **Verklaring van conformiteit**

Wij verklaren dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde Europese richtlijnen, verordeningen en voorschriften, evenals aan de eisen die staan beschreven in de normen waarnaar wordt verwezen.

Type radioapparatuur:	WiFi-module
Frequentiebereik.:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	20 dBm EIRP
Maximale antenneversterking:	2,7 dBi

of

Type radioapparatuur:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
<b>Wifi</b>	
Frequentiebereik.:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximaal uitgangsvermogen:	≤10 dBm/MHz (EIRP) (antenneversterking 10 dBi)
Maximale antenneversterking:	Versterking: 0 dBi
<b>Bluetooth</b>	
Frequentiebereik:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Drageruitgang:	6 dBm (≤10 dBm)
Emissietype:	F1D

## Verklaring van conformiteit

Het bedrijf verklaart dat het apparaat met de functie ConnectLife voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De gedetailleerde verklaring van conformiteit is in te zien op het webadres <https://auid.connectlife.io> van de pagina van uw apparaat onder de aanvullende documenten.

# Reserveonderdelen

Voor het apparaat dat u hebt gekocht, zijn functionele reserveonderdelen verkrijgbaar zijn gedurende ten minste 15 jaar na de datum waarop de laatste eenheid van het model op de markt is gebracht. Gedurende deze periode zijn originele reserveonderdelen beschikbaar die een correcte werking van het apparaat garanderen. Een lijst met reserveonderdelen en reparatietips in overeenstemming met de huidige richtlijn inzake ecologisch ontwerp is beschikbaar via de QR-code die u bij het apparaat hebt ontvangen en op <https://auid.connectlife.io>.



# ATAG

De gebruiksaanwijzing is ook te vinden op onze website:  
[www.atag.nl](http://www.atag.nl), [www.atag.be](http://www.atag.be)



944986-a2

